Aspirador


Manual do utilizador


Série VS20B75****

- Antes de utilizar este aparelho, leia as instruções com atenção.
- Apenas para utilização em espaços interiores




SAMSUNG

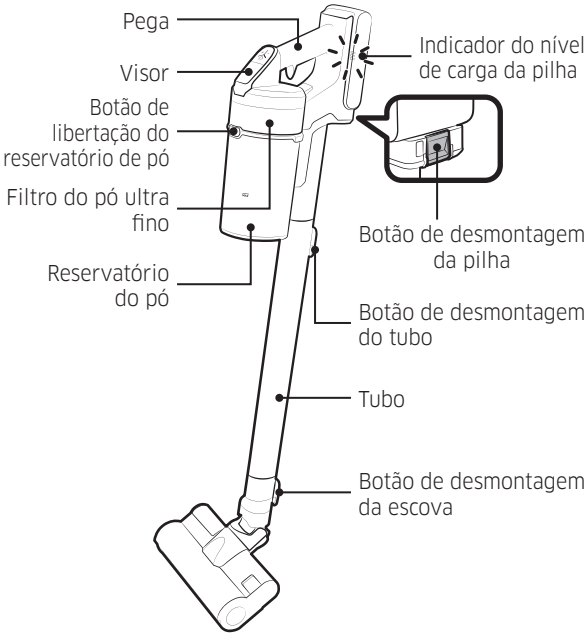

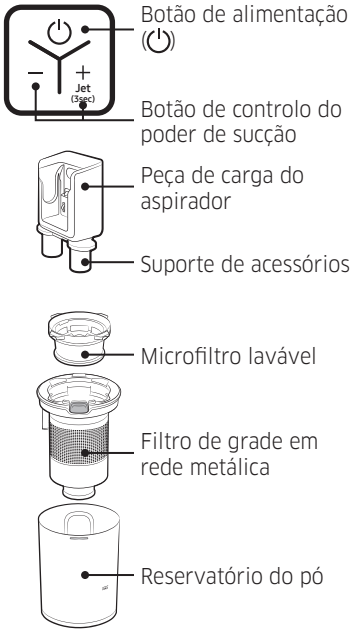

✳ Especificações da bateria
Série VS20B75****: Iões de lítio 21,6 V, 1800 mAh, 6 células

+

 Tubo	 *Acessório de combinação	 Acessório para cantos/ fendas de extensão	 Suporte de parede (Parafusos: 2 EA /Fixações de parafusos: 2 EA)
 *Pilha (VS20B755***: 2 EA)	 Carregador de bateria	 *Acessório para animais domésticos	 *Acessório flexível
 *Escova de ação suave	 *Escova de ação turbo	 *Escova molhada / Esponja molhada multiusos	 *Esponja molhada de utilização única / Esponja amovível

* Os acessórios podem variar consoante os modelos.

Especificações do produto

Modelo		Série VS20B75****
Alimentação		100-240 V~ 50-60 Hz
Consumo de energia nominal		550 W
Especificações da bateria		Iões de lítio 21,6 V, 1800 mAh, 6 células
Tempo de carregamento		3,5 horas
Tempo de limpeza [Predefinição: (MID)]	Portátil	Aproximadamente, 3 minutos (JET) / Aproximadamente, 5 minutos (MAX) / Aproximadamente, 30 minutos (MID) / Aproximadamente, 60 minutos (MIN)
	Escova de ação suave	Aproximadamente, 5 minutos (JET) / Aproximadamente, 9 minutos (MAX) / Aproximadamente, 18 minutos (MID) / Aproximadamente, 27 minutos (MIN)
	Escova de ação turbo	Aproximadamente, 5 minutos (JET) / Aproximadamente, 9 minutos (MAX) / Aproximadamente, 18 minutos (MID) / Aproximadamente, 27 minutos (MIN)

✻ O tempo de carregamento e limpeza pode variar dependendo das escovas e das condições de utilização.

Consumo de energia em modo de espera

Modo desligado	Consumo de energia (W)	0,50

Instalação

Instalação do suporte de parede

⚠ **ATENÇÃO**

- Instale o suporte de parede numa parede de betão.
  - Se o suporte de parede for instalado numa parede em madeira ou pladur, poderá cair.

#1 Montagem do suporte de parede

- Para desmontar o suporte de parede, siga os passos pela ordem inversa.

#2 Instalação do suporte de parede

01 A instalação do suporte de parede deve ser planeada de modo a que o topo do suporte de parede fique a 113 cm do chão.

02 Utilizando o suporte de parede como modelo, marque onde os furos para os parafusos serão colocados.

03 Faça os furos a uma profundidade de 50 mm utilizando uma broca de 6 mm e coloque as fixações de parafusos fornecidas no furo.

04 Prenda o suporte de parede à parede com os parafusos fornecidos.

05 Ligue o suporte de parede, coloque o aspirador no suporte de parede e, em seguida, confirme se o indicador de nível de carga da bateria é apresentado.

✻ Para obter informações detalhadas sobre como instalar o suporte de parede, consulte o código QR.

Funcionamento

Carregamento da bateria

✳ Quando o indicador de nível de carga da bateria estiver no nível mais baixo e intermitente (), carregue a bateria.

✳ Ao carregar o aspirador, certifique-se de que a extremidade de ligação do suporte de parede está corretamente ligada.

✳ O aspirador não pode ser utilizado enquanto estiver a carregar.

⚠ **ATENÇÃO**

- Antes de ejetar a bateria, o produto tem de ser desligado. (Se a bateria for ejetada à força com o aspirador a funcionar, este poderá sofrer uma avaria.)
- Tenha cuidado para não deixar cair a bateria. Se o fizer, poderá sofrer lesões ou danificar a bateria.

#3 Carregamento-Suporte de parede

- Certifique-se de que a parte traseira da bateria está corretamente colocada na peça de carga do aspirador.
- Verifique se o indicador de nível de carga da bateria está ligado durante o carregamento.
- O indicador do nível de carga da bateria pisca durante o carregamento e apaga-se cerca de 30 minutos após a conclusão do carregamento.

#4 Carregamento-Carregador de secretária

- Carregue a bateria no carregador de secretária.
- Empurre a bateria firmemente.
- Verifique se o indicador de nível de carga da bateria está ligado durante o carregamento.

#5 Ejetar a bateria / Inserir novamente a bateria

- Carregue no botão de desmontagem da bateria na parte traseira da pega para ejetar a bateria.
- Empurre totalmente a bateria até ouvir um clique.

Armazenamento dos acessórios

#6 Suporte de parede

- Quando os acessórios são desmontados para serem guardados, pode cair pó da parte de sucção do aspirador.
- Após limpar, utilize no modo MAX durante 10 segundos.

#7 Carregador de secretária

- Coloque o carregador de secretária numa secretária após dobrar os suportes de acessórios e monte os acessórios nos suportes, conforme indicado na imagem.
- Se o Acessório para cantos/fendas de extensão for inserido primeiro, será possível dobrar os suportes de acessórios mais facilmente.

Utilização do aspirador

Se a escova prender numa superfície como, por exemplo, uma carpete, tapete, roupa de cama, etc., ou não rodar devidamente, mude a potência de aspiração para o modo “MIN” ou “MID”.

#8 Ⓐ Ligar/desligar (⏻)

Ao carregar no botão de alimentação, o aspirador começa a funcionar no modo “MID”.

- Quando montar a escova molhada, a operação começa no modo “WET”.

#8 Ⓑ Controlo do poder de sucção

Pode controlar o poder de sucção do aspirador.

- Botão +: Aumenta o poder de sucção.
- Botão -: Diminui o poder de sucção.

✳ O botão de controlo do poder de sucção não funciona no modo “WET”.

✳ Modo ‘JET’: Carregue sem soltar o botão [+] durante 3 segundos enquanto estiver no modo ‘MAX’.

✳ O modo ‘JET’ não aparece separadamente no ecrã.

#9 Verificação do visor

01 Entupido: Quando o reservatório do pó, o tubo ou a peça de sucção está entupida

02 Escova rotativa presa: Quando sujidade fica presa na escova rotativa

✳ Se o dispositivo de prevenção de sobreaquecimento do motor estiver a funcionar, o visor de escova rotativa presa não será ligado.

03 Sem filtro: Quando o microfiltro lavável não está corretamente colocado

04 Poder de sucção: Apresenta o poder de sucção atual.

05 Modo de limpeza com escova molhada: Quando montar a escova molhada

✳ Se **01**, **02** ou **03** no visor acima ficar intermitente algumas vezes e o aspirador parar de funcionar, execute as ações referidas na parte de manutenção deste manual.

Utilização dos acessórios

Se o aspirador funcionar, mas a escova rotativa não, verifique se está a ser aplicada força excessiva na escova ou se algum objeto ficou preso na mesma. (Consulte a parte sobre resolução de problemas deste manual.)

#10 Desmontagem dos acessórios

- Ao desmontar o tubo, carregue no botão de desmontagem na parte traseira do tubo.
- Antes de desmontar os acessórios, utilize no modo MAX durante mais de 10 segundos para remover a sujidade que ainda possa estar nos acessórios.
- Ao desmontar a escova, carregue no botão de desmontagem na parte traseira da escova.

#11 Escova de ação suave

Utilize para limpar o chão (madeira ou linóleo).

#12 Escova de ação turbo

Utilize a escova de ação turbo para limpar vários tipos de chão em casa, sendo até adequada para limpar tapetes.

#13 Acessório para animais domésticos

Utilize para limpar roupa de cama.

#14 Acessório de combinação

Utilize para remover pó de cortinas, móveis, sofás, etc.

#15 Acessório para cantos/fendas de extensão

Utilize para remover pó de ranhuras de janelas, fendas, cantos, etc.

#16 Acessório flexível

Utilize para limpar zonas de difícil acesso, tais como a parte superior ou traseira dos móveis ou tetos.

NOTA

- O acessório flexível pode ser ligado ao acessório de combinação e ao acessório para cantos/fendas de extensão.

#17 Escova molhada

Utilize para limpar o chão com uma esponja molhada (madeira ou linóleo).

✳ A escova molhada não tem a função de sucção de pó.

✳ Ao colocar a esponja molhada, certifique-se de que a esponja fica no centro do disco giratório.

Utilização da esponja molhada multiusos

01 Esponja molhada multiusos

02 Velcro

03 Disco giratório

Coloque a esponja molhada multiusos no disco giratório.

Utilização da esponja molhada de utilização única

04 Esponja amovível

05 <Parte anterior> Lado do velcro

06 <Parte posterior>

07 Esponja molhada de utilização única

1) Coloque a esponja amovível no disco giratório e 2) coloque uma esponja molhada de utilização única em cima da mesma.

✳ Ao utilizar uma esponja molhada de utilização única, certifique-se de que a esponja amovível está na direção correta. O lado do velcro é o lado anterior.

✳ Depois de utilizar a esponja molhada de utilização única, deite a esponja fora.

✳ Se utilizar a esponja molhada de utilização única sem a esponja amovível, o desempenho da limpeza poderá ser degradado.

Manutenção

✻ Para obter informações detalhadas, consulte o código QR.

⚠ **ATENÇÃO**

- Desligue o aspirador antes de limpar.
- Quando o reservatório do pó ou o filtro estiver cheio de pó, o aspirador poderá parar graças ao dispositivo de prevenção de sobreaquecimento do motor.
- Deve limpar o reservatório do pó ou o filtro antes que este fique totalmente cheio (sinal Máx.).

Esvaziamento e limpeza do reservatório do pó

#18 Reservatório do pó / Filtro de grade em rede metálica

Remova o pó no filtro de grade em rede metálica com o acessório de combinação.

✻ Não puxe a borracha fixa ao filtro de grade em rede metálica.

Após limpar o reservatório do pó, limpe-o e seque-o à sombra.

✻ A aplicação de calor pode causar deformações no produto.

Limpeza do filtro

- Para manter o melhor desempenho do filtro, remova o pó no filtro com frequência e limpe o filtro com água uma vez por mês.
  - Após a limpeza, seque totalmente durante mais de 24 horas à sombra antes de o utilizar.
  - A aplicação de calor pode causar deformações no produto.

#19 Microfiltro lavável

#20 Filtro do pó ultra fino

⚠ **ATENÇÃO**

✻ Durante a montagem, rode o filtro até que a linha abaixo da imagem de bloqueio não esteja visível.

Limpeza dos acessórios

#21 Acessório para animais domésticos

#22 Acessório para cantos/fendas de extensão/tubo

#23 Escova de ação suave

NOTA

- Quando permanecerem objetos na escova, remova-os com um toalhete ou um pano seco.

⚠ **ATENÇÃO**

- Não limpe a escova rotativa e a parte de sucção com água.
- Não utilize a escova de ação suave para remover humidade proveniente, por exemplo, de líquido derramado e urina de animais de estimação.

#24 Escova de ação turbo

- Se a sujidade não for removida, utilize uma tesoura para a remover.

NOTA

- Se um pano ou outro objeto for aspirado e ficar preso na escova rotativa (tambor), a escova rotativa irá parar de funcionar para proteger o motor da escova. Após limpar a escova, desligue e volte a ligar o aparelho.
- Se uma escova não funcionar após a limpeza, desligue e volte a ligar o aparelho.
- Ao limpar a escova, tenha cuidado para não prender os dedos na dobra da escova.
- Limpar regularmente a escova giratória (tambor) para não ficarem matérias estranhas presas na escova. Caso contrário, as matérias estranhas, ao ficarem presas, podem provocar o mau funcionamento do produto ou originar odores.

#25 Escova molhada

NOTA

- Se a escova rotativa não funcionar mesmo depois de limpar a escova de ação suave e a escova molhada, o dispositivo de prevenção de sobreaquecimento do motor da escova pode estar em funcionamento. Aguarde durante 30 minutos ou mais para arrefecer o motor e utilize novamente.

Informações de segurança

- Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente este manual e guarde-o para referência futura.
- Uma vez que as instruções de funcionamento que se seguem abrangem vários modelos, as características do seu aspirador podem diferir ligeiramente das descritas neste manual.

Símbolos de atenção/aviso utilizados

⚠ **AVISO**

Indica que existe o risco de ferimentos graves ou morte.

⚠ **ATENÇÃO**

Indica que existe o risco de ferimentos ou danos materiais.

Outros símbolos utilizados

NOTA

Indica que o texto seguinte contém informações adicionais importantes.

- Para informações sobre os compromissos ambientais e obrigações regulamentares dos produtos da Samsung, por exemplo, REACH, visite a nossa página de sustentabilidade em www.samsung.com

O não cumprimento destes requisitos pode danificar as peças internas do aspirador e anular a sua garantia.

Geral

- Leia todas as instruções com atenção. Antes de ligar o aspirador, certifique-se de que a tensão indicada na placa de características na parte traseira do aspirador portátil (lado de contacto da bateria) corresponde à da sua fonte de alimentação.
- AVISO: Não utilize o aspirador num tapete ou chão molhado.
- É preciso manter uma vigilância apertada sempre que algum aparelho estiver a ser utilizado perto de crianças ou por crianças. O aspirador não pode ser utilizado como um brinquedo. Desligue sempre o aspirador quando não estiver a utilizá-lo. Utilize o aspirador apenas para o fim a que se destina e de acordo com as instruções deste manual.
- Não utilize o aspirador sem o reservatório do pó.
- Para que o aspirador funcione nas melhores condições, esvazie o reservatório do pó antes de estar cheio.
- Não utilize o aparelho para aspirar fósforos, cinzas incandescentes ou beatas de cigarros. Mantenha o aspirador longe do fogão e de outras fontes de calor. O calor pode deformar e descolorar as peças de plástico do aparelho.
- Evite aspirar objetos duros e afiados, porque podem danificar as peças do aspirador.
- Não bloqueie a entrada de sucção ou a saída de ar.
- Para evitar danos, desligue a ficha puxando não pelo cabo, mas pela própria ficha.

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos, por pessoas com capacidades mentais, sensoriais ou físicas reduzidas ou por pessoas com falta de experiência e conhecimentos de utilização desde que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções relativas à utilização segura do aparelho e que percebam os eventuais riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. As crianças não devem limpar ou efetuar a manutenção de um aspirador sem a supervisão de um adulto.
- As crianças devem ser vigiadas para impedir que brinquem com o aparelho.
- A bateria tem de ser removida da unidade principal antes de limpar ou efetuar a manutenção do aspirador.
- Não é aconselhável a utilização de um cabo de extensão.
- Se o aspirador não estiver a funcionar corretamente, desligue-o da fonte de alimentação e consulte um agente de assistência técnica da Samsung autorizado.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem de ser substituído pelo fabricante ou pelo respetivo agente de assistência técnica, ou por um agente qualificado, para evitar riscos elétricos.
- Não utilize o aspirador para absorver água.
- Não limpe o aspirador, colocando-o dentro de água.
- Contacte a Samsung ou um centro de assistência técnica da Samsung para substituição, se necessário.

Suporte de parede

- Não modifique a ficha polarizada para caber numa tomada ou num cabo de extensão não polarizados.
- Não utilize ao ar livre nem em superfícies molhadas.
- Desligue o suporte de parede da tomada se não estiver a utilizá-lo ou antes de efetuar uma manutenção.
- Utilize apenas o suporte de parede fornecido pelo fabricante para recarregar.
- Não utilize o carregador com um cabo ou ficha danificados.
- Não puxe pelo cabo, não utilize o cabo como pega, não o entale numa porta nem o puxe em locais com extremidades ou cantos afiados. Mantenha o cabo longe de superfícies aquecidas.
- Não utilize cabos de extensão ou tomadas com corrente nominal incorreta.
- Não carregue uma bateria não recarregável.
- Não desligue puxando pelo cabo. Para desligar, puxe pela ficha, não pelo cabo.
- Não corte nem queime as pilhas, pois estas explodem a altas temperaturas.
- Não tente abrir o suporte de parede. As reparações só devem ser efetuadas num centro de assistência técnica da Samsung qualificado.
- Não exponha o suporte de parede a elevadas temperaturas nem a qualquer tipo de humidade.

Aspirador

- Não aspire objetos muito duros ou afiados como vidro, pregos, parafusos, moedas, etc.
- Não utilize o produto sem um filtro instalado. Ao efetuar a manutenção, não ponha os dedos ou outros objetos dentro do compartimento da ventoinha, pois o aspirador pode ligar-se acidentalmente.
- Não introduza objetos nas aberturas de ventilação. Não o utilize com as aberturas de ventilação tapadas. Evite a formação de pó, cotão, cabelos e tudo o que possa dificultar a passagem do ar.
- Não aspire materiais tóxicos (lixívia, amoníaco, desentupidor de canos, etc.).
- Não aspire objetos a arder ou a emitir fumo, como cigarros, fósforos ou cinzas quentes.
- Não utilize o aspirador num espaço fechado onde possam existir vapores libertados por tinta de óleo, diluente, produtos anti traças, pó inflamável ou outros vapores explosivos ou tóxicos.

- Não utilize o acessório para animais domésticos numa área pequena durante muito tempo e não deixe o acessório para animais domésticos a rodar no mesmo lugar.
  - Se for utilizado em materiais sensíveis, pode ficar danificado.

Instalação

- Se tiver um problema com a instalação do suporte de parede, contacte um centro de assistência da Samsung.

✳ Poderá não ser fornecida compensação por lesões ou avarias no produto causadas pela não instalação do suporte de parede.

Corrente elétrica

⚠ **AVISO**

- Ao instalar o suporte de parede, não dobre o carregador de bateria com força excessiva nem coloque objetos pesados sobre o carregador de bateria.
  - Caso contrário, pode sofrer choques elétricos.
- Se existir pó, água, etc., numa ficha ou no ponto de contacto da tomada, limpe-os cuidadosamente.
  - Se não o fizer, poderá causar um funcionamento anormal ou sofrer choques elétricos.
- Não puxe o cabo nem toque na ficha com as mãos molhadas.
- Não ligue o suporte de parede a uma fonte de alimentação com a tensão incorreta. Não ligue o suporte de parede a uma tomada para várias fichas ou extensão elétrica. Não deixe o carregador de bateria pousado no chão. Ligue o cabo perto de uma parede.
  - Caso contrário, pode sofrer choques elétricos.
- Não utilize uma ficha ou um carregador de bateria danificado, nem uma tomada que esteja solta.
  - Caso contrário, pode sofrer choques elétricos.
- Se o carregador de bateria estiver danificado, solicite a substituição do carregador de bateria por um novo a um centro de assistência autorizado da Samsung.
  - Caso contrário, pode sofrer choques elétricos.
- REGULAMENTO (UE) 2019/1782 DA COMISSÃO
  Requisitos de conceção ecológica aplicáveis a fontes de alimentação externas : www.samsung.com/global/ecodesign_component

Funcionamento

⚠ **AVISO**

- Não toque no terminal de carga de um aspirador ou suporte de parede com objetos metálicos, chaves de parafusos metálicas, garfos, facas, etc.
  - Caso contrário, poderá provocar avaria no produto ou choques elétricos.
- Certifique-se de que os terminais de bateria do suporte de parede não entram em contacto com objetos condutores, como pulseiras, relógios, peças metálicas, pregos, etc.
- Certifique-se de que nenhum líquido, como água ou sumo, entra no aspirador ou no suporte de parede.
  - Caso contrário, pode sofrer choques elétricos.
- Não utilize o suporte de parede para outros fins.
  - Se o fizer, pode causar danos graves ou incêndio no suporte de parede.
- Não aspire líquidos, lâminas, objetos aguçados, brasas, etc., durante a limpeza.
  - Caso contrário, o funcionamento poderá tornar-se anormal ou poderão ocorrer avarias.
- Não se coloque em cima do produto nem o sujeite a pancadas.
  - Caso contrário, poderá sofrer ferimentos ou danificar o produto.

- A escova e a saída do ar não devem ser bloqueadas durante a limpeza.
  - Caso contrário, poderão ocorrer avarias ou incêndio, devido ao sobreaquecimento do produto.
- Este produto destina-se apenas a utilização doméstica. Não utilize este produto para limpezas pesadas, limpezas comerciais, limpezas industriais ou limpezas de exterior, especialmente em pedra ou cimento. Não utilize para aspirar pó de giz em e à volta de mesas de bilhar ou em sala assépticas de um hospital.
  - Caso contrário, o funcionamento poderá tornar-se anormal ou poderão ocorrer avarias.
- Não utilize o produto perto de aparelhos de aquecimento, tais como aquecedores, ou em áreas que contêm spray combustível e materiais inflamáveis.
  - Caso contrário, poderão ocorrer incêndio e deformação do produto.
- Antes de utilizar o produto, certifique-se de que os filtros estão corretamente inseridos.
  - Caso contrário, pode entrar pó para o motor a partir do interior, o que pode causar danos no produto. A potência de aspiração pode diminuir.
- Em caso de fuga de gás ou utilização de spray combustível, não toque na tomada elétrica e abra janelas para ventilar os compartimentos.
  - Caso contrário, poderá ocorrer uma explosão ou incêndio.
- Se o aspirador emitir um som estranho, um odor ou fumo, desligue o aspirador imediatamente e contacte um centro de assistência técnica da Samsung.
  - Caso contrário, pode sofrer choques elétricos.

⚠ ATENÇÃO

- Não utilize o produto perto de materiais combustíveis. Além disso, não utilize:
  - Em locais onde existir uma vela acesa ou candeeiro colocado no chão.
  - Numa área onde estiver ligado um aquecedor sem supervisão ou numa área onde estiverem brasas mal apagadas numa lareira, num cinzeiro, etc.
  - Num local onde existirem materiais combustíveis, tais como gasolina, álcool, diluente, cinzeiros com cigarros mal apagados, etc.
- Não permita que crianças se pendurem no suporte de parede nem que o empurrem.
  - Poderá sofrer ferimentos ou danificar o produto ou o chão.
- Quando necessitar de guardar o aspirador durante um curto período de tempo durante a limpeza, pouse o aspirador no chão.
  - Caso contrário, o aspirador pode cair e provocar ferimentos ou danos graves no produto.
- Não carregue o produto perto de uma janela, aquecedor, casa de banho, etc.
- Após utilizar o aspirador, deve guardá-lo no suporte de parede ou deitá-lo em segurança no chão.
  - Caso contrário, o produto pode cair e provocar ferimentos ou danos graves no produto.
- Não guarde o aspirador encostando-o a uma parede ou mesa.
- Não utilize o aspirador para outros fins que não aqueles a que se destina. (Não deixe que as crianças se coloquem em cima ou brinquem com o produto.)
  - Poderá sofrer ferimentos ou danificar o produto.
- Antes de ligar ou desligar o suporte de parede, desligue o aspirador e certifique-se de que os pinos da ficha não entram em contacto com as suas mãos.
  - Caso contrário poderá sofrer choques elétricos.

- Não pise com força na parte superior da escova molhada durante a utilização da mesma.
  - Caso contrário, poderá danificar o produto ou estragar o chão.
- Ao utilizar o aspirador, tenha cuidado para não se magoar nas peças rotativas ou em movimento.
  - Tenha cuidado para não aspirar partes do corpo com uma escova do aspirador (cabelo, etc.).
- Ao limpar a parede ou o teto, utilize as duas mãos.
- Utilize as duas mãos para limpar com o aspirador. Se limpar com uma mão, pode lesionar o pulso ou deixar cair o aspirador e provocar lesões ou danificar o aspirador.
- Ao montar o aspirador, tenha cuidado para não prender os dedos ou as mãos na dobra de movimento da pega.
- Não utilize o aspirador em objetos que possam ser facilmente riscados (monitores, eletrodomésticos em aço inoxidável, etc.).
- Não guarde o aspirador num automóvel.
- Não utilize água para limpar o aspirador enquanto estiver a ser utilizado.
- Utilize o aspirador apenas em locais secos.
- Não utilize o aspirador em locais molhados ou com água.
- Não utilize o aspirador para aspirar bebidas entornadas ou dejetos de animais.
- Não utilize o aspirador sob raios solares diretos ou calor intenso.

Manutenção

⚠ **AVISO**

- Desligue o aspirador antes de remover sujidade do interior do mesmo.
  - Se o aspirador estiver ligado enquanto estiver a remover a sujidade, pode sofrer lesões ou danificar o aspirador.
- Quando limpar o exterior do produto, primeiro desligue-o e depois limpe-o com uma toalha seca. Não pulverize água diretamente no produto, nem o limpe com um material volátil, como benzeno, diluente ou álcool.
  - Se entrar água no produto e ocorrer alguma anomalia, desligue-o e contacte um centro de assistência técnica da Samsung.
- Depois de desligar o produto, limpe o suporte de parede.
- Quando limpar peças laváveis, não utilize detergente alcalino, ácido, detergente industrial, purificador de ar, ácido acético, etc.
  - Caso contrário, podem surgir quebras no plástico, deformação, descoloração, deterioração de impressões, etc.

Peças laváveis		Reservatório do pó, microfiltro lavável, filtro do pó ultra fino, filtro de grade em rede metálica, pano seco
Detergente aceitável	Neutro	Detergente para louça
Detergente proibido	Alcalino	Lixívia, produto para limpeza de bolores, etc.
	Ácido	Óleo de parafina, emulsionante, etc.
	Produtos industriais de limpeza	NV-I, PB-I, opti, álcool, acetona, benzeno, diluente, etc.
	Purificador de ar	Purificadores de ar em spray (aromas a café, ervas, etc.)
	Óleos	Óleos animais ou vegetais
	Etc.	Ácido acético de qualidade alimentar, vinagre, ácido acético glacial, etc.

⚠ **ATENÇÃO**

- Não empurre o aspirador enquanto estiver guardado no suporte de parede.
  - Poderá sofrer ferimentos ou danificar o produto ou o chão.

Notas e chamadas de atenção

Utilização da pilha

NOTA

- Se o aspirador não funcionar depois de carregar a bateria, substitua-a. Se não funcionar com a bateria nova, contacte um centro de assistência técnica da Samsung.
- Ao comprar uma bateria num centro de assistência da Samsung, verifique se a bateria tem o logótipo genuíno da Samsung (SAMSUNG) e o nome da bateria (VCA-SBTA60).

⚠ ATENÇÃO

- Não desmonte a bateria ou o suporte de parede.
- Não aqueça a bateria, nem a coloque no fogo.
- A pilha é fabricada exclusivamente para este produto e não deve ser utilizada noutros eletrodomésticos nem para outros fins.
- Remover uma bateria com o produto em funcionamento pode causar avarias.
- Se a bateria for removida com o motor do aspirador em funcionamento, a bateria poderá não funcionar durante 30 segundos depois de recolocada, por motivos de segurança.
- O tempo de carga e de utilização da bateria pode ser reduzido com o aumento da utilização da bateria. Quando a bateria deixar de carregar ou parar de funcionar rapidamente, substitua-a.
- Utilize apenas o suporte de parede e as baterias fornecidos pelo fabricante.
- Antes de inserir a bateria, confirme se está a ser inserida na direção e orientação corretas.
- Ao eliminar uma bateria, coloque-a num ponto de recolha público adequado para reciclagem.
- Se não planear utilizar o aspirador durante um longo período de tempo, desencaixe a bateria do aspirador.
- Ao encaixar a bateria no aspirador, insira-a até ouvir um clique. Assim, assegura que a bateria está firmemente encaixada.
  - Caso contrário, a bateria pode cair e provocar lesões ou danos no produto.
- Não deixe cair nem aplique pressão na bateria, nem a sujeite a um impacto repentino.
- Não desmonte a bateria e certifique-se de que não cria um curto-circuito nos terminais positivo (+) e negativo (-).
- Podem ocorrer fugas do eletrólito da pilha se utilizar demasiado o aspirador ou com temperaturas demasiado altas ou baixas. Se o líquido entrar em contacto com a pele, lave rapidamente a área afetada com água. Se o líquido entrar para os olhos, lave-os imediatamente com água limpa durante, pelo menos, 10 minutos. Consulte um médico.
- Para proteger o motor e a bateria, o aspirador poderá não funcionar quando a temperatura for inferior a 5 °C ou superior a 45 °C.

Funcionamento

NOTA

- Caso seja aplicada força excessiva numa escova ou se algum objeto ficar preso na escova rotativa (tambor), a escova poderá parar de funcionar para proteger o motor ou o aspirador. Desligue o aspirador, remova o objeto e ligue o aspirador novamente. Se o aspirador não começar a funcionar, desligue e volte a ligar.
- Poderá ocorrer eletricidade estática, dependendo da humidade, temperatura ou material do pavimento, etc. na sua casa. Se esta situação se repetir, contacte um centro de assistência técnica da Samsung.
- Carregue totalmente a bateria:
  - Antes da primeira utilização de uma bateria comprada recentemente ou que não tenha sido utilizada durante um longo período de tempo.
  - Quando, segundo o indicador, o nível de carga estiver no mínimo e piscar.
- Se não planear utilizar o aspirador ou se se ausentar durante um longo período de tempo, desligue o suporte de parede e desencaixe o suporte de parede da bateria. Quando a bateria não estiver a ser carregada nem utilizada, descarrega lentamente.

- Quando o nível de bateria for baixo, recarregue a bateria. Se o nível da bateria permanecer baixo durante um longo período de tempo, pode degradar o desempenho da bateria.
- Limpe a esponja molhada multiusos da escova molhada cuidadosamente com as mãos, utilizando um detergente de lavagem.
- Se a esponja molhada for exposta ao calor ou a amaciadores, poderá ficar modificada e o desempenho do produto poderá ficar degradado.
- A esponja molhada multiusos pode ser lavada na máquina da roupa. Contudo, se for fervida, a esponja pode ficar modificada ou descolorada e o desempenho do produto pode ficar degradado.
- Utilize uma esponja molhada genuína da Samsung Electronics na escova molhada.
- Se a escova molhada for utilizada sem uma esponja molhada, qualquer avaria do produto não será abrangida pela garantia e será cobrada uma taxa de serviço.
- Quando pretender comprar uma esponja molhada multiusos adicional para a escova molhada, contacte um centro de assistência da Samsung.
- Quando pretender comprar uma esponja molhada de utilização única, verifique o nome do modelo VCA-SPA90.

⚠ ATENÇÃO

- Não toque na escova, quando a escova rotativa (tambor) no interior da escova estiver a funcionar.
  - Se o fizer, a sua mão pode ficar presa e sofrer ferimentos.
- Antes de utilizar a escova molhada, retire a esponja molhada, coloque um pouco de água na mesma e, em seguida, volte a colocá-la no disco giratório.
- Não utilize o aspirador em peças que possam ser facilmente riscadas (ecrãs de televisores e monitores, etc.).

Manutenção

NOTA

- Por vezes, a roda de uma escova pode riscar o chão. Antes de utilizar o aspirador, verifique o estado das rodas da escova.
  - Se existir sujidade na roda da escova que não pode ser facilmente removida, contacte um centro de assistência técnica da Samsung.
- Se a parte interna da escova molhada estiver obstruída com qualquer matéria estranha, a velocidade de rotação diminui ou a escova deixa de rodar.

⚠ ATENÇÃO

- Guardar o aspirador sob raios solares durante várias horas pode deformar ou descolorar as peças do aspirador. Portanto, depois de limpar as peças do aspirador, seque-as à sombra.
- Não limpe a escova do aspirador com água. A limpeza com água pode deformar ou descolorar a escova.
- Antes de limpar o suporte de parede, tem de o desligar.
- Se reparar numa redução contínua na sucção ou se o aspirador sobreaquecer para além do normal, substitua o filtro do pó ulta fino.
- Após lavar <o reservatório do pó>, <o filtro de grade em rede metálica> ou <o microfiltro lavável> com água, seque-o à sombra.
  - A aplicação de calor pode causar deformações no produto.

Resolução de problemas

Antes de contactar a assistência técnica, consulte os problemas e soluções abaixo. Se nenhuma das soluções sugeridas resolver o problema, visite o nosso site em www.samsung.com ou contacte a assistência ao cliente da Samsung. Tenha em conta que as chamadas de assistência durante as quais não forem encontrados problemas serão cobradas.

Problemas	Soluções
O aspirador não funciona.	• Verifique o nível de carga da pilha e recarregue-a. • Certifique-se de que o produto está desligado e carregue no botão de alimentação para o ligar. • Verifique se o tubo, o reservatório do pó ou a escova estão bloqueados. • Verifique se o microfiltro lavável está corretamente inserido. • Se o aspirador não tiver sido ligado durante bastante tempo, carregue a bateria. • Se a bateria ficar sem carga, substitua a mesma.
A força de sucção diminui subitamente e ouve-se um som vibratório no aspirador.	• Verifique se uma escova, repositório de pó ou tubo está entupido com sujidade e remova-a. • Verifique se o tubo ou o reservatório do pó está totalmente cheio de pó. Nesse caso, esvazie o reservatório. • Verifique se o filtro está sujo. Nesse caso, limpe o filtro.
O aspirador não carrega.	• Confirme se a tensão fornecida ao suporte de parede corresponde aos requisitos do suporte de parede. • Verifique se o aspirador está ligado e o LED indicador do nível de carga da bateria está aceso. • Verifique se existe sujidade (pó) no terminal de carga. Remova qualquer sujidade com um cotonete ou pano macio.
A escova rotativa (tambor) no interior de uma escova não funciona.	• Quando o visor de escova rotativa presa estiver ligado, desligue o aspirador e verifique se algum objeto ficou preso na escova. Nesse caso, remova a sujidade e volte a ligar o aspirador. • Verifique se o aspirador está ligado e desligue-o e volte a ligar. – Para a escova de ação suave e escova molhada, se o dispositivo de prevenção de sobreaquecimento do motor da escova for acionado, poderá demorar cerca de 30 minutos a arrefecer o motor.

Problemas	Soluções
É gerado um odor na saída de ar ou filtro do aspirador.	• Esvazie o reservatório de pó e limpe o filtro frequentemente. – Uma vez que o aspirador é um produto novo, poderá ter um leve odor nos primeiros 3 meses após a aquisição. – Se utilizar o aspirador frequentemente, a sujidade acumulada no repositório de pó ou o pó no filtro poderá gerar um odor. • Os filtros de substituição encontram-se disponíveis no representante da assistência local da Samsung.
A limpeza está concluída, mas irão sair pequenas partículas de pó da escova.	• Após a limpeza, utilize o aspirador durante 10 segundos ou mais para aspirar as partículas de pó pequenas.
O aspirador para de funcionar durante a limpeza.	• Como este produto tem um dispositivo de prevenção de sobreaquecimento do motor, o produto irá parar de funcionar temporariamente nas seguintes condições. – Quando o aspirador funciona com um reservatório do pó cheio. – Quando o aspirador funciona com a peça de sucção ou escova entupida. – Quando o acessório para cantos/fendas de extensão é utilizado durante muitas horas. • Depois de corrigir a causa do problema, ligue novamente o produto. (Esta situação pode diferir dependendo da temperatura ambiente.)
Ao limpar um tapete grosso e macio, ocorre eletricidade estática.	• Os materiais de um tapete (tapete de uma creche, tapete antirruído entre pisos, etc.) podem provocar eletricidade estática. – Para remover a eletricidade estática, mova a escova num piso normal durante algum tempo e depois volte a limpar o tapete.

• Este aspirador está em conformidade com as seguintes normas.
  – A Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/CE
  – A Diretiva CEM 2014/30/CE

SAMSUNG

LITHUANIA	0-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
NORWAY	21 62 90 99	www.samsung.com/no/support
FINLAND	030-622 75 15	www.samsung.com/fi/support

DJ68-00899B-04