Monitor Dell 27 Plus QHD USB-C

S2725DC

Manual do utilizador

Modelo: S2725DC
Modelo regulamentar: S2725DCf
Setembro de 2025
Rev. A01

Notas, avisos e advertências

NOTA: Uma NOTA indica informações importantes que o ajudam a utilizar melhor o seu produto.

AVISO: Um AVISO indica potenciais danos no hardware ou perda de dados e indica-lhe como evitar o problema.

ADVERTÊNCIA: Um ADVERTÊNCIA indica um potencial de danos materiais, ferimentos pessoais ou morte.

Copyright © 2025 Dell Inc. Todos os direitos reservados. Dell Technologies, Dell e outras marcas comerciais são marcas comerciais da Dell Inc. ou das suas filiais. Outras marcas comerciais podem ser marcas comerciais dos seus respetivos proprietários.

Índice

Instruções de segurança 5
Acerca do monitor 6
Conteúdo da embalagem 6
Informação disponível na embalagem. 7
Características do produto 8
Compatibilidade do sistema operativo 11
Identificação de peças e controlos 11
Vista frontal 11
Vista posterior 12
Vista lateral 12
Vista inferior 13
Especificações do monitor 14
Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) para Windows 15
Especificações da resolução. 16
Modos de vídeo suportados 16
Modos de visualização predefinidos 16
Especificações elétricas. 18
Características físicas 19
Características ambientais 20
Atribuição de pinos 21
Conector DisplayPort 21
Conector HDMI 22
Conector a jusante USB 5 Gbps Type-A 23
Conector USB-C a montante e a jusante 24
Interface Barramento Série Universal (USB) 25
Largura de banda de vídeo 26
Largura de banda da velocidade USB 26
Capacidade plug-and-play 27
Qualidade do monitor LCD e política de pixeis 27
Ergonomia 28
Manuseamento e deslocação do monitor 29
Orientações para a manutenção 30
Limpar o monitor 30
Configurar o monitor 31
Fixar o suporte 31
Utilizar as portas de acesso rápido 34
Ligação do monitor 35
Ligar o cabo USB-C a USB-C 35
Ligar o cabo HDMI (adquirido em separado) 35
Ligar o cabo DisplayPort (adquirido em separado). 36
Ligar o cabo de alimentação 36
Organizar os seus cabos 36
Proteger o monitor utilizando o cadeado Kensington (opcional) 37
Remover o suporte do monitor. 37
Suporte de parede VESA (opcional). 38

Utilizar a regulação da inclinação, da rotação, do pivô e da altura . . . 39
Regulação de inclinação e rotação . . . 39
Regulação da altura . . . 39
Regulação do pivô . . . 40
Ajustar as definições do ecrã de rotação do seu sistema . . . 41
Utilização do monitor . . . 42
Ligar o monitor . . . 42
Utilizar o controlo do joystick . . . 43
Utilizar o menu Visualização no ecrã (OSD) . . . 44
Aceder ao lançador de menus . . . 44
Utilizar as teclas de navegação . . . 45
Funções da Chave direta . . . 46
Aceder ao sistema de menu . . . 47
Mensagens OSD . . . 58
Configuração inicial . . . 58
Mensagens de aviso OSD . . . 60
Bloquear os botões de controlo . . . 62
Definir a resolução máxima . . . 63
Resolução de problemas . . . 64
Autoteste . . . 64
Diagnóstico integrado . . . 65
Problemas comuns . . . 66
Problemas específicos do produto . . . 68
Problemas específicos de Universal Serial Bus (USB) . . . 69
Informações regulamentares . . . 70
Avisos da FCC (apenas nos EUA) e outras informações regulamentares . . . 70
Base de dados de produtos da UE para rótulo energético e ficha de informação sobre produtos . . . 70
Contactar a Dell . . . 71
Histórico de revisões . . . 72

Instruções de segurança

Utilize as seguintes diretrizes de segurança para proteger o monitor de potenciais danos e para garantir a sua segurança pessoal. Salvo indicação em contrário, cada procedimento incluído neste documento pressupõe que o utilizador leu as informações de segurança fornecidas com o monitor.

NOTA: Antes de utilizar o monitor, leia as informações de segurança que são fornecidas com o monitor e impressas no produto. Guarde a documentação num local seguro para referência futura.

ADVERTÊNCIA: A utilização de controlos, ajustes ou procedimentos diferentes dos especificados nesta documentação pode resultar em exposição a choques, riscos elétricos e/ou riscos mecânicos.

AVISO: O possível efeito a longo prazo de ouvir áudio em volume elevado através dos auscultadores (num monitor que o suporte) pode prejudicar a sua capacidade auditiva.

- Coloque o monitor sobre uma superfície sólida e manuseie-o com cuidado. O ecrã é frágil e pode ficar danificado se cair ou for atingido por um objeto afiado.
- Certifique-se de que o seu monitor tem capacidade elétrica para funcionar com a corrente CA disponível no local onde se encontra.
- Mantenha o monitor à temperatura ambiente. Condições de frio ou calor excessivo podem ter um efeito adverso no cristal líquido do ecrã.
- Ligue o cabo de alimentação do monitor a uma tomada de parede que esteja próxima e acessível. Consulte Ligação do monitor.
- Não coloque nem utilize o monitor sobre uma superfície molhada ou perto de água.
- Não submeta o monitor a vibrações fortes ou a condições de grande impacto. Por exemplo, não coloque o monitor dentro da bagageira de um automóvel.
- Desligue o monitor quando este não for utilizado durante um período de tempo prolongado.
- Para evitar choques elétricos, não tente remover qualquer cobertura ou tocar no interior do monitor.
- Leia estas instruções atentamente. Guarde este documento para referência futura. Siga todos os avisos e instruções que estão marcados no produto.
- Certos monitores podem ser montados na parede utilizando o suporte VESA que é vendido separadamente. Certifique-se de que utiliza as especificações VESA corretas, conforme mencionado na secção de montagem na parede do Manual do Utilizador.

Para informações sobre instruções de segurança, consulte o documento de Informações de segurança, ambientais e r*egulamentares (SERI)* que acompanha o seu monitor.

Acerca do monitor

Conteúdo da embalagem

A tabela a seguir fornece a lista de componentes que são fornecidos com o monitor. Se faltar algum componente, contacte a Dell. Para obter mais informações, consulte Contactar a Dell.

NOTA: Alguns itens podem ser opcionais e podem não ser fornecidos com o monitor. Algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis em determinados países.

Tabela 1. Componentes e descrições do monitor.

Imagem do componente	Descrição do componente
	Ecrã
	Cobertura VESA
	Coluna do suporte
	Base do suporte
	Cabo USB-C para USB-C Gen2 (1,00 m)
	Cabo de alimentação (varia consoante o país ou a região)
	• Cartão QR • Informações de segurança, ambientais e regulamentares

Informação disponível na embalagem

Antes de abrir a caixa, certifique-se de que a caixa está orientada corretamente:

1. Coloque a caixa de embalagem numa superfície plana, de modo que a aba de abertura fique na parte superior.
2. Levante a aba de abertura e retire os componentes.

As portas do monitor são as seguintes:

- 1 porta HDMI 2.1 TMDS (HDCP1.4)
- 1 porta DisplayPort 1.4 (HDCP1.4)
- 1 porta a montante USB-C 5 Gbps (modo alternativo DisplayPort 1.4, Power Delivery até 65 W)
- 1 porta a jusante USB 5 Gbps Type-A
- Portas de acesso rápido:
  - 1 porta a jusante USB-C 5 Gbps (apenas dados) com capacidade de carregamento até 15 W
  - 1 porta a jusante USB 5 Gbps Type-A

Seguem os acessórios que acompanham a embalagem:

- Cabo de alimentação
- Cabo USB-C para USB-C Gen2

Para obter informações sobre reciclagem, consulte o Web site Dell recycling.

Características do produto

O monitor de ecrã plano Dell S2725DC possui um painel de ecrã de cristais líquidos (LCD) de matriz ativa, TFT (Transístor de película fina), com retroiluminação LED. As características do monitor incluem:

- Área de visualização do ecrã de 684,7 mm (27,0 pol.) (medida na diagonal).
- Resolução de 2560 x 1440, com suporte de ecrã completo para resoluções inferiores.
- Suporta a tecnologia AMD FreeSync para jogos sem problemas de sincronização, sem interrupções e com baixa latência.
- Suporta taxas de atualização elevadas de 144 Hz e um tempo de resposta rápido de 1 ms no modo **MPRT**.

NOTA: É possível alcançar 1 ms no modo MPRT para reduzir o desfoque de movimento visível e aumentar a capacidade de resposta da imagem. No entanto, isto pode introduzir artefactos visuais ligeiros e percetíveis na imagem. Como a configuração de cada sistema e as necessidades de cada jogador são diferentes, recomendamos que os utilizadores experimentem os diferentes modos para encontrarem a definição que lhes for mais adequada.

- Ângulo de visualização amplo de 178 graus nas direções vertical e horizontal.
- Gama de cores sRGB 99% (CIE 1931) (normal).
- Conectividade digital com DisplayPort, HDMI e USB-C.
- Altifalantes integrados (2 x 3 W).
- O monitor S2725DC está equipado com:
  - 1x porta a montante USB-C 5 Gbps (modo alternativo DisplayPort 1.4, fornecimento de energia até 65 W).
  - 1x porta a jusante USB-C de 5 Gbps.
  - 2x portas a jusante USB Type-A de 5 Gbps.
- Um USB-C com Power Delivery (65 W) com um portátil compatível enquanto recebe sinal de vídeo e dados.
- Capacidade de regulação da inclinação, rotação, pivô e altura.
- Suporte amovível e orifícios de montagem de 100 mm da Associação de Normas de Eletrónica de Vídeo (VESA) para soluções de montagem flexíveis.
- Capacidade de plug-and-play, se suportada pelo seu computador.
- Ajustes no ecrã (OSD) para uma configuração fácil e otimização do ecrã.
- Os botões de alimentação e do joystick estão bloqueados.
- Ranhura para cadeado de segurança para bloqueio Kensington (vendido em separado).
- Consumo de energia ≤0,3 W em modo em espera.
- O Dell ComfortView Plus é uma funcionalidade integrada de ecrã de luz azul reduzida que melhora o conforto ocular ao reduzir as emissões de luz azul potencialmente nocivas sem comprometer a cor. Através da tecnologia ComfortView Plus, a Dell reduziu a exposição prejudicial à luz azul de ≤50% para ≤35%. Este monitor está certificado com o TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 com uma classificação de 4 estrelas. Incorpora tecnologias-chave que também proporcionam um ecrã sem cintilação, uma taxa de atualização de até 144 Hz e uma gama de cores de, no mínimo, 95% sRGB. A função Dell ComfortView Plus está ativada por predefinição no seu monitor.
- Este monitor utiliza um painel de luz azul reduzida. Quando o monitor é reposto para as definições de fábrica ou para as predefinições, está em conformidade com a certificação de hardware de luz azul reduzida da TÜV Rheinland.*

  *Este monitor está em conformidade com a certificação de baixa luz azul do hardware da TÜV Rheinland na Categoria 2.

  Rácio de luz azul:

  O rácio de luz na gama de 415 nm-455 nm em relação a 400 nm-500 nm deve ser inferior a 35%.

Tabela 2. Rácio de luz azul.

Categoria	Rácio de luz azul
1	≤20%
2	20% < R ≤ 35%
3	35% < R ≤ 50%

- Diminui o nível de luz azul perigosa que é emitida pelo ecrã para tornar a visualização mais confortável para os olhos, sem distorção da precisão das cores.
- O monitor adota a tecnologia Flicker-Free, que elimina a cintilação visível nos olhos, proporciona uma experiência de visualização confortável e ajuda a evitar a fadiga e o cansaço ocular.

Acerca do TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0

O programa de certificação TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 apresenta um esquema de classificação por estrelas de fácil utilização para a indústria de ecrãs, promovendo o bem-estar dos olhos, desde a segurança até aos cuidados oculares. Em comparação com as certificações existentes, o programa de classificação de 5 estrelas acrescenta requisitos de teste rigorosos sobre os atributos gerais de cuidados com os olhos, tais como baixa luz azul, sem cintilação, taxa de atualização, gama de cores, precisão de cores e desempenho do sensor de luz ambiente. Estabelece métricas de requisitos e classifica o desempenho do produto em cinco níveis, e o sofisticado processo de avaliação técnica fornece aos consumidores e compradores indicadores que são mais fáceis de avaliar.

Os fatores de bem-estar ocular considerados permanecem constantes, mas os padrões para as várias classificações por estrelas são diferentes. Quanto mais elevada for a classificação por estrelas, mais rigorosas são as normas. O quadro seguinte enumera os principais requisitos de conforto ocular que se aplicam para além dos requisitos básicos de conforto ocular (como a densidade de pixéis, a uniformidade da luminância e da cor e a liberdade de movimentos).

Para obter mais informações acerca da ***certificação TÜV Eye Comfort*** *, consulte* Certificação Eye Comfort*.*



Tabela 3. Requisitos do Eye Comfort 3.0.

Requisitos do Eye Comfort 3.0 e sistema de classificação por estrelas para monitores				
Categoria	**Item de teste**	**Sistema de classificação por estrelas**		
		3 estrelas	**4 estrelas**	**5 estrelas**
Proteção ocular	Luz azul baixa	TÜV Hardware LBL Categoria III (≤50%) ou solução LBL de software[1]	TÜV Hardware LBL Categoria II (≤35%) ou Categoria I (≤20%)	TÜV Hardware LBL Categoria II (≤35%) ou Categoria I (≤20%)
	Sem cintilação	TÜV Cintilação Reduzida ou TÜV Sem Cintilação	TÜV Cintilação Reduzida ou TÜV Sem Cintilação	Sem cintilação
Gestão da luz ambiente	Desempenho do sensor de luz ambiente	Sem sensor	Sem sensor	Sensor de luz ambiente
	Controlo inteligente do CCT	Não	Não	Sim
	Controlo inteligente da luminância	Não	Não	Sim
Qualidade da imagem	Taxa de atualização	≥60 Hz	≥75 Hz	≥120 Hz
	Uniformidade da luminância	Uniformidade da luminância ≥ 75%		
	Uniformidade de cor	Uniformidade de cor Δu'v' ≤ 0,02		
	Liberdade de movimento	As alterações de luminância devem diminuir menos de 50%; A mudança de cor deve ser inferior a 0,01.		
	Diferença gama	Diferença gama ≤ ±0,2	Diferença gama ≤ ±0,2	Diferença gama ≤ ±0,2
	Ampla gama de cores[2]	NTSC[3] Min.72% (CIE 1931) or sRGB[4] Min.95% (CIE 1931)	sRGB[4] Min.95% (CIE 1931)	DCI-P3[5] Min.95% (CIE 1976) e sRGB[4] Min.95% (CIE 1931) ou Adobe RGB[6] Min.95% (CIE 1931) e sRGB[4] Min.95% (CIE 1931)
Guia do utilizador do Eye Comfort	Guia do utilizador	Sim	Sim	Sim
Observação	[1] O software controla a emissão de luz azul reduzindo o excesso de luz azul, o que resulta num tom mais amarelo. [2] A gama de cores descreve a disponibilidade de cores no ecrã. Foram desenvolvidas várias normas para fins específicos. 100% corresponde ao espaço de cor total, tal como definido na norma. [3] NTSC significa National Television Standards Committee (Comité Nacional de Normas de Televisão), que desenvolveu um espaço de cor para o sistema de televisão utilizado nos Estados Unidos. [4] sRGB é um espaço de cor padrão para vermelho, verde e azul que é utilizado em monitores, impressoras e na World Wide Web. [5] DCI-P3, abreviatura de Digital Cinema Initiatives - Protocol 3, é um espaço de cor utilizado no cinema digital que abrange uma gama mais alargada de cores do que o espaço de cor RGB standard. [6] Adobe RGB é um espaço de cor criado pela Adobe Systems que engloba uma gama mais alargada de cores do que o modelo de cor RGB standard, particularmente nos cianos e verdes.			

Compatibilidade do sistema operativo

- Windows 10, Windows 11 e versões posteriores*
- macOS 13*, macOS 14* e macOS 15*

*A compatibilidade do sistema operativo com monitores da marca Dell e Alienware pode variar com base em fatores como:

- Data(s) de lançamento específica(s) em que versões do sistema operacional, correções ou atualizações estão disponíveis.
- Data(s) de lançamento específica(s) em que as atualizações de firmware, aplicações de software ou drivers de monitores da marca Dell e Alienware estarão disponíveis no site de suporte da Dell.

Identificação de peças e controlos

Vista frontal

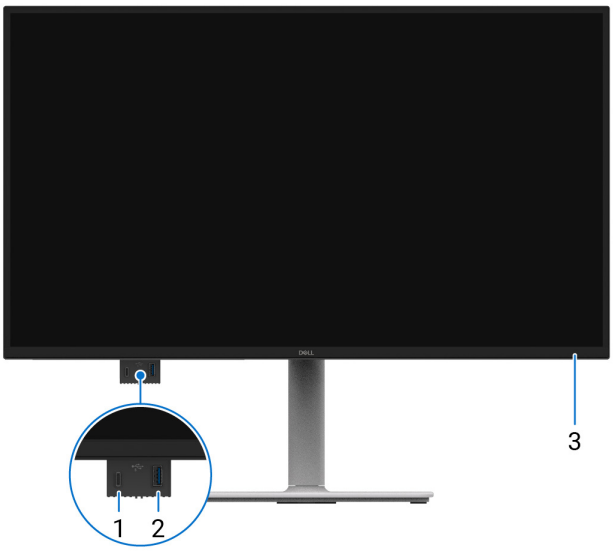


Figura 1. Vista frontal do monitor

Tabela 4. Componentes e descrições.

Rótulo	Descrição	Utilização
1	Porta de acesso rápido: Porta a jusante USB-C 5 Gbps (apenas dados)	Ligue o seu dispositivo USB* ou carregue o seu dispositivo. **NOTA:** Para utilizar estas portas, deve ligar o cabo USB-C (fornecido com o seu monitor) à porta a montante USB-C do monitor e ao seu computador.
2	Porta de acesso rápido: Porta a jusante USB 5 Gbps Type-A	Ligue o seu dispositivo USB* ou carregue o seu dispositivo. **NOTA:** Para utilizar estas portas, deve ligar o cabo USB-C (fornecido com o seu monitor) à porta a montante USB-C do monitor e ao seu computador.
3	Indicador LED de potência	A luz branca contínua indica que o monitor está ligado e a funcionar normalmente. A luz branca intermitente indica que o monitor está no modo de espera.

*Para evitar interferências de sinal, quando um dispositivo USB sem fios estiver ligado a uma porta a jusante USB, NÃO se recomenda ligar quaisquer outros dispositivos USB à(s) porta(s) adjacente(s).

Vista posterior



Figura 2. Vista posterior do monitor

Tabela 5. Componentes e descrições.

Rótulo	Descrição	Utilização
1	Joystick	Utilize-a para controlar o menu de Visualização no ecrã (OSD). Para obter mais informações, consulte Utilização do monitor.
2	Botão de alimentação	Para ligar ou desligar o monitor.
3	Orifícios de montagem VESA (4) (100 mm x 100 mm) - por detrás da tampa VESA montada.	Monitor de montagem na parede utilizando um kit de montagem na parede compatível com VESA. **NOTA:** O kit de montagem de parede não é fornecido com o monitor, sendo vendido separadamente.
4	Etiqueta regulamentar (incluindo código QR MyDell, número de série e etiqueta de serviço)	Consulte esta etiqueta se tiver de contactar a Dell para obter assistência técnica. A etiqueta de serviço é um identificador alfanumérico exclusivo que permite que os técnicos de serviço da Dell identifiquem os componentes de hardware do monitor e acedam às informações de garantia.
5	Botão de libertação do suporte	Solta o suporte do monitor.
6	Etiqueta com informações regulamentares	Lista as aprovações regulamentares.
7	Guia de gestão de cabos	Utilize para organizar os cabos, encaminhando-os através da guia.

Vista lateral



Figura 3. Vista lateral do monitor

Vista inferior

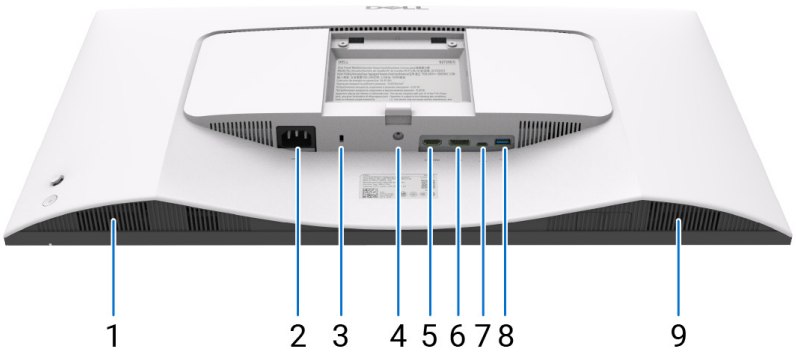


Figura 4. Vista inferior do monitor

Tabela 6. Componentes e descrições.

Rótulo	Descrição	Utilização
1	Altifalante direito	Fornece saída de áudio.
2	Conector de alimentação	Permite ligar o cabo de alimentação (enviado com o seu monitor).
3	Ranhura para trava de segurança (baseada na Kensington Security Slot)	Proteja o seu monitor utilizando um cadeado de segurança (adquirido em separado) para evitar movimentos não autorizados do seu monitor.
4	Funcionalidade de bloqueio de suporte	Fixe o suporte ao monitor com um parafuso M3 x 6 mm (parafuso não incluído).
5	Porta HDMI	Ligue o seu computador com o cabo HDMI (adquirido em separado).
6	DisplayPort	Ligue o seu computador com o cabo DisplayPort (adquirido separadamente).
7	Porta USB-C	Ligue ao seu computador utilizando o cabo USB-C para USB-C. O modo alternativo com DP 1.4 suporta a resolução máxima de 2560 x 1440 a 144 Hz, PD 20 V/3,25 A, 15 V/3 A, 9 V/3 A, 5 V/3 A. **NOTA:** O USB-C não é suportado em versões do Windows anteriores ao Windows 10.
8	Porta a jusante USB 5 Gbps Type-A	A porta com ícone suporta 5 V/0,9 A. Ligue o seu dispositivo USB. Apenas pode utilizar estas portas depois de ter ligado o cabo USB do computador ao monitor. **NOTA:** Para evitar interferências de sinal, quando um dispositivo USB sem fios tiver sido ligado a uma porta a jusante USB, não se recomenda ligar quaisquer outros dispositivos USB às portas adjacentes. **NOTA:** Para utilizar estas portas, deve ligar o cabo USB-C (fornecido com o seu monitor) à porta a montante USB-C do monitor e ao seu computador.
9	Altifalante esquerdo	Fornece saída de áudio.

Especificações do monitor

Tabela 7. Especificações do monitor.

Descrição	Valor
Tipo de ecrã	LCD TFT de matriz ativa
Tecnologia de painéis	Tecnologia comutação em plano (IPS)
Formato	16:9
Dimensões da imagem visível	
Diagonal	684,7 mm (27,0 pol.)
Área ativa	
Horizontal	596,74 mm (23,49 pol.)
Vertical	335,66 mm (13,22 pol.)
Área	200301,75 mm^2 (310,47 $pol.^2$)
Densidade dos pixeis	
Horizontal	0,2331 mm
Vertical	0,2331 mm
Pixel por polegada (PPI)	109
Ângulo de visualização	
Horizontal	178° (normal)
Vertical	178° (normal)
Brilho	350 cd/m^2 (normal)
Relação de contraste	1500:1 (normal)
Revestimento do painel frontal	Antirreflexo com revestimento rígido 3H
Retroiluminação	Sistema de Edgelight LED
Tempo de resposta	Modo MPRT: 1 ms Modo extremo: 4 ms (cinzento para cinzento) Modo rápido: 5 ms (cinzento para cinzento) Modo normal: 8 ms (cinzento para cinzento) **NOTA:** No modo Extremo, podem ser encontrados ligeiros artefactos devido ao excesso de velocidade e capacidade de resposta. Utilize o modo Normal / Rápido para obter a melhor experiência de frente para o ecrã e de jogo.
Profundidade da cor	16,7 milhões de cores
Gama de cores	sRGB 99% (CIE 1931) (normal)
Conectividade	Traseira: • 1 porta HDMI (HDCP 1.4) – Suporta até QHD 2560 x 1440, 144 Hz, TMDS, VRR, conforme especificado em HDMI 2.1 • 1 porta DisplayPort 1.4 (HDCP1.4) – Suporta até QHD 2560 x 1440, 144 Hz, AdaptiveSync • 1 porta a montante USB-C 5 Gbps (modo alternativo DisplayPort 1.4, Power Delivery até 65 W) – Suporta até QHD 2560 x 1440, 144 Hz, AdaptiveSync • 1 porta a jusante USB 5 Gbps Type-A Acesso rápido (canto inferior esquerdo) • 1 porta a jusante USB-C 5 Gbps (Power Delivery até 15 W) • 1 porta a jusante USB 5 Gbps Type-A

Descrição	Valor
Largura da borda (borda do monitor à área ativa)	
Superior	7,30 mm (0,29 pol.)
Esquerda/Direita	7,30 mm (0,29 pol.)
Inferior	13,02 mm (0,51 pol.)
Ajustabilidade	
Suporte ajustável em altura	0 mm a 110 mm
Inclinação	-5° a 21°
Giratório	-30° a 30°
Pivô	-90° a 90°
Gestão de cabos	Sim
Compatibilidade com o Dell Display and Peripheral Manager	Sim
Segurança	Ranhura para cadeado de segurança (para cadeados Kensington, vendidos em separado)
Altifalantes integrados	2 x 3 W

Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) para Windows

O DDPM é uma aplicação de software que ajuda a instalar e configurar os monitores e periféricos Dell. Algumas das suas funcionalidades incluem:

1. Ajustar as definições de visualização no ecrã (OSD, On-Screen Display) do monitor, tais como brilho, contraste e resolução, sem necessidade de utilizar o joystick no monitor.
2. Organize várias aplicações no seu ecrã, colocando-as num modelo à sua escolha utilizando o **Easy Arrange**.
3. Atribua aplicações ou ficheiros às partições do **Easy Arrange**, guarde a disposição como um perfil e restaure o perfil automaticamente com o **EasyArrange Memory** quando necessário.
4. Ligue o monitor Dell a várias fontes de entrada e faça a gestão dessas entradas de vídeo utilizando a funcionalidade **Fonte de entrada**.
5. Personalize cada aplicação com o seu próprio modo de cor distinto utilizando a funcionalidade **Predefinição de cor**.
6. Replique as definições da aplicação de software de um monitor para outro monitor idêntico utilizando a funcionalidade de definições da aplicação **Importar/Exportar**.
7. Receba notificações e atualize o firmware e o software.
8. Uma versão macOS do software DDPM também está disponível para determinados modelos de ecrã. Para a lista de monitores que suportam a versão macOS do DDPM, consulte o artigo da base de conhecimento 000201067 no Web site de suporte Dell.

NOTA: Algumas funcionalidades do DDPM mencionadas acima estão disponíveis apenas em modelos de monitores selecionados. Para obter mais informações sobre o DDPM, e a configuração recomendada do computador para o instalar, aceda ao DDPM no Web site de suporte Dell.

Especificações da resolução

Tabela 8. Especificações da resolução.

Descrição	Valor
Gama de varrimento horizontal	27 kHz a 218 kHz (automático)
Gama de varrimento vertical	48 Hz a 144 Hz (automático)
Resolução máxima predefinida	2560 x 1440 a 144 Hz

Modos de vídeo suportados

Tabela 9. Modos de vídeo suportados.

Descrição	Valor
Capacidades de visualização de vídeo (HDMI, DisplayPort e USB-C)	480p, 576p, 720p, 1080p

Modos de visualização predefinidos

Tabela 10. Modos de visualização predefinidos HDMI

Modo de exibição	Frequência horizontal (kHz)	Frequência vertical (Hz)	Relógio de pixéis (MHz)	Polaridade de sincronização (Horizontal/Vertical)
VESA 640 x 480	31,47	59,94	25,17	-/-
VESA 640 x 480	37,50	75,00	31,50	-/-
IBM 720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
VESA 800 x 600	37,88	60,32	40,00	+/+
VESA 800 x 600	46,88	75,00	49,50	+/+
VESA 1024 x 768	48,36	60,00	65,00	-/-
VESA 1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
VESA 1152 x 864	67,50	75,00	108,00	+/+
VESA 1280 x 720	45,00	59,94	74,25	-/+
VESA 1280 x 720	56,46	74,78	95,75	-/+
VESA 1280 x 1024	63,98	60,02	108,00	+/+
VESA 1280 x 1024	79,98	75,02	135,00	+/+
VESA 1600 x 900	60,00	60,00	108,00	+/+
VESA 1920 x 1080	67,50	60,00	148,50	+/+
VESA 2560 x 1440	88,79	59,95	241,50	+/-
VESA 2560 x 1440	183,00	120,00	497,75	+/-
VESA 2560 x 1440	217,39	143,97	591,31	+/-

NOTA: O monitor também suporta outras resoluções de ecrã que não estão listadas nos modos predefinidos.

Tabela 11. Modos de ecrã predefinidos DisplayPort / USB-C.

Modo de exibição	Frequência horizontal (kHz)	Frequência vertical (Hz)	Relógio de pixéis (MHz)	Polaridade de sincronização (Horizontal/Vertical)
VESA 640 x 480	31,47	59,94	25,17	-/-
VESA 640 x 480	37,50	75,00	31,50	-/-
IBM 720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
VESA 800 x 600	37,88	60,32	40,00	+/+
VESA 800 x 600	46,88	75,00	49,50	+/+
VESA 1024 x 768	48,36	60,00	65,00	-/-
VESA 1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
VESA 1152 x 864	67,50	75,00	108,00	+/+
VESA 1280 x 720	45,00	59,94	74,25	-/+
VESA 1280 x 720	56,46	74,78	95,75	-/+
VESA 1280 x 1024	63,98	60,02	108,00	+/+
VESA 1280 x 1024	79,98	75,02	135,00	+/+
VESA 1600 x 900	60,00	60,00	108,00	+/+
VESA 1920 x 1080	67,50	60,00	148,50	+/+
VESA 2560 x 1440	88,79	59,95	241,50	+/-
VESA 2560 x 1440	183,00	120,00	497,75	+/-
VESA 2560 x 1440	222,15	143,97	604,25	+/-

NOTA: O monitor também suporta outras resoluções de ecrã que não estão listadas nos modos predefinidos.

Especificações elétricas

Tabela 12. Especificações elétricas.

Descrição	Valor
Sinais de entrada de vídeo	• Impedância de entrada USB-C de 90 Ω por par diferencial • DisplayPort*/HDMI 2.1(TMDS)** impedância de entrada de 100 Ω por par diferencial
Tensão/frequência/corrente de entrada	100 VCA a 240 VCA/50 Hz ou 60 Hz ± 3 Hz/3,0 A (normal)
Corrente de irrupção	• 120 V: 30 A (máximo) a 0 °C (arranque a frio) • 240 V: 60 A (máximo) a 0 °C (arranque a frio)
Consumo de energia	• 0,3 W (Modo desligado)[1] • 0,3 W (Modo de espera)[1] • 21,4 W (Modo ligado)[1] • 175 W (Máx)[2] • 19,45 W (P_{on})[3] • 61,34 kWh (TEC)[3]

* DisplayPort e USB-C (modo alternativo DisplayPort 1.4): HBR3 é suportado.

** Porta HDMI (HDCP1.4) (suporta até QHD 2560 x 1440 144 Hz TMDS, conforme especificado em HDMI 2.1).

[1] Conforme definido na UE 2019/2021 e na UE 2019/2013.
[2] Definição de brilho e contraste máximos.
[3] P_{on}: Consumo de energia do modo ligado, tal como definido na versão Energy Star 8.0.
TEC: Consumo total de energia em kWh, tal como definido na versão Energy Star 8.0.

Este documento é meramente informativo e reflete o desempenho laboratorial. O desempenho do produto pode ser diferente, dependendo do software, dos componentes e dos periféricos encomendados, e não tem qualquer obrigação de atualizar essas informações.

Por conseguinte, o cliente não deve confiar nestas informações para tomar decisões sobre tolerâncias elétricas ou outras. Não é expressa ou implícita qualquer garantia quanto à exatidão ou integridade.

NOTA: Este monitor tem certificação ENERGY STAR.

Este produto é elegível para Energy Star nas predefinições de fábrica, que podem ser restauradas através da função **Reposição de fábrica** no Menu OSD.

A alteração das predefinições de fábrica ou a ativação de outras funções pode aumentar o consumo de energia, que pode exceder o limite especificado pelo ENERGY STAR.

Para obter mais informações sobre o programa Energy Star, aceda ao Web site Energy Star.

Características físicas

Tabela 13. Características físicas.

Descrição	Valor
Tipo de cabo de sinal	• DisplayPort, 20 pinos (cabo não incluído) • HDMI, 19 pinos (cabo não incluído) • USB-C, 24 pinos
NOTA: Os monitores Dell foram concebidos para funcionar de forma ideal com os cabos de vídeo que são fornecidos com o monitor. Uma vez que a Dell não tem controlo sobre os diferentes fornecedores de cabos no mercado, o tipo de material, conector e processo utilizado para fabricar estes cabos, a Dell não garante o desempenho de vídeo em cabos que não sejam fornecidos com o seu monitor Dell.	
Dimensões (com suporte)	
Altura (estendida)	500,13 mm (19,69 pol.)
Altura (comprimida)	390,13 mm (15,36 pol.)
Largura	611,34 mm (24,07 pol.)
Profundidade	201,83 mm (7,95 pol.)
Dimensões (sem suporte)	
Altura	355,98 mm (14,02 pol.)
Largura	611,34 mm (24,07 pol.)
Profundidade	58,87 mm (2,32 pol.)
Dimensões do suporte	
Altura (estendida)	393,30 mm (15,48 pol.)
Altura (comprimida)	352,79 mm (13,89 pol.)
Largura	256,00 mm (10,08 pol.)
Profundidade	201,83 mm (7,95 pol.)
Peso	
Peso com embalagem	8,86 kg (19,54 lb)
Peso com montagem de suporte e cabos	6,48 kg (14,29 lb)
Peso sem montagem do suporte (Para hipóteses de montagem na parede ou montagem VESA – sem cabos)	4,62 kg (10,18 lb)
Peso do conjunto do suporte	1,56 kg (3,43 lb)

Características ambientais

Tabela 14. Características ambientais.

Descrição	Valor
Normas de conformidade	• Monitor certificado pelo ENERGY STAR. • Em conformidade com a diretiva RoHS. • Monitor com redução de BFR/PVC (as placas de circuito são fabricadas com laminados sem BFR/PVC). • Vidro sem arsénico e sem mercúrio apenas para o painel.
Temperatura	
Operacional	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Desligado	• Armazenamento: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F) • Envio: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Humidade	
Operacional	10% a 80% (sem condensação)
Desligado	• Armazenamento: 10% a 90% (sem condensação) • Envio: 10% a 90% (sem condensação)
Altitude	
Operacional (máximo)	5.000 m (16.404 pés)
Não operacional (máximo)	12.192 m (40.000 pés)
Dissipação térmica	• 597,1 BTU/hora (máximo) • 73,0 BTU/hora (Modo ligado)

Atribuição de pinos

Conector DisplayPort

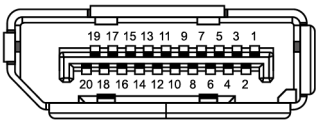


Figura 5. Conector DisplayPort

Tabela 15. Atribuição de pinos – conector DisplayPort.

Número de pinos	Atribuição de sinal
1	ML3 (n)
2	GND
3	ML3 (p)
4	ML2 (n)
5	GND
6	ML2 (p)
7	ML1 (n)
8	GND
9	ML1 (p)
10	ML0 (n)
11	GND
12	ML0 (p)
13	GND
14	GND
15	AUX (p)
16	GND
17	AUX (n)
18	Deteção de ficha quente
19	Re-PWR
20	+3.3 V DP_PWR

Conector HDMI

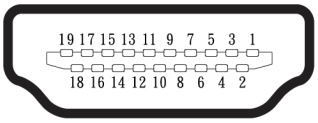


Figura 6. Conector HDMI

Tabela 16. Atribuição dos pinos – conector HDMI.

Número de pinos	Atribuição de sinal
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 SHIELD
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	TMDS DATA 1 SHIELD
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0+
8	TMDS DATA 0 SHIELD
9	TMDS DATA 0-
10	TMDS CLOCK+
11	ESCUDO DO RELÓGIO TMDS
12	TMDS CLOCK-
13	CEC
14	Reservado (N.C. No dispositivo)
15	RELÓGIO DDC (SCL)
16	DDC DATA (SDA)
17	Terra DDC/CEC
18	ALIMENTAÇÃO +5 V
19	DETEÇÃO DE FICHA QUENTE

Conector a jusante USB 5 Gbps Type-A




Figura 7. Conector a jusante USB 5 Gbps Type-A

Tabela 17. Atribuição de pinos – Conector USB 5 Gbps Tipo A a jusante.

Número de pinos	Atribuição de sinal
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND
5	SSRX-
6	SSRX+
7	GND
8	SSTX-
9	SSTX+

Conector USB-C a montante e a jusante




Figura 8. Conector USB-C

Tabela 18. Atribuição de pinos – conector USB-C.

Número de pinos	Atribuição de sinal	Número de pinos	Atribuição de sinal
A1	GND	B1	GND
A2	TX1+	B2	TX2+
A3	TX1-	B3	TX2-
A4	VBUS	B4	VBUS
A5	CC1	B5	CC2
A6	D+	B6	D+
A7	D-	B7	D-
A8	SBU1	B8	SBU2
A9	VBUS	B9	VBUS
A10	RX2-	B10	RX1-
A11	RX2+	B11	RX1+
A12	GND	B12	GND

Interface Barramento Série Universal (USB)

Esta secção fornece informações sobre as portas USB disponíveis no monitor.

Traseira

- Um USB-C 5 Gbps a montante

Tabela 19. USB-C 5 Gbps a montante

USB-C	Descrição
Vídeo	DisplayPort 1.4*
Dados	5 Gbps
Fornecimento de energia (PD)	Até 65 W

*HBR3 é suportado.

- Um USB 5 Gbps Type-A a jusante

Tabela 20. USB 5 Gbps Type-A a jusante

Velocidade de transferência	Taxa de dados	Potência máxima suportada
USB 5 Gbps	5 Gbps	4,5 W
USB 2.0	480 Mbps	4,5 W
USB 1.0	12 Mbps	4,5 W

Acesso rápido (canto inferior esquerdo)

- Um USB 5 Gbps Type-A a jusante

Tabela 21. USB 5 Gbps Type-A a jusante

Velocidade de transferência	Taxa de dados	Potência máxima suportada (cada porta)
USB 5 Gbps	5 Gbps	4,5 W
USB 2.0	480 Mbps	4,5 W
USB 1.0	12 Mbps	4,5 W

- Um USB-C 5 Gbps a jusante

Tabela 22. USB 5 Gbps Type-A a jusante

Velocidade de transferência	Taxa de dados	Potência máxima suportada (cada porta)
USB 5 Gbps	5 Gbps	15 W
USB 2.0	480 Mbps	15 W
USB 1.0	12 Mbps	15 W

NOTA: A funcionalidade SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) necessita de um computador compatível com SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1).

NOTA: As portas USB do monitor apenas funcionam quando o monitor está ligado ou em modo de espera. Se desligar o monitor e depois o ligar, os periféricos ligados podem demorar alguns segundos a retomar a funcionalidade normal.

Largura de banda de vídeo

Tabela 23. Largura de banda de vídeo

Anfitrião	Cabo de vídeo	DSC	Profundidade da cor	Prioridade ao USB-C	Resolução máxima e taxa de atualização
USB-C (Modo DP 1.4 Alt)	Cabo USB-C	DSC LIGADO	8 bits	Alta Velocidade de Dados	2560 x 1440 a 144 Hz
		DSC LIGADO	8 bits	Alta resolução	2560 x 1440 a 144 Hz
		DSC DESLIGADO	8 bits	Alta Velocidade de Dados	2560 x 1440 a 60 Hz
		DSC DESLIGADO	8 bits	Alta resolução	2560 x 1440 a 144 Hz
HDMI 2.1	Cabo HDMI 2.1	N/A	8 bits	N/A	2560 x 1440 a 144 Hz
DisplayPort 1.4	Cabo DP 1.4	DSC LIGADO	8 bits	N/A	2560 x 1440 a 144 Hz
		DSC DESLIGADO	8 bits	N/A	2560 x 1440 a 144 Hz

NOTA: A profundidade de cor e a resolução podem variar consoante o comportamento do anfitrião.

Largura de banda da velocidade USB

Tabela 24. Largura de banda da velocidade USB

Anfitrião	Cabo a montante USB	Prioridade ao USB-C	Taxa máxima de dados suportada
USB-C (Modo DP 1.2 Alt)	Cabo USB-C (incluído com o seu monitor)	Alta Velocidade de Dados	5 Gbps
		Alta resolução	480 Mbps
USB-C (Modo DP 1.4 Alt)	Cabo USB-C (incluído com o seu monitor)	Alta Velocidade de Dados	5 Gbps
		Alta resolução	480 Mbps
USB 2.0 Type-A	Cabo USB Type-C para Type-A	N/A	480 Mbps
USB 5 Gbps Type-A	Cabo USB Type-C para Type-A	N/A	5 Gbps
USB-C 5 Gbps (dados apenas)	Cabo USB-C (incluído com o seu monitor)	N/A	5 Gbps
USB-C 10 Gbps (apenas dados)	Cabo USB-C (incluído com o seu monitor)	N/A	5 Gbps

Capacidade plug-and-play

Pode ligar o monitor a qualquer computador compatível com plug-and-play. O monitor fornece automaticamente ao computador os seus Dados de identificação de ecrã alargado (EDID) utilizando os protocolos do Canal de dados do ecrã (DDC) para que o computador se possa configurar e otimizar as definições do monitor. A maior parte das instalações do monitor é automática; pode selecionar diferentes definições conforme necessário. Para mais informações sobre como alterar as definições do monitor, consulte Utilização do monitor.

Qualidade do monitor LCD e política de pixeis

Durante o processo de fabrico do monitor LCD, é normal que um ou mais pixeis fiquem fixos num estado imutável, que são difíceis de ver e não afetam a qualidade do ecrã ou a sua utilização. Para obter mais informações sobre a Política de qualidade e de pixéis do monitor Dell, consulte Diretrizes de Pixel do Monitor Dell.

Ergonomia

△ **AVISO: A utilização incorreta ou prolongada do teclado pode provocar lesões.**

△ **AVISO: A visualização do ecrã do monitor durante longos períodos de tempo pode provocar cansaço visual.**

Para maior conforto e eficiência, observe as seguintes diretrizes ao configurar e utilizar a estação de trabalho do computador:

- Posicione o computador de modo a que o monitor e o teclado fiquem diretamente à sua frente enquanto trabalha. Estão disponíveis no mercado prateleiras especiais para o ajudar a posicionar corretamente o teclado.
- Para reduzir o risco de cansaço visual e dores no pescoço, braços, costas ou ombros resultantes da utilização do monitor durante longos períodos de tempo, recomendamos que:
  - Defina a distância do ecrã entre 50 - 70 cm (20 a 28 pol.) dos olhos.
  - Pestaneje frequentemente para humedecer os olhos ou molhe os olhos com água após uma utilização prolongada do monitor.
  - Faça pausas regulares e frequentes de 20 minutos de duas em duas horas.
  - Desvie o olhar do monitor e olhe para um objeto distante a 20 pés de distância durante pelo menos 20 segundos durante as pausas.
  - Faça alongamentos para aliviar a tensão no pescoço, nos braços, nas costas e nos ombros durante as pausas.
- Certifique-se de que o ecrã do monitor está ao nível dos olhos ou ligeiramente mais baixo quando está sentado em frente ao monitor.
- Ajuste a inclinação do monitor, o contraste e as definições de brilho.
- Ajuste a iluminação ambiente à sua volta (por exemplo, luzes suspensas, candeeiros de secretária e cortinas ou persianas nas janelas próximas) para minimizar os reflexos e o brilho no ecrã do monitor.
- Utilize uma cadeira que ofereça um bom apoio para a zona lombar.
- Mantenha os antebraços na horizontal e os pulsos numa posição neutra e confortável enquanto utiliza o teclado ou o rato.
- Deixe sempre espaço para descansar as mãos enquanto utiliza o teclado ou o rato.
- Deixe que os braços descansem naturalmente em ambos os lados.
- Certifique-se de que os seus pés estão apoiados no chão.
- Quando estiver na posição sentada, certifique-se de que o peso das suas pernas está nos seus pés e não na parte da frente do seu assento. Ajuste a altura da sua cadeira ou utilize um apoio para os pés, se necessário, para manter uma postura correta.
- Varie as suas atividades de trabalho. Tente organizar o seu trabalho de modo a não ter de se sentar e trabalhar durante longos períodos de tempo. Tente levantar-se ou andar de um lado para o outro a intervalos regulares.
- Mantenha a área debaixo da sua secretária livre de obstruções e de cabos ou fios elétricos que possam interferir com um assento confortável ou representar um potencial perigo de tropeçar.

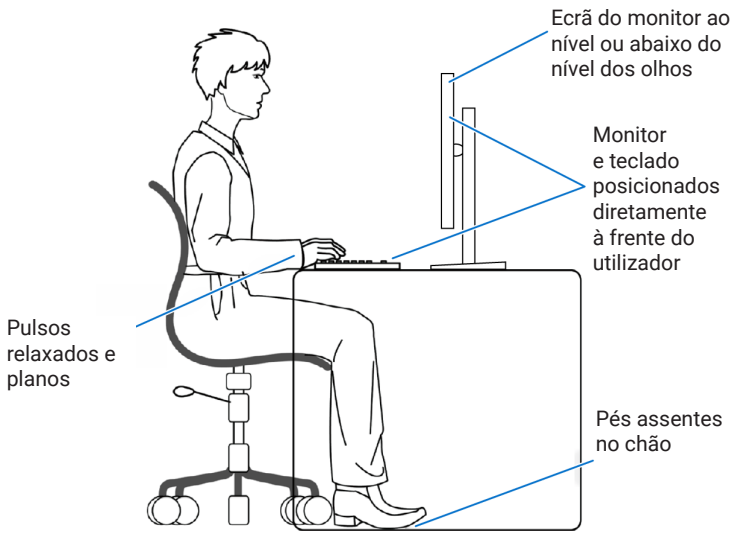


Figura 9. Ergonomia

Manuseamento e deslocação do monitor

Para se certificar de que o monitor é manuseado em segurança ao levantá-lo ou movê-lo, siga as diretrizes indicadas abaixo:

- Antes de deslocar ou levantar o monitor, desligue o computador e o monitor.
- Desligue todos os cabos do monitor.
- Coloque o monitor na caixa original com os materiais de embalagem originais.
- Segure firmemente a extremidade inferior e a parte lateral do monitor sem aplicar pressão excessiva ao levantar ou deslocar o monitor.

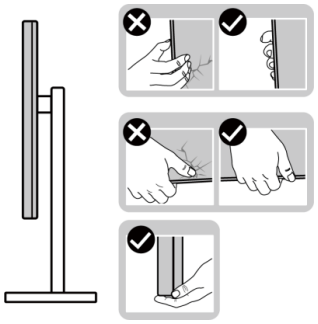


Figura 10. Manipulação do ecrã

- Ao levantar ou deslocar o monitor, certifique-se de que o ecrã está virado para o lado oposto a si e não pressione a área do ecrã para evitar riscos ou danos.

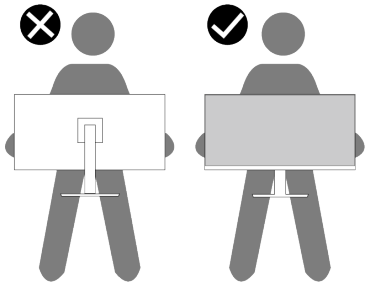


Figura 11. Certifique-se de que o ecrã está virado para o lado oposto ao do utilizador

- Ao transportar o monitor, evite qualquer choque ou vibração súbita no mesmo.
- Ao levantar ou deslocar o monitor, não o vire ao contrário enquanto segura na base de suporte ou no suporte de elevação. Isto pode resultar em danos acidentais no monitor ou causar ferimentos pessoais.

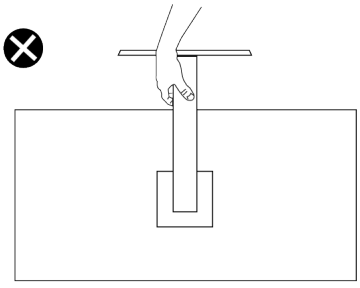


Figura 12. Não vire o monitor de cabeça para baixo

Orientações para a manutenção

Limpar o monitor

△ **AVISO: Leia e siga as Instruções de segurança antes de limpar o monitor.**

⚠ **ADVERTÊNCIA: Antes de limpar o monitor, desligue o cabo de alimentação do monitor da tomada elétrica.**

Para obter as melhores práticas, siga as instruções da lista abaixo ao desembalar, limpar ou manusear o monitor:

- Utilize um pano limpo e ligeiramente humedecido com água para limpar o conjunto do suporte, o ecrã e o chassis do monitor Dell. Se disponível, utilize um toalhete de limpeza de ecrã ou uma solução adequada para a limpeza de monitores Dell.
- Depois de limpar a superfície da mesa, certifique-se de que está completamente seca e livre de qualquer humidade ou agente de limpeza antes de colocar o monitor Dell sobre ela.
  - △ **AVISO: Não utilize detergentes ou outros produtos químicos, tais como benzeno, diluente, amoníaco, produtos de limpeza abrasivos, álcool ou ar comprimido.**
  - △ **AVISO: A utilização de produtos químicos para limpeza pode provocar alterações no aspeto do monitor, tais como desbotamento da cor, película leitosa no monitor, deformação, tonalidade escura irregular e descamação da área do ecrã.**
  - ⚠ **ADVERTÊNCIA: Não pulverize a solução de limpeza ou mesmo água diretamente sobre a superfície do monitor. Se o fizer, os líquidos podem acumular-se na parte inferior do painel do ecrã e corroer os componentes eletrónicos, provocando danos permanentes. Em vez disso, aplique a solução de limpeza ou a água num pano macio e, em seguida, limpe o monitor.**
  - ⓘ **NOTA:** Os danos no monitor devidos a métodos de limpeza inadequados e à utilização de benzeno, diluente, amoníaco, produtos de limpeza abrasivos, álcool, ar comprimido e detergentes de qualquer tipo darão origem a um dano induzido pelo cliente (CID). O CID não está coberto pela garantia padrão da Dell.
- Se notar um pó residual branco ao desembalar o monitor, limpe-o com um pano.
- Manuseie o monitor com cuidado, pois um monitor de cor mais escura pode riscar-se e apresentar mais marcas brancas do que um monitor de cor mais clara.
- Para ajudar a manter a melhor qualidade de imagem no seu monitor, utilize um protetor de ecrã que mude dinamicamente e desligue o monitor quando não estiver a ser utilizado.

Configurar o monitor

Fixar o suporte

NOTA: O suporte não está colocado quando o monitor é enviado da fábrica.

NOTA: As instruções que se seguem aplicam-se apenas ao suporte que foi fornecido com o monitor. Se estiver a fixar um suporte que adquiriu de outra fonte, siga as instruções de configuração incluídas com o suporte.

1. Retire a cobertura VESA, a coluna do suporte e a base do suporte da almofada.

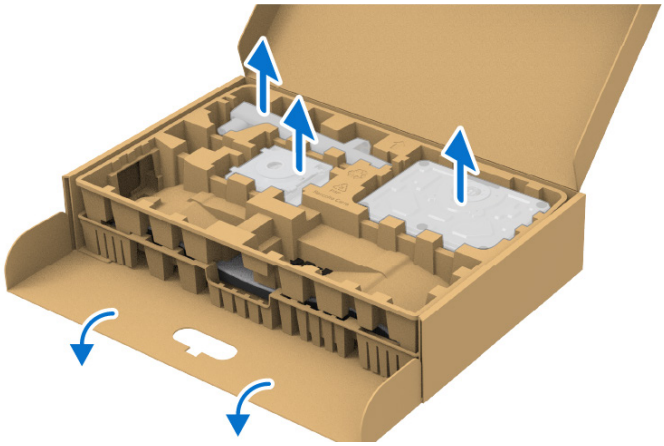


Figura 13. Retire a tampa VESA, a coluna do suporte e a base do suporte

2. Alinhe e coloque a coluna do suporte na base do suporte. Insira os blocos da base do suporte completamente na ranhura do suporte.
3. Abra o manípulo do parafuso na parte inferior da base do suporte e rode-o no sentido dos ponteiros do relógio para fixar o conjunto do suporte.
4. Feche o manípulo do parafuso.

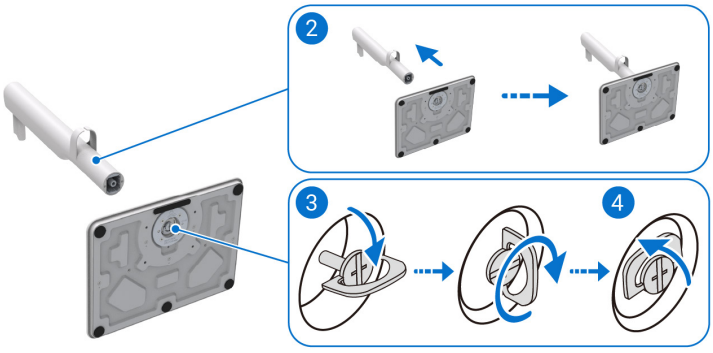


Figura 14. Instale a coluna do suporte e a base do suporte

5. Alinhe e coloque a tampa VESA na coluna do suporte. Insira os blocos de cobertura VESA totalmente na ranhura da coluna do suporte.
6. Verifique se a placa VESA está inclinada para trás, alinhada com o parafuso de aperto manual para facilitar o aperto.
7. Abra o manípulo do parafuso na parte frontal da tampa VESA e rode-o para a direita para fixar o conjunto da dobradiça.
8. Feche o manípulo do parafuso.

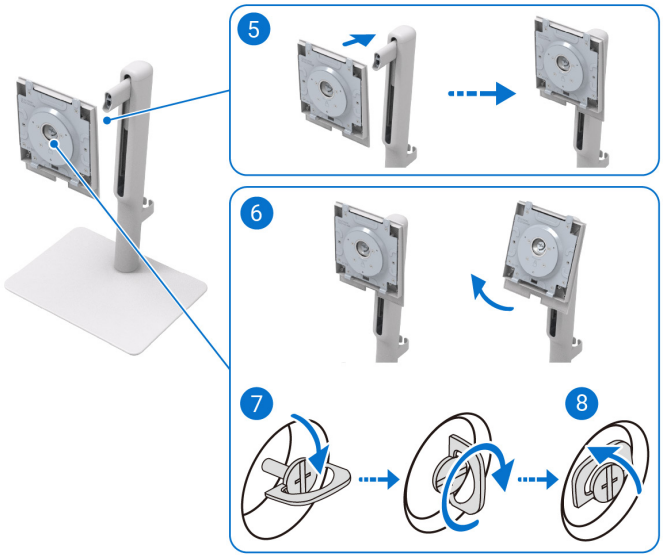


Figura 15. Instale a cobertura VESA e a coluna do suporte

9. Abra a capa protetora, conforme indicado na figura, para aceder à área VESA para a montagem do suporte.

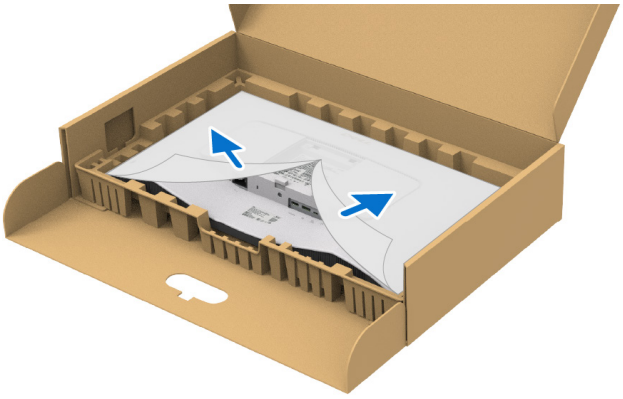


Figura 16. Abra a capa protetora

10. Fixe a montagem do suporte ao ecrã.
    a. Encaixe as duas patilhas na parte superior do suporte na ranhura na parte traseira do ecrã.
    b. Pressione o suporte para baixo até encaixar na posição pretendida.

ⓘ **NOTA:** Antes de encaixar a montagem do suporte ao monitor, certifique-se de que a patilha frontal está aberta para deixar espaço para a montagem.

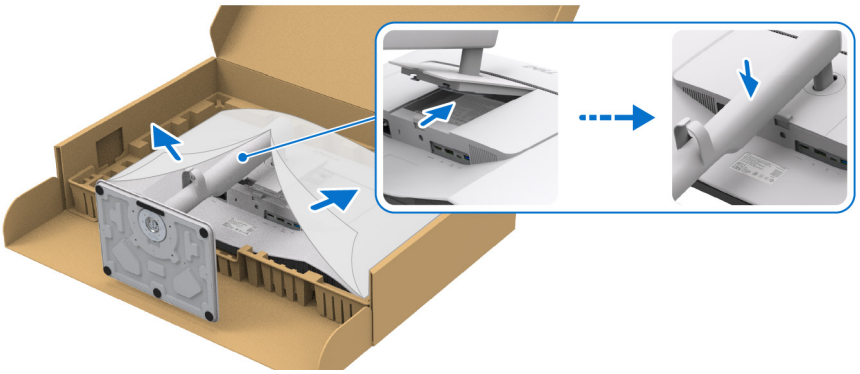


Figura 17. Fixe a montagem do suporte ao ecrã

11. Segure a coluna do suporte e levante o monitor com cuidado, em seguida, coloque-o numa superfície plana.

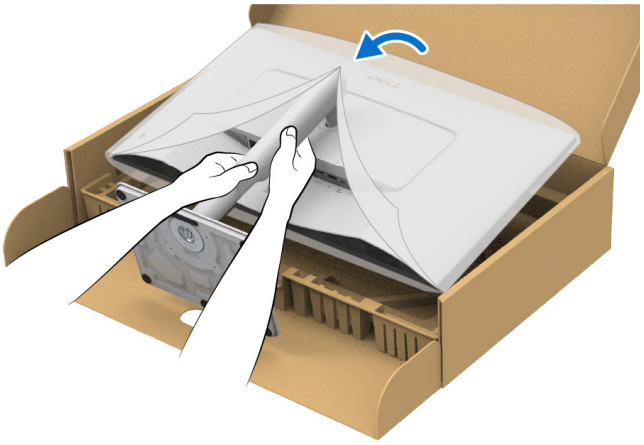


Figura 18. Levantar o monitor

△ **AVISO: Levante o monitor com cuidado para evitar que escorregue ou caia.**

12. Retire a capa protetora do monitor.

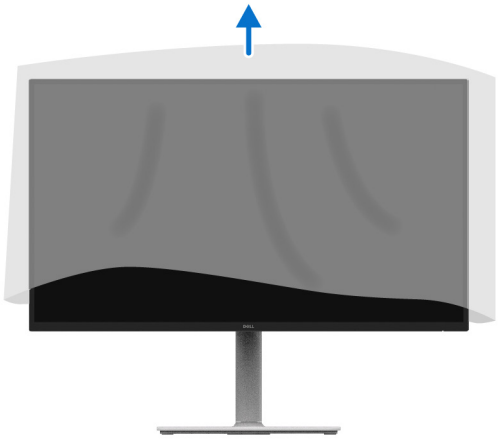


Figura 19. Remova a capa protetora do monitor

Utilizar as portas de acesso rápido

Quando pretender utilizar as portas de acesso rápido integradas no monitor, pressione o módulo da porta de acesso rápido e depois solte. O módulo da porta de acesso rápido deslizará para baixo.

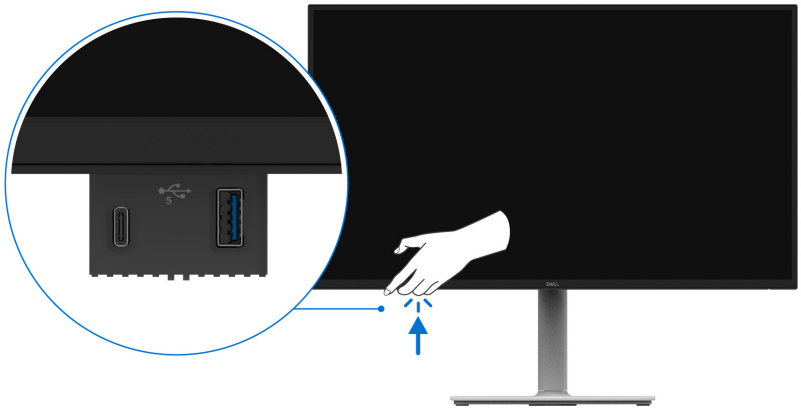


Figura 20. Utilizar as portas de acesso rápido

Ligação do monitor

⚠ **ADVERTÊNCIA: Antes de iniciar qualquer um dos procedimentos desta secção, siga as instruções Instruções de segurança.**

⚠ **ADVERTÊNCIA: Para sua segurança, certifique-se de que a tomada elétrica com ligação à terra à qual liga o cabo de alimentação está facilmente acessível ao operador e localizada o mais próximo possível do equipamento.**
Para desligar a alimentação do equipamento, desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica segurando firmemente na ficha. Não puxe pelo cabo.

⚠ **ADVERTÊNCIA: Tem de ser utilizado um cabo de alimentação certificado com este equipamento. Devem ser tidos em conta os regulamentos nacionais de instalação e/ou equipamento relevantes. Deve ser utilizado um cabo de alimentação certificado que não seja mais leve do que o cabo flexível de cloreto de polivinilo normal, de acordo com a norma IEC 60227 (designação H05VV-F 3G 0,75 mm² ou H05VVH2-F2 3G 0,75 mm²). Um cabo flexível alternativo é o de borracha sintética.**

ⓘ **NOTA:** Não ligue todos os cabos ao computador ao mesmo tempo. Recomenda-se a passagem dos cabos através da guia de gestão de cabos antes de os ligar ao monitor.

ⓘ **NOTA:** Os monitores Dell foram concebidos para funcionar de forma ótima com os cabos inbox fornecidos pela Dell. A Dell não garante a qualidade e o desempenho do vídeo se forem usados cabos que não sejam da Dell.

ⓘ **NOTA:** Os gráficos são usados apenas para fins de ilustração. O aspeto do computador pode ser diferente.

Para ligar o monitor ao computador:

1. Desligue o computador e desligue o cabo de alimentação.
2. Ligue o cabo USB-C, HDMI ou DisplayPort (adquirido separadamente) do seu monitor ao computador.
3. Ligue o seu monitor.
4. Selecione a fonte de entrada correta no menu OSD do monitor e ligue o computador.

Ligar o cabo USB-C a USB-C

A porta USB-C do seu monitor:

- Pode ser utilizado como USB-C ou DisplayPort 1.4, alternativamente.
- Suporta USB Power Delivery (PD), com perfis até 65 W.

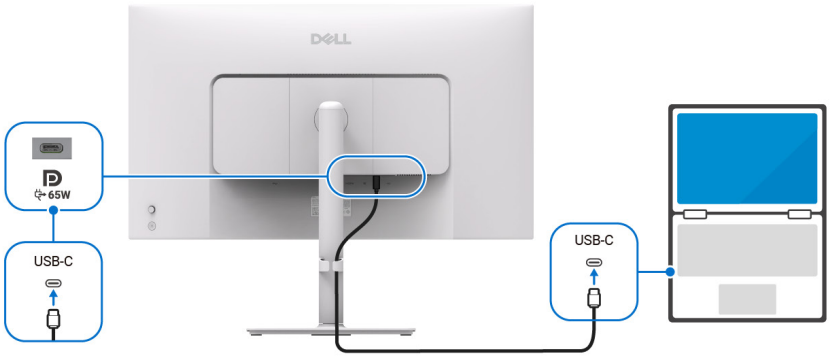


Figura 21. Ligar o cabo USB-C a USB-C

Ligar o cabo HDMI (adquirido em separado)

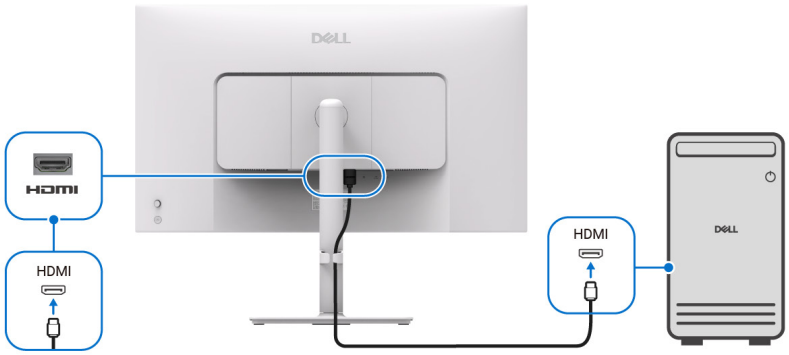


Figura 22. Ligar o cabo HDMI

Ligar o cabo DisplayPort (adquirido em separado)

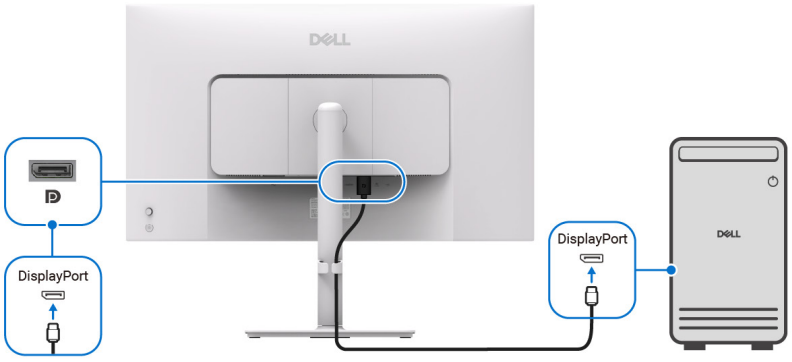


Figura 23. Ligar o cabo DisplayPort

Ligar o cabo de alimentação

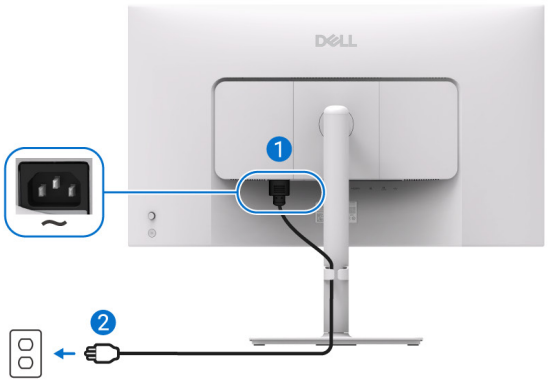


Figura 24. Ligar o cabo de alimentação

Organizar os seus cabos

Depois de ligar todos os cabos necessários ao monitor e ao computador, organize todos os cabos através da guia de gestão de cabos, conforme indicado abaixo. (Consulte Ligação do monitor para a fixação do cabo)



Figura 25. Organizar os cabos

Proteger o monitor utilizando o cadeado Kensington (opcional)

A ranhura da trava de segurança está localizada na parte inferior do monitor (veja Ranhura para trava de segurança). Fixe o seu monitor a uma mesa utilizando a trava de segurança Kensington.

Para mais informações sobre a utilização do bloqueio Kensington (vendido separadamente), consulte a documentação fornecida com o bloqueio.

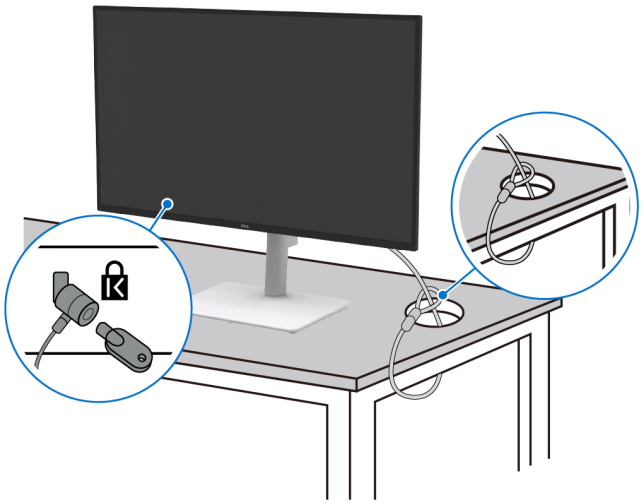


Figura 26. Utilização do bloqueio Kensington

NOTA: A imagem é apenas para fins de ilustração. O aspeto do bloqueio pode variar.

Remover o suporte do monitor

NOTA: Para evitar riscos no ecrã LCD ao remover o suporte, certifique-se de que o monitor é colocado numa superfície macia e manuseie-o com cuidado.

NOTA: Os passos seguintes são específicos para a remoção do suporte fornecido com o monitor. Se estiver a remover um suporte que adquiriu de outra fonte, siga as instruções de configuração incluídas no suporte.

NOTA: Antes de remover o suporte, certifique-se de que desligou todos os cabos do monitor.

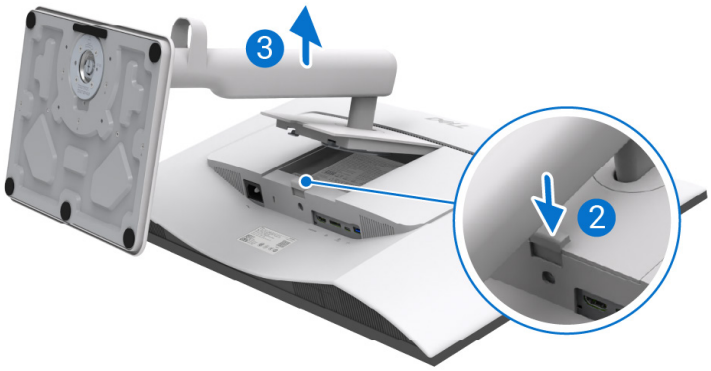


Figura 27. Remover o suporte do monitor

Para remover o suporte:

1. Coloque o monitor sobre um pano macio ou almofada.
2. Manter premido o botão de desbloqueio do suporte.
3. Levante o suporte e afaste-o do monitor.

Suporte de parede VESA (opcional)

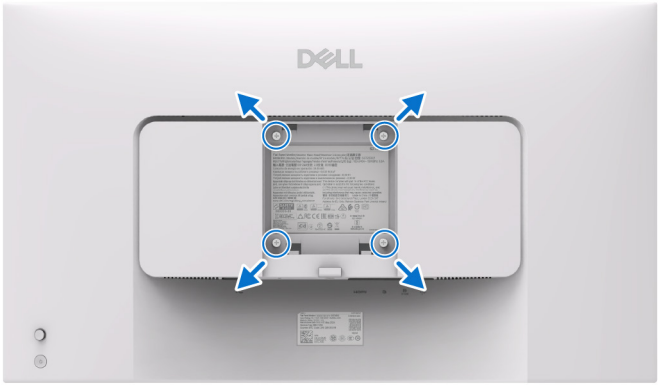


Figura 28. Montagem de parede VESA

NOTA: Utilize parafusos M4 x 10 mm para ligar o monitor ao kit de suporte de parede.

Consulte as instruções que acompanham o kit de montagem na parede compatível com VESA.

1. Coloque o painel do monitor sobre um pano macio ou uma almofada numa mesa plana e estável.
2. Retire o suporte. Para obter mais informações, consulte Remover o suporte do monitor.
3. Utilize uma chave de fendas para remover os quatro parafusos que fixam a tampa de plástico.
4. Fixe o suporte de montagem do kit de montagem na parede ao monitor.
5. Monte o monitor na parede. Para obter mais informação, consulte a documentação enviada com o kit de montagem na parede.

NOTA: Para utilização apenas com suporte de montagem na parede listado pela UL, CSA ou GS com capacidade mínima de suporte de peso/carga de 18,48 kg (40,73 lb).

Utilizar a regulação da inclinação, da rotação, do pivô e da altura

NOTA: As instruções que se seguem aplicam-se apenas à fixação do suporte que foi fornecido com o seu monitor. Se estiver a fixar um suporte que adquiriu de outra fonte, siga as instruções de configuração incluídas com o suporte.

Regulação de inclinação e rotação

Com o suporte que está ligado ao monitor, pode inclinar e girar o monitor para obter o ângulo de visualização mais confortável.

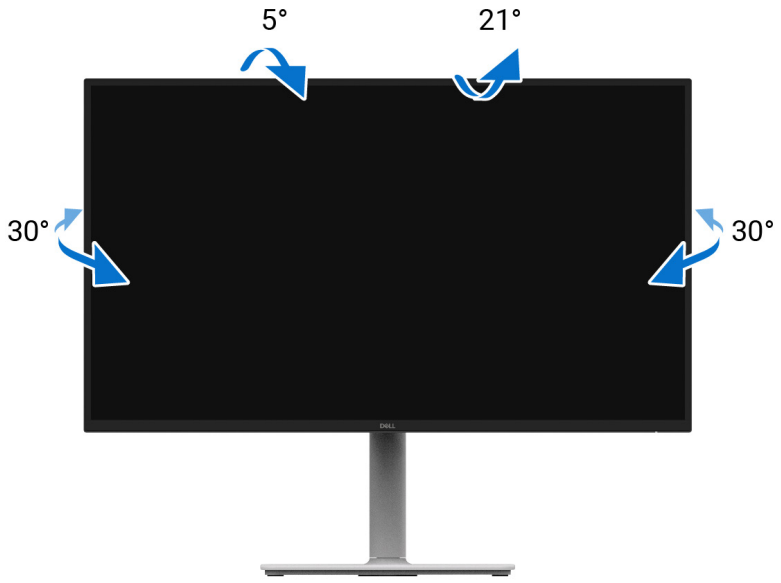


Figura 29. Regulação de inclinação e rotação

NOTA: O suporte não é instalado na fábrica quando enviado.

Regulação da altura

NOTA: O suporte estende-se verticalmente até 110 mm. A figura abaixo ilustra como estender o suporte verticalmente.

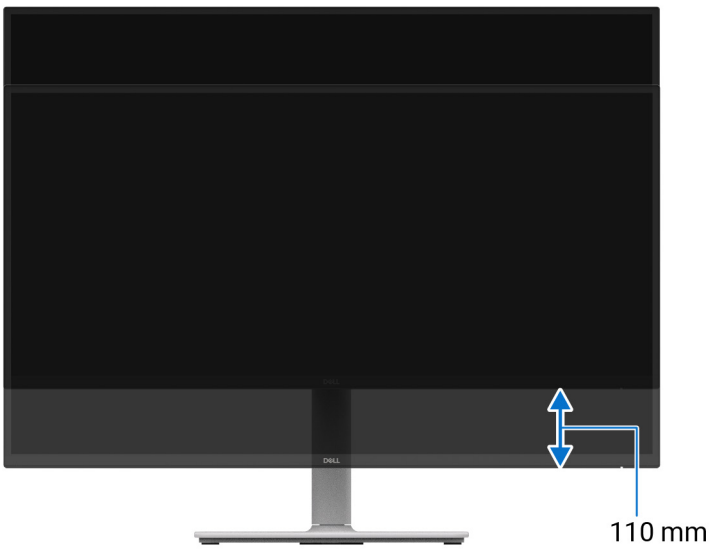


Figura 30. Regulação da altura

Regulação do pivô

Antes de rodar o ecrã, certifique-se de que este está completamente estendido na vertical e completamente inclinado para cima para evitar bater na extremidade inferior do monitor.



Figura 31. Regulação do pivô

Rodar para a direita



Figura 32. Rodar para a direita

Rodar para a esquerda



Figura 33. Rodar para a esquerda

NOTA: Para utilizar a função de rotação do ecrã (visualização paisagem versus retrato) com o seu computador Dell, necessita de um controlador gráfico atualizado que não está incluído neste monitor. Para transferir o controlador gráfico, aceda ao Web site de suporte Dell e consulte a secção de Transferências para Controladores de Vídeo para obter as atualizações mais recentes do controlador.

NOTA: No modo de visualização vertical, pode sofrer degradação de desempenho em aplicações intensivas em gráficos (jogos 3D, etc.).

NOTA: Assegure-se de que os cabos têm folga suficiente para uma rotação suave.

Ajustar as definições do ecrã de rotação do seu sistema

Depois de rodar o monitor, precisa de concluir o procedimento abaixo para ajustar as definições do ecrã de rotação do seu computador.

NOTA: Se estiver a utilizar o monitor com um computador que não seja da Dell, aceda ao site do controlador gráfico ou ao Web site do fabricante do seu computador para obter informações sobre como rodar o conteúdo no ecrã.

Para ajustar as definições do ecrã de rotação:

1. Clique com o botão direito do rato na área de trabalho e clique em **Propriedades**.
2. Selecione o separador **Definições** e clique em **Avançadas**.
3. Se tiver uma placa gráfica ATI, selecione o separador **Rotação** e defina a rotação preferida.
4. Se tiver uma placa gráfica NVIDIA, clique no separador **NVIDIA**, na coluna à esquerda selecione **NVRotate** e, em seguida, selecione a rotação pretendida.
5. Se tiver uma placa gráfica Intel®, selecione o separador de gráficos **Intel**, clique em **Propriedades Gráficas**, selecione o separador **Rotação** e, em seguida, defina a rotação preferida.

NOTA: Se não vir a opção de rotação ou se esta não estiver a funcionar corretamente, aceda ao Web site de suporte Dell e transfira o controlador mais recente para a sua placa gráfica.

Utilização do monitor

Ligar o monitor

Prima o botão de alimentação para ligar o monitor.

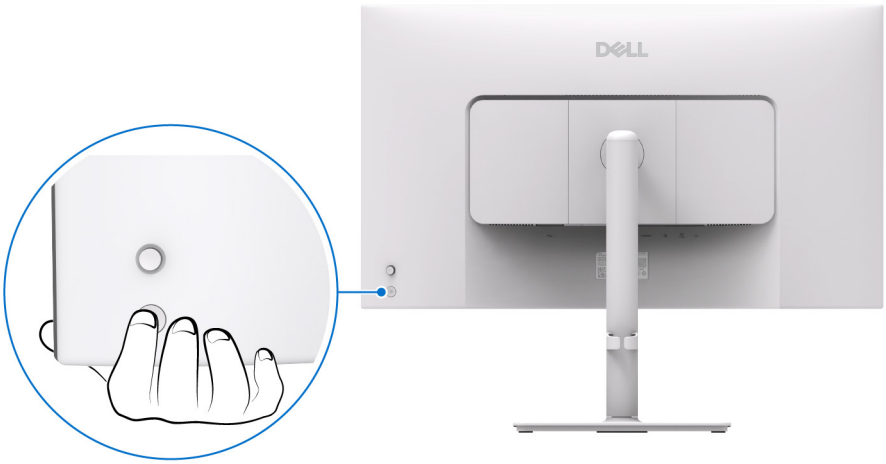


Figura 34. **Ligar o monitor**

Utilizar o controlo do joystick

Utilize o joystick na parte traseira do monitor para fazer ajustes na visualização no ecrã (OSD).

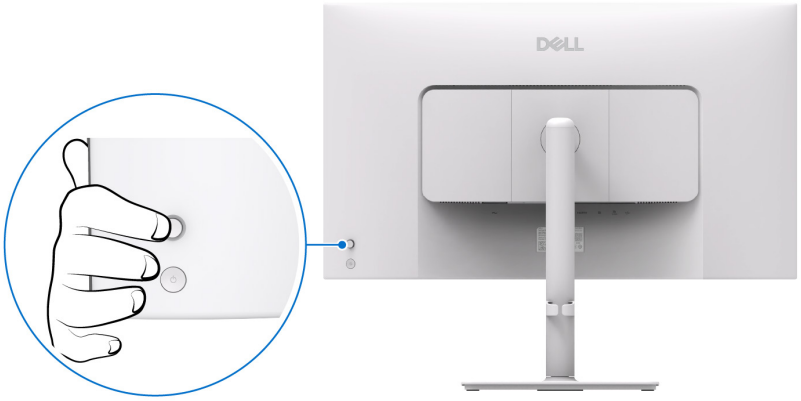




Figura 35. Controlo de joystick

1. Prima o Joystick para iniciar o lançador de menus.
2. Mova o joystick para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita para alternar entre as opções.
3. Prima novamente o Joystick para confirmar a seleção.

Tabela 25. Descrição do controlo do joystick.

Joystick	Descrição
	• Quando não houver OSD no ecrã, prima o joystick para iniciar o lançador de menus. Consulte Aceder ao lançador de menus. • Quando o OSD é apresentado, prima o joystick para confirmar a seleção ou guardar as definições.
	• Para navegação bidirecional (direita e esquerda). • Desloque-se para a direita para entrar no submenu. • Mova para a esquerda para o menu de nível superior ou sair do menu atual.
	• Para navegação direcional bidirecional (para cima e para baixo). • Alternar entre os itens do menu. • Aumenta (para cima) ou diminui (para baixo) os parâmetros do item de menu selecionado.

Utilizar o menu Visualização no ecrã (OSD)

Aceder ao lançador de menus

Ao alternar ou premir o joystick, o lançador de menus aparece para permitir aceder ao menu principal do OSD e às funções de atalho.

Para selecionar uma função, mova o joystick.

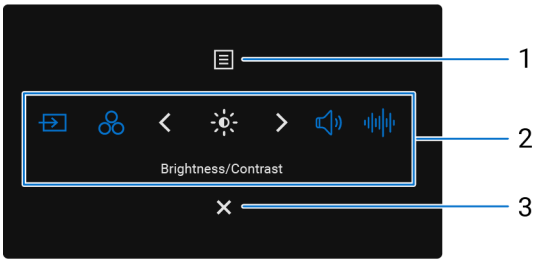


Figura 36. Aceder ao lançador de menus

A tabela seguinte descreve as funções do lançador de menus:

Tabela 26. Funções do lançador de menus.

Rótulo	Ícone	Descrição
1	Menu	Para iniciar o menu principal da Visualização no ecrã (OSD). Consulte Aceder ao sistema de menu.
Quando move o joystick para a esquerda ou para a direita para alternar entre as funções de atalho, o item selecionado é realçado e deslocado para a posição central. Prima o joystick para entrar no submenu. **NOTA:** Pode definir as suas teclas de atalho preferidas. Para obter mais informações, consulte Personalize (Personalizar).		
2	Tecla de atalho 1	**Fonte de entrada**: Para escolher uma fonte de entrada de entre os sinais de vídeo listados.
	Tecla de atalho 2	**Modos predefinidos**: Para escolher um modo de cor preferido na lista de modos predefinidos.
	Tecla de atalho 3	**Brilho/Contraste**: Para aceder aos controlos deslizantes de ajuste de brilho e contraste.
	Tecla de atalho 4	**Volume**: Para aceder ao controlo deslizante de ajuste do volume.
	Tecla de atalho 5	**Perfis de áudio**: Para escolher um modo de áudio preferido da lista de perfis de áudio.
NOTA: Depois de alterar as definições, siga as teclas de navegação para confirmar as alterações antes de avançar para outra função ou sair.		
3	Sair	Para sair do lançador de menus.

Utilizar as teclas de navegação

Quando o menu principal do OSD estiver ativo, mova o joystick para configurar as definições, seguindo as teclas de navegação apresentadas abaixo do OSD.



Figura 37. Teclas de navegação

Tabela 27. Botões de controlo e descrições.

Botões de controlo		Descrição
1	^ Cima	Utilize a tecla de navegação **Para cima** para ajustar (aumentar os intervalos) os itens do Menu OSD.
2	v Baixo	Utilize a tecla de navegação **Para baixo** para ajustar (diminuir os intervalos) os itens do Menu OSD.
3	< Esquerda	Para o primeiro nível da lista do Menu, utilize a tecla de navegação **Esquerda** para sair/fechar o menu OSD.
4	> Direita	Para todos os restantes níveis, exceto o primeiro nível da lista Menu, a tecla de navegação **Direita** passa para o nível seguinte.
5	✓ OK	Prima o joystick para confirmar a sua seleção.

NOTA: Para sair do item de menu atual e voltar ao menu anterior, mova o joystick para a esquerda até sair.

Funções da Chave direta

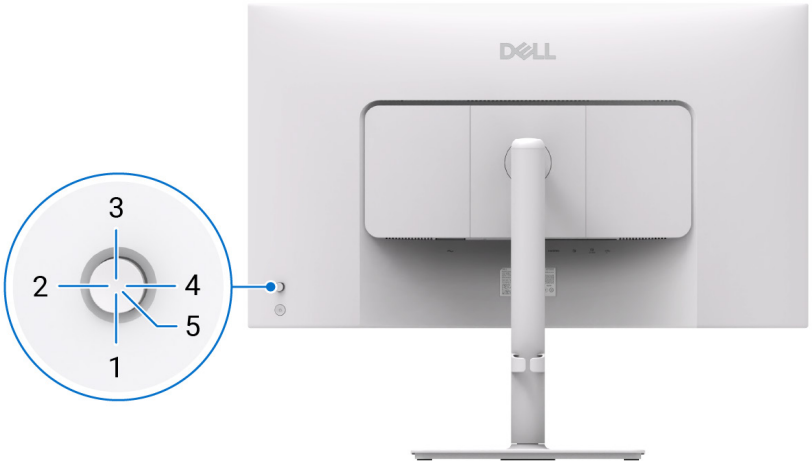


Figura 38. Chave direta



Tabela 28. Botões de controlo e descrições.

Botões de controlo		Descrição
1	⌄ Chave direta 1	Permite-lhe escolher uma funcionalidade de **Desligar, Lançador de menus, Modos predefinidos, Brilho, Contraste, Fonte de entrada, Formato, Rotação, Volume, Informações do ecrã** ou **Perfis de áudio** e defini-la como Chave direta 1.
2	› Chave direta 2	Permite-lhe escolher uma funcionalidade de **Desligar, Lançador de menus, Modos predefinidos, Brilho, Contraste, Fonte de entrada, Formato, Rotação, Volume, Informações do ecrã** ou **Perfis de áudio** e defini-la como Chave direta 2.
3	⌃ Chave direta 3	Permite-lhe escolher uma funcionalidade de **Desligar, Lançador de menus, Modos predefinidos, Brilho, Contraste, Fonte de entrada, Formato, Rotação, Volume, Informações do ecrã** ou **Perfis de áudio** e defini-la como Chave direta 3.
4	‹ Chave direta 4	Permite-lhe escolher uma funcionalidade de **Desligar, Lançador de menus, Modos predefinidos, Brilho, Contraste, Fonte de entrada, Formato, Rotação, Volume, Informações do ecrã** ou **Perfis de áudio** e defini-la como Chave direta 4.
5	✓ Lançador de menus	Para aceder ao lançador de menus.



Aceder ao sistema de menu



NOTA: Depois de alterar as definições, prima o joystick para guardar as alterações antes de sair ou avançar para outro menu.


Tabela 29. Lista da árvore OSD.

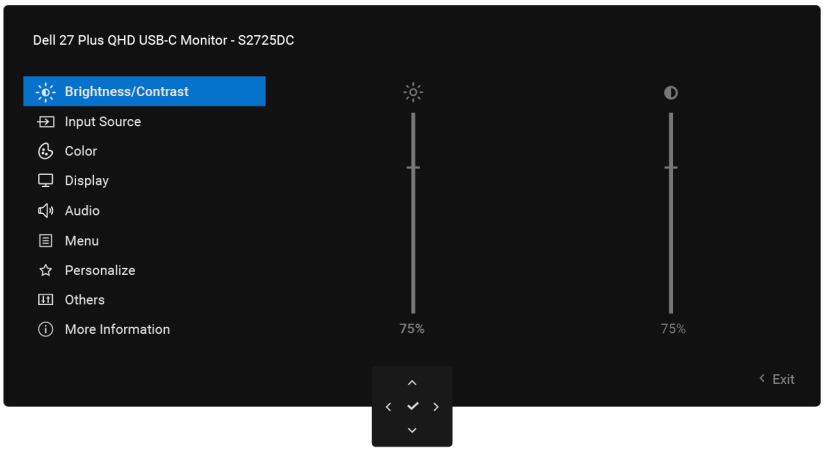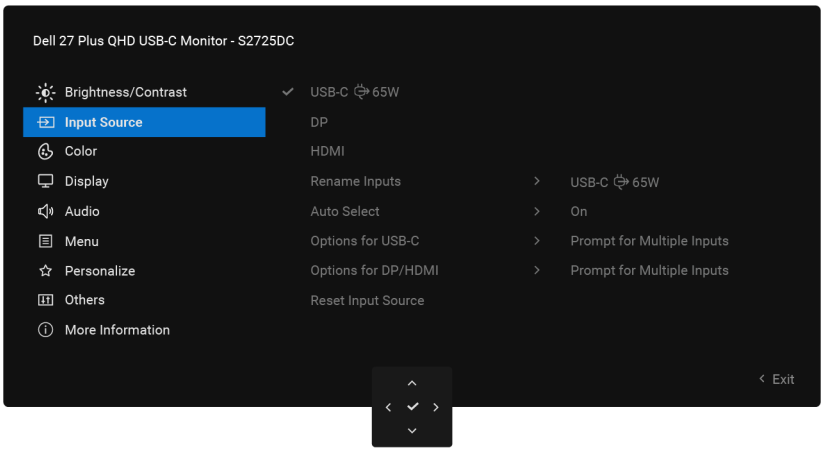
Ícone	Menu e submenus	Descrição
	Brightness/Contrast (Brilho/ Contraste)	Ajusta o brilho e o contraste do ecrã. 
	Brightness (Brilho)	**Brilho** ajusta a luminância da luz de fundo. Mova o Joystick para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir o nível de brilho (mín. 0/máx. 100). **NOTA:** Quando o **MPRT** está selecionado, o nível de brilho pode ser ajustado separadamente e o brilho máximo a 100% é inferior.
	Contrast (Contraste)	Ajuste o **Brilho** primeiro, e depois ajuste o **Contraste** apenas se for necessário um ajuste adicional. A função **Contraste** ajusta o grau de diferença entre a escuridão e a claridade no ecrã do monitor. Mova o joystick para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir o nível de contraste (mín. 0/máx. 100).
	Input Source (Fonte de entrada)	Seleciona entre os diferentes sinais de vídeo que podem estar ligados ao seu monitor. 



Ícone	Menu e submenus	Descrição
	USB-C 65 W (USB-C 65 W)	Selecione a entrada **USB-C 65 W** quando estiver a utilizar o conector USB-C. Prima o joystick para confirmar a seleção.
	DP	Selecione a entrada **DP** quando estiver a utilizar o conector DisplayPort (DP). Prima o joystick para confirmar a seleção.
	HDMI	Selecione a entrada **HDMI** quando estiver a utilizar o conector HDMI. Prima o joystick para confirmar a seleção.
	Rename Inputs (Mudar o nome das entradas)	Permite especificar um nome de entrada predefinido para a fonte de entrada selecionada. As opções predefinidas são **PC**, **PC 1**, **PC 2**, **Laptop**, **Laptop 1** e **Laptop 2**. A predefinição é **Desligar**. **NOTA:** Ao mudar o nome da entrada USB-C, o valor da potência mantém-se após a opção especificada, por exemplo, **PC 1 65W**. **NOTA:** Não é aplicável aos nomes de entrada que são mostrados nas mensagens de aviso e **Informações de ecrã.**
	Auto Select (Seleção automática)	Permite-lhe procurar as fontes de entrada disponíveis. A predefinição é **Ligado**.
	Options for USB-C (Opções para USB-C)	Permite-lhe definir a Seleção automática para USB-C para: • **Indicação de várias entradas**: Apresenta sempre a mensagem "**Mudar para entrada de vídeo USB-C**" para que possa escolher se quer mudar ou não. • **Mudar sempre**: Muda automaticamente para a entrada de vídeo USB-C (sem aviso) quando o cabo USB-C está ligado. • **Desligar**: Nunca muda automaticamente para a entrada de vídeo USB quando o cabo USB-C (C-C) está ligado. Prima o joystick para confirmar a seleção. **NOTA:** A opção está disponível apenas quando **Seleção automática** é **Ligada**.
	Options for DP/HDMI (Opções para DP/HDMI)	Permite definir a Seleção automática para DP/HDMI para: • **Indicação de várias entradas**: Apresenta sempre a mensagem "Mudar para entrada de vídeo DP/HDMI" para que possa escolher se quer mudar ou não. • **Mudar sempre**: Muda automaticamente para a entrada de vídeo DP/HDMI (sem aviso) quando o cabo DisplayPort ou HDMI está ligado. • **Desligar**: Nunca muda automaticamente para a entrada de vídeo DP/HDMI quando o cabo DP/HDMI está ligado. Prima o joystick para confirmar a seleção. **NOTA:** A opção está disponível apenas quando **Seleção automática** é **Ligada**.
	Reset Input Source (Redefinir fonte de entrada)	Repõe as definições de entrada do monitor para as definições de fábrica.

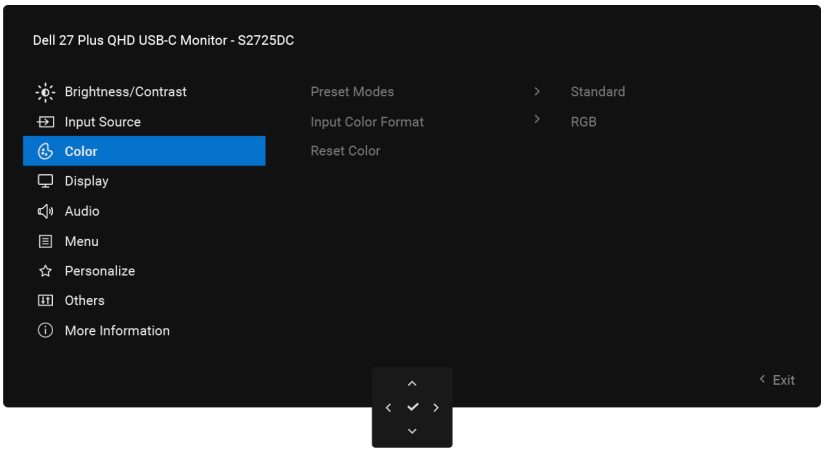
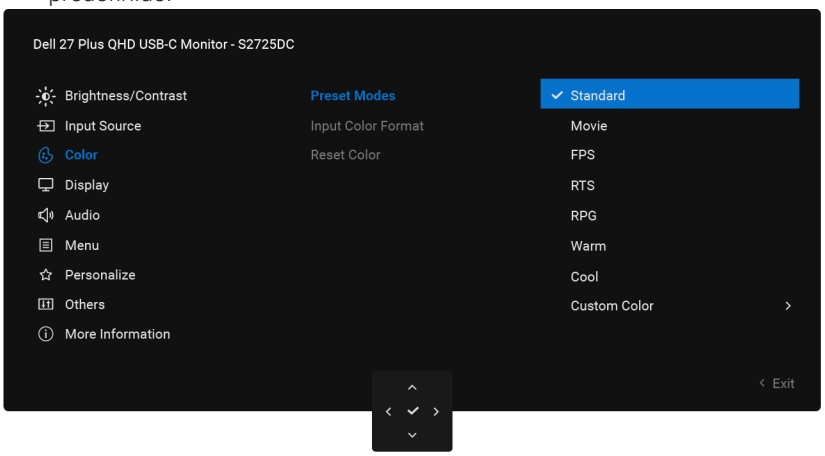
Ícone	Menu e submenus	Descrição
	Color (Cor)	Ajusta o modo de definição de cor. 
	Preset Modes (Modos predefinidos)	Permite escolher a partir da lista de modos de cor predefinidos. Prima o joystick para confirmar a seleção. • **Padrão**: Carrega as definições de cor predefinidas do monitor. Este é o modo predefinido. • **Filme**: Carrega as definições de cor ideal para filmes. • **FPS**: Carrega definições de cor ideais para jogos de tiro na primeira pessoa. • **RTS**: Carrega definições de cor ideais para jogos de estratégia em tempo real. • **RPG**: Carrega definições de cor ideais para jogos de interpretação de papéis. • **Quente**: Aumenta a temperatura da cor. O ecrã parece mais quente com uma tonalidade vermelha/amarela. • **Frio**: Apresenta cores a temperaturas de cor mais elevadas. O ecrã aparece mais frio com uma tonalidade azul. • **Cor personalizada**: Permite-lhe ajustar manualmente as definições de cor. Mova o joystick para ajustar os valores de cor R/G/B e criar o seu próprio modo de cor predefinido. 

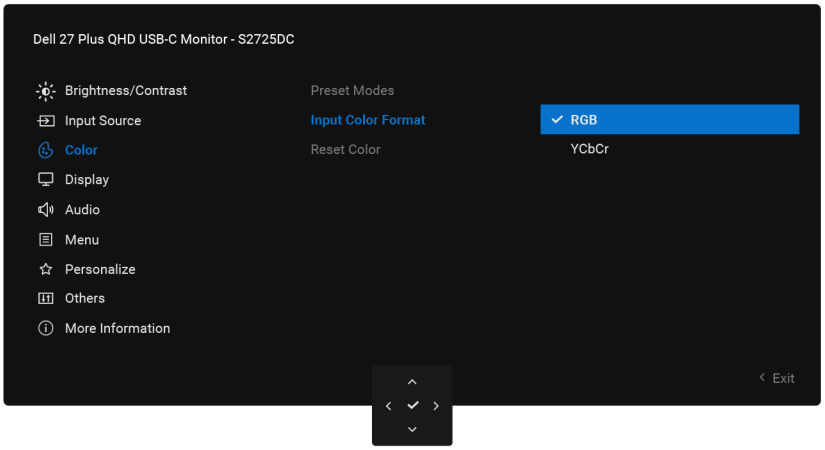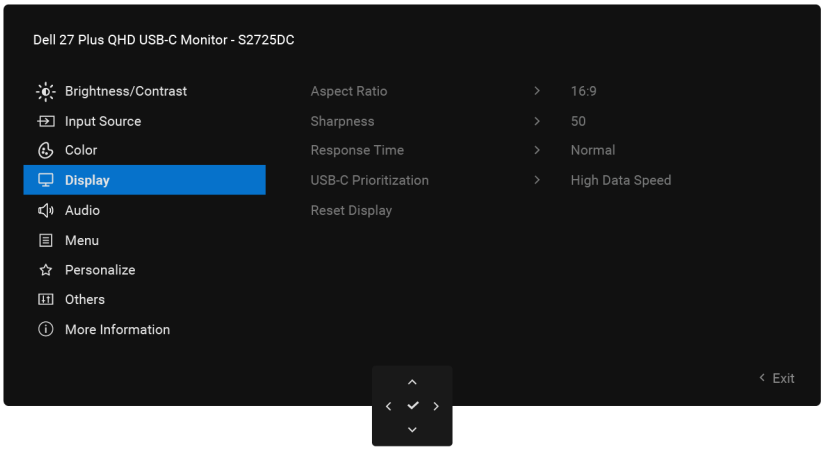
Ícone	Menu e submenus	Descrição
	Input Color Format (Formato de cor de entrada)	Permite-lhe definir o modo de entrada de vídeo para: • **RGB**: Selecione esta opção se o monitor estiver ligado a um computador ou a um leitor multimédia que suporte a saída RGB. • **YCbCr**: Selecione esta opção se o seu leitor multimédia suportar apenas a saída YCbCr. Prima o joystick para confirmar a seleção. 
	Hue (Matiz)	Esta função pode mudar a cor da imagem de vídeo para verde ou púrpura. Isto é usado para ajustar a cor do tom de pele pretendido. Mova o joystick para ajustar o nível de tonalidade de '0' a '100'. **NOTA:** A função está disponível apenas quando seleciona o modo **Filme**, **FPS**, **RTS**, ou **RPG**.
	Saturation (Saturação)	Esta função pode ajustar a saturação da cor da imagem de vídeo. Mova o joystick para ajustar o nível de saturação de '0' a '100'. **NOTA:** A função está disponível apenas quando seleciona o modo **Filme**, **FPS**, **RTS**, ou **RPG**.
	Reset Color (Redefinir cor)	Repõe as definições de cor para as predefinições.
	Display (Ecrã)	Utilize **Ecrã** para ajustar a imagem. 



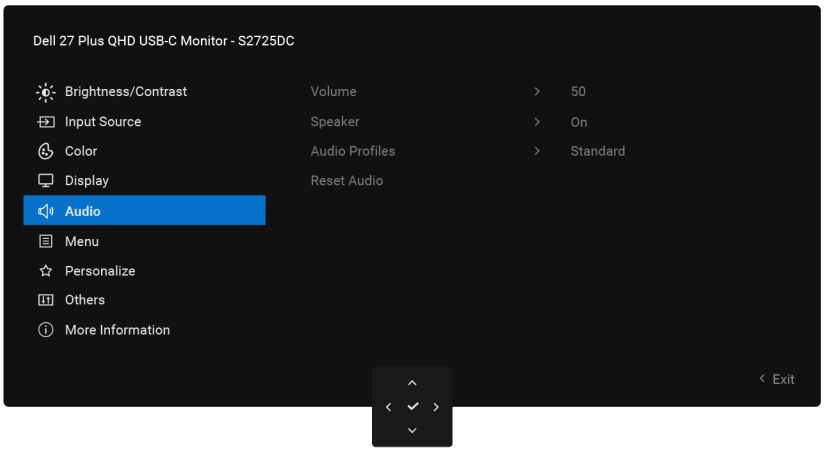
Ícone	Menu e submenus	Descrição
	Aspect Ratio (Formato)	Ajusta o formato da imagem para **16:9**, **4:3** ou **5:4**.
	Sharpness (Nitidez)	Esta função pode fazer com que a imagem pareça mais nítida ou mais suave. Mova o joystick para ajustar o nível de nitidez de '0' a '100'.
	Response Time (Tempo de resposta)	Permite definir o tempo de resposta para **Normal**, **Rápido**, **Extremo** ou **MPRT**. **NOTA: MPRT** ajuda a reduzir o desfoque de movimento visível. Alguns utilizadores podem notar um ligeiro cintilar do brilho. O AMD FreeSync não será suportado. **NOTA:** Para ativar **MPRT**, a taxa de atualização da fonte precisa de ser 120 Hz ou superior. **NOTA:** Quando o **MPRT** está ativado, o FreeSync será desativado. MPRT e a funcionalidade FreeSync não podem ser ativadas ao mesmo tempo.
	USB-C Prioritization (Prioridade ao USB-C)	Permite especificar a prioridade para transferir os dados com alta resolução (**Alta resolução**) ou de alta velocidade (**Alta velocidade de dados**) quando utilizar a porta USB-C/DisplayPort.
	Reset Display (Reiniciar ecrã)	Repõe todas as definições do ecrã para os valores predefinidos de fábrica.
	Audio (Áudio)	Utiliza o ecrã para ajustar o áudio. 
	Volume	**Volume** permite ajustar o nível de volume da saída de áudio. Mova o joystick para cima para aumentar o volume e mova o joystick para baixo para diminuir o volume (mínimo 0% / máximo 100%).
	Speaker (Altifalante)	Permite-lhe ligar ou desligar a função de altifalante.



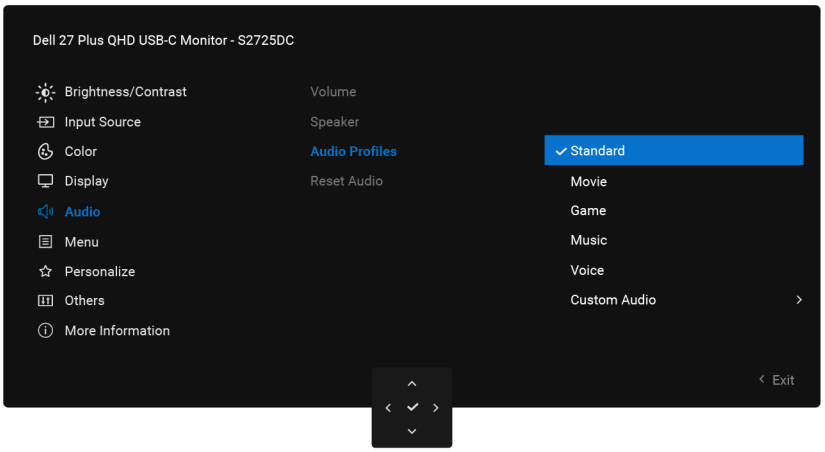
Ícone	Menu e submenus	Descrição
	Audio Profiles (Perfis de áudio)	Expanda para mostrar os vários perfis de áudio.  • **Padrão**: Predefinição áudio. • **Filme**: Para visualização de filmes. • **Jogo**: Para jogos. • **Música**: Para ouvir música. • **Voz**: Para discurso. • **Áudio personalizado**: Permite-lhe ajustar manualmente o som. Mova o joystick para a direita e para a esquerda para ajustar a definição.
	Reset Audio (Repor áudio)	Repõe todas as definições de áudio para os valores predefinidos de fábrica.

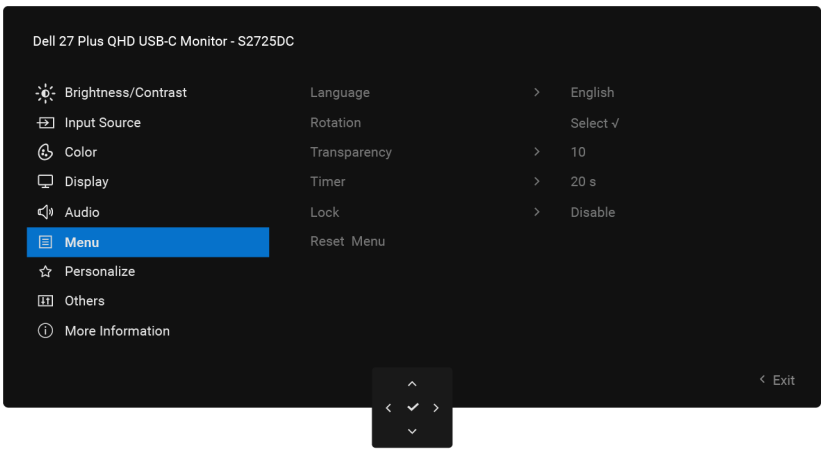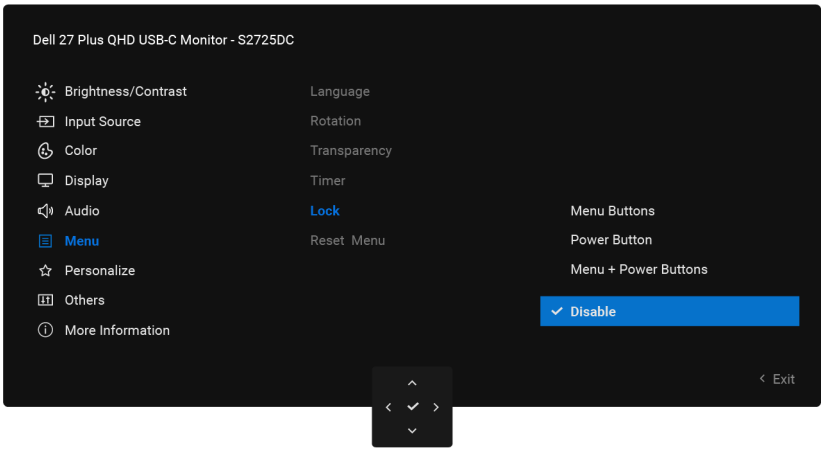Ícone	Menu e submenus	Descrição
	Menu	Ajusta as definições do OSD como, por exemplo, os idiomas do OSD, o tempo que o menu permanece no ecrã, etc. 
	Language (Idioma)	Define a apresentação do OSD para um dos oito idiomas (inglês, espanhol, francês, alemão, português do Brasil, russo, chinês simplificado ou japonês).
	Rotation (Rotação)	Prima o joystick para rodar o OSD para 0/90/270 graus. Pode ajustar o menu de acordo com a rotação do ecrã.
	Transparency (Transparência)	Selecione para alterar a transparência do menu movendo o joystick (mín. 0/máx. 100).
	Timer (Temporizador)	Define o tempo durante o qual o OSD permanecerá ativo após a sua última operação com o joystick. Mova o joystick para ajustar o controlo deslizante em incrementos de 1 segundo, de 5 a 60 segundos.
	Lock (Bloqueio)	Com os botões de controlo do monitor bloqueados, pode impedir que outras pessoas acedam aos controlos.  **Botões de menu**: Todas as funções do Joystick ficam bloqueadas e não acessíveis ao utilizador. **Botão de alimentação**: Apenas o botão de alimentação fica bloqueado e não pode ser acedido pelo utilizador. **Botões Menu + Alimentação**: Tanto o joystick como o botão de alimentação ficam bloqueados e não podem ser acedidos pelo utilizador. A predefinição é **Desativada**. Método de bloqueio alternativo: Pode mover e segurar o joystick para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita durante 4 segundos para definir as opções de bloqueio utilizando o menu, e, em seguida, premir o joystick para confirmar a configuração. **NOTA:** Para desbloquear, mova e mantenha o joystick para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita durante 4 segundos e, em seguida, prima o joystick para confirmar as alterações e fechar o menu.
	Reset Menu (Repor menu)	Repõe todas as definições OSD do menu para os valores predefinidos de fábrica.

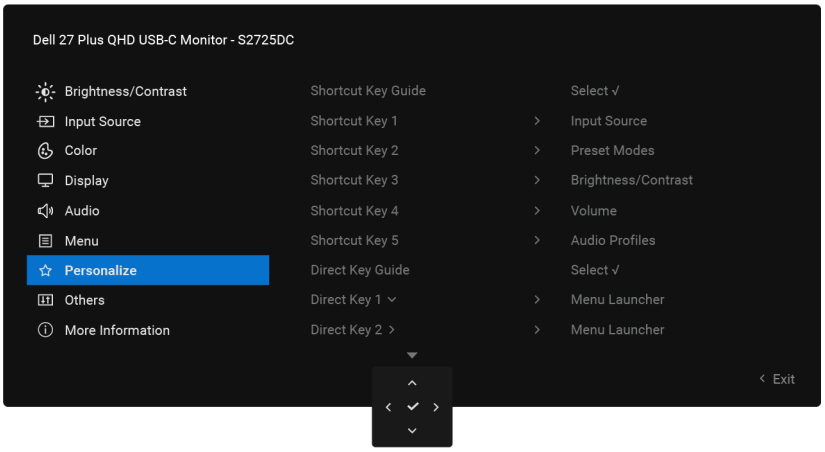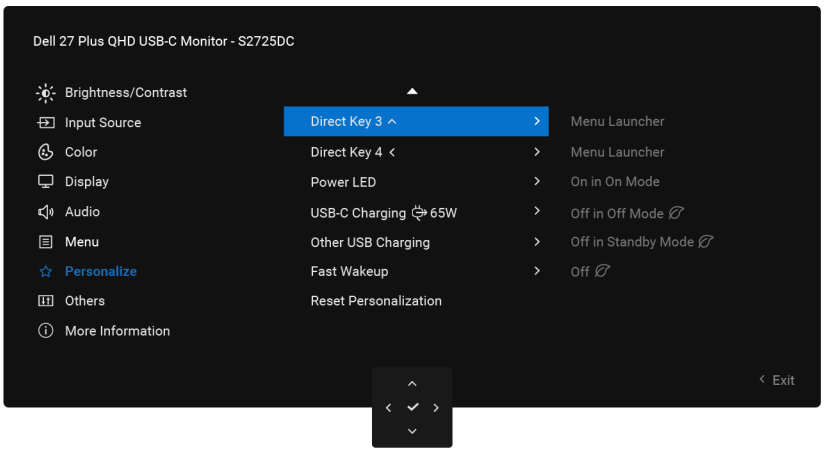Ícone	Menu e submenus	Descrição
☆	**Personalize (Personalizar)**	 

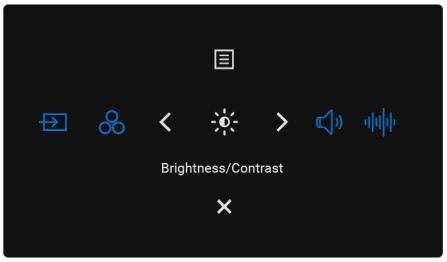Ícone	Menu e submenus	Descrição
	Shortcut Key Guide (Guia de teclas de atalho)	Guia de definição de teclas de atalho.
	Shortcut Key 1 (Tecla de atalho 1) **Shortcut Key 2 (Tecla de atalho 2)** **Shortcut Key 3 (Tecla de atalho 3)** **Shortcut Key 4 (Tecla de atalho 4)** **Shortcut Key 5 (Tecla de atalho 5)**	Selecione uma função de **Modos predefinidos**, **Brilho/Contraste**, **Fonte de entrada**, **Formato**, **Rotação**, **Volume**, **Informações do ecrã** ou **Perfis de áudio** e defina-a como uma tecla de atalho no lançador de menus.  **NOTA:** Para reduzir para 4 teclas de atalho, aceda à tecla de atalho 5 e selecione '-'. Quando o '-' da tecla de atalho 5 for selecionada, aparece o '-' na tecla de atalho 4.
	Direct Key Guide (Guia de chave direta)	Selecione esta opção para entrar no **Guia de chave direta**.
	Direct Key 1 (Chave direta 1) **Direct Key 2 (Chave direta 2)** **Direct Key 3 (Chave direta 3)** **Direct Key 4 (Chave direta 4)**	Permite-lhe escolher uma funcionalidade entre **Desligado**, **Lançador de menus**, **Modos predefinidos**, **Brilho, Contraste**, **Fonte de entrada**, **Formato**, **Rotação, Volume**, **Informações do ecrã** ou **Perfis de áudio** e defini-la como uma Chave direta.
	Power LED (LED de alimentação)	Permite-lhe definir o estado da luz de alimentação para poupar energia.
	USB-C Charging 65W (Carregamento USB-C 65 W)	Permite-lhe ativar ou desativar a função **Carregamento USB-C 65 W** durante o modo desligado do monitor. Se o **Ligado em modo desligado** estiver selecionado, pode carregar o seu portátil ou dispositivos móveis através do cabo USB-C, mesmo quando o monitor está desligado. **NOTA:** A ativação desta opção no monitor permite carregar o seu portátil através do cabo USB-C (C para C) mesmo quando o monitor está desligado.
	Other USB Charging (Outros carregamentos USB)	Permite-lhe ativar ou desativar a função de carregamento das portas a jusante USB Type-A e USB-C durante o modo em espera do monitor. **NOTA:** Esta função está disponível quando o cabo USB-C é desligado da porta a montante. Se o cabo USB-C estiver ligado, **Outros carregamentos USB** seguem o estado de energia do anfitrião USB e a função não fica acessível.
	Fast Wakeup (Ativação rápida)	Acelera o tempo de recuperação do modo em espera. **NOTA:** Em caso de incompatibilidade resultante da utilização desta definição, consulte os Problemas comuns para auxiliar na resolução de problemas.
	Reset Personalization (Redefinir personalização)	Repõe todas as definições do menu **Personalizar** para os valores predefinidos de fábrica.

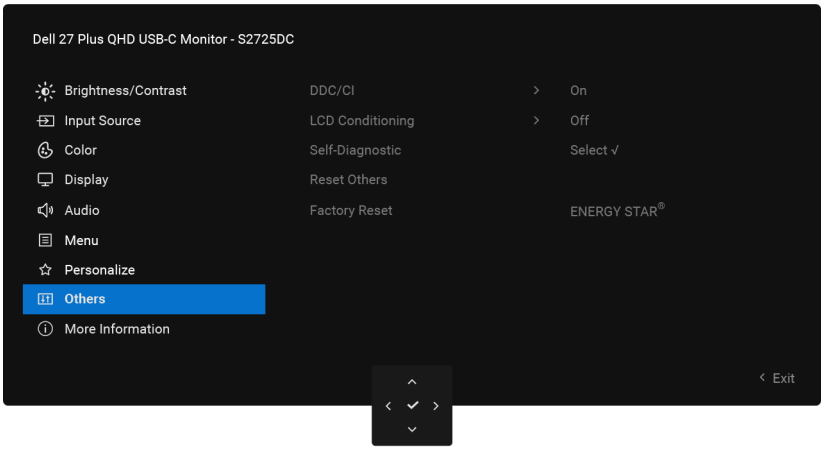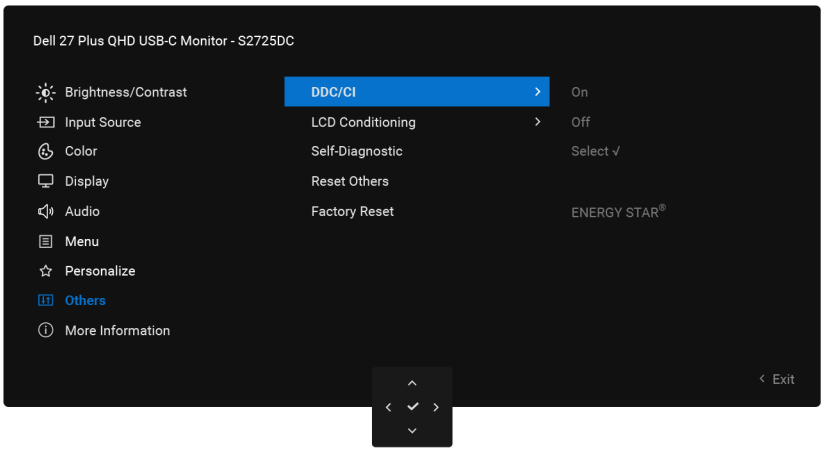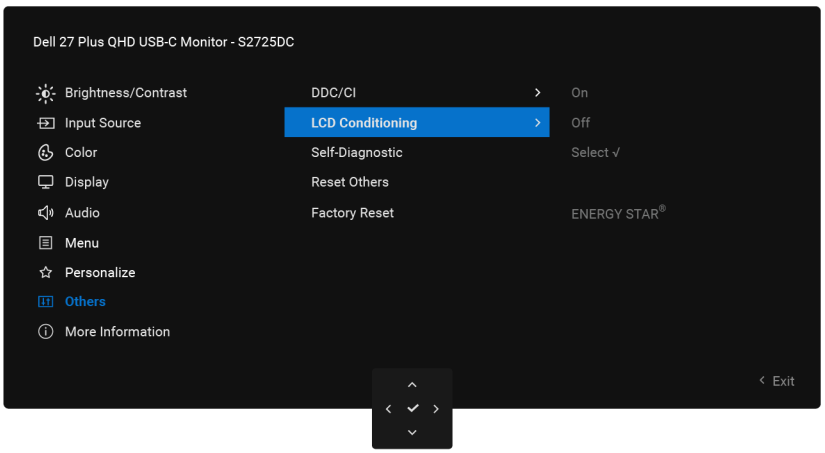Ícone	Menu e submenus	Descrição
	Others (Outros)	Ajusta as definições do OSD, como **DDC/CI**, **Condicionamento LCD**, **Autodiagnóstico**, etc. 
	DDC/CI	O **DDC/CI** (Display Data Channel/Command Interface, Canal de dados do ecrã/interface de comando) permite-lhe ajustar as definições do monitor utilizando software no seu computador. Ative esta função para a melhor experiência do utilizador e o desempenho ótimo do seu monitor. Pode desativar esta função selecionando **Desligar**. 
	LCD Conditioning (Condicionamento LCD)	Ajuda a reduzir os casos menores de retenção de imagem. Dependendo do grau de retenção de imagem, o programa pode demorar algum tempo a executar. Pode ativar esta função selecionando **Ligado**. 
	Self-Diagnostic (Autodiagnóstico)	Selecione esta função para executar o diagnóstico integrado, consulte Diagnóstico integrado.

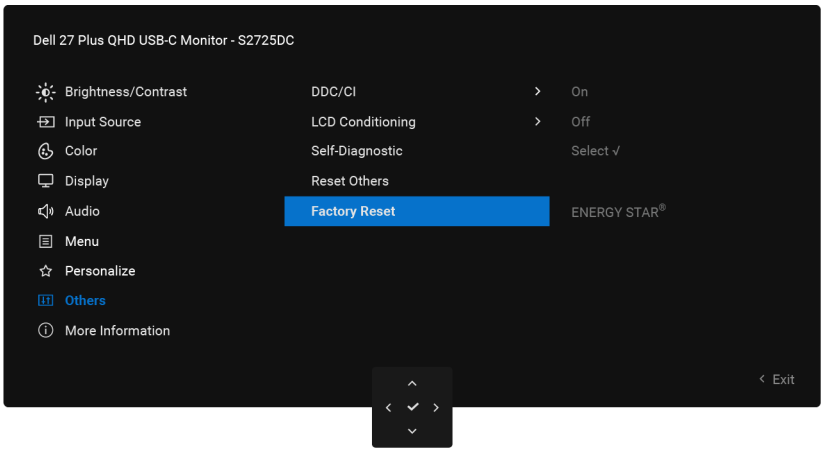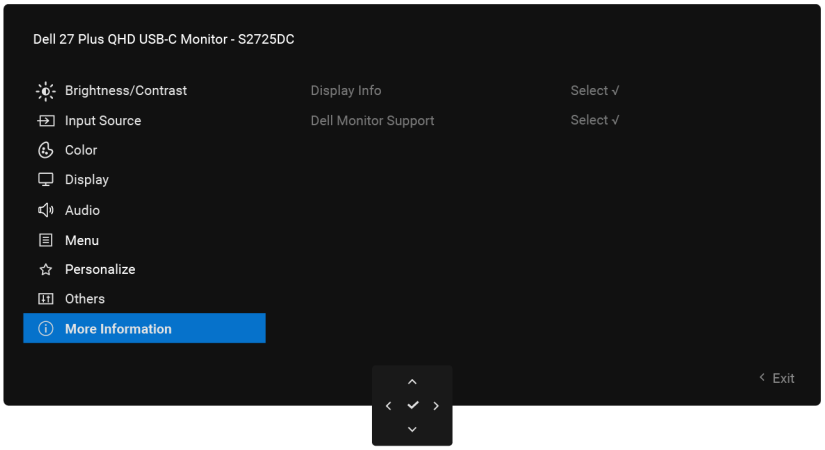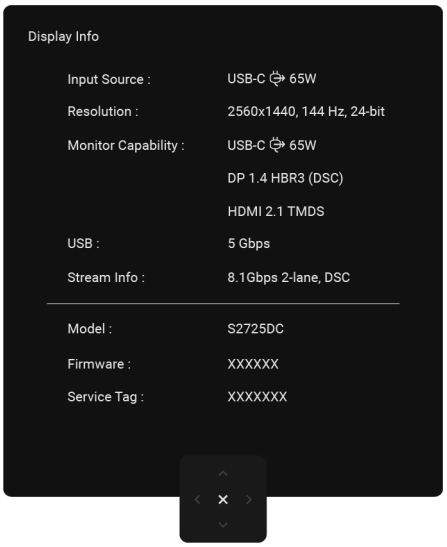Ícone	Menu e submenus	Descrição
	Reset Others (Repor outros)	Reinicia todas as definições do menu **Outros** para os valores predefinidos de fábrica.
	Factory Reset (Repor definições de fábrica)	Restaura todos os valores predefinidos para as predefinições de fábrica. Estas são também as definições para os testes do Energy Star®. 
ⓘ	**More Information (Mais informações)**	Utilize o menu para ver as informações do monitor ou procurar mais assistência para o monitor. 
	Display Info (Informações do ecrã)	Selecione para apresentar as definições atuais, a versão do firmware e a etiqueta de serviço do seu monitor.  ⓘ **NOTA:** A imagem apresentada acima é apenas para fins ilustrativos. As informações podem variar dependendo do modelo e das definições atuais.
	Dell Monitor Support (Suporte para monitores Dell)	Para aceder aos materiais de suporte geral do seu monitor, utilize o seu smartphone para ler o código QR.

Mensagens OSD

Configuração inicial

Quando **Repor definições de fábrica** estiver selecionado, será apresentada a seguinte mensagem:

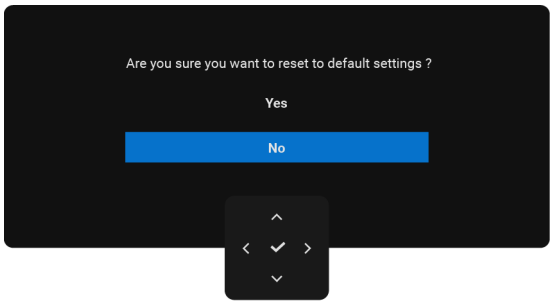


Figura 39. Mensagem de aviso de reposição de fábrica

Se selecionar **Sim** para repor as definições predefinidas, ou se ligar o monitor pela primeira vez, aparece a seguinte mensagem:

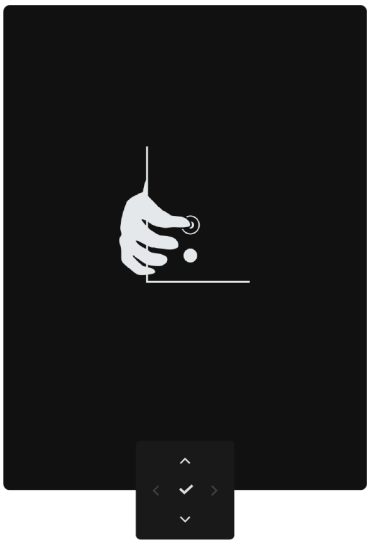


Figura 40. A mensagem de premir o joystick

Se premir o joystick, aparece a seguinte mensagem:

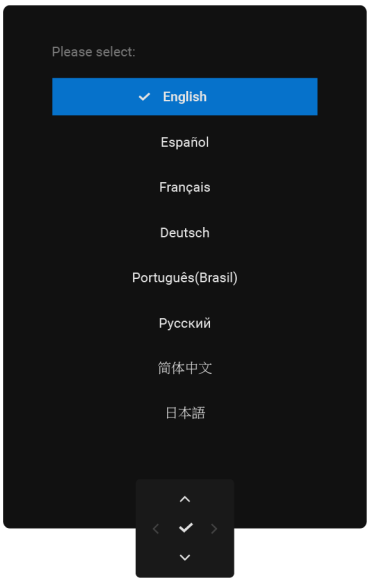


Figura 41. A mensagem de seleção de idioma

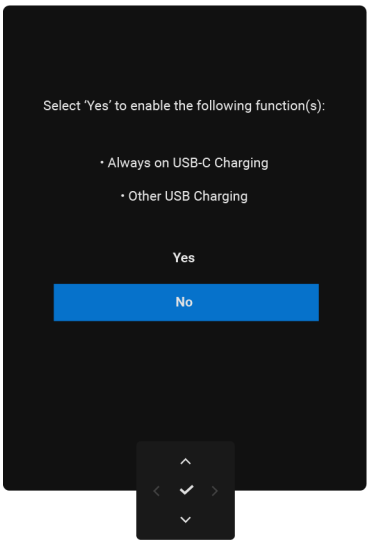


Figura 42. A mensagem de seleção da definição de carregamento USB-C

Mensagens de aviso OSD

Quando o monitor não suporta um modo de resolução específico, vê a seguinte mensagem:

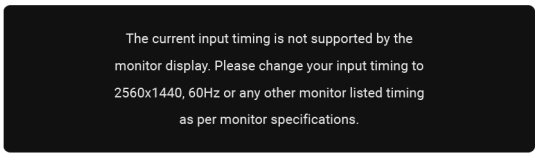


Figura 43. Mensagem de aviso do modo de resolução

Isto significa que o monitor não consegue sincronizar-se com o sinal que está a receber do computador. Consulte Especificações do monitor para as gamas de frequência horizontal e vertical endereçáveis por este monitor. O modo recomendado é **2560 x 1440**.

Quando ajusta o **Brilho** acima do nível predefinido pela primeira vez, surge a seguinte mensagem:

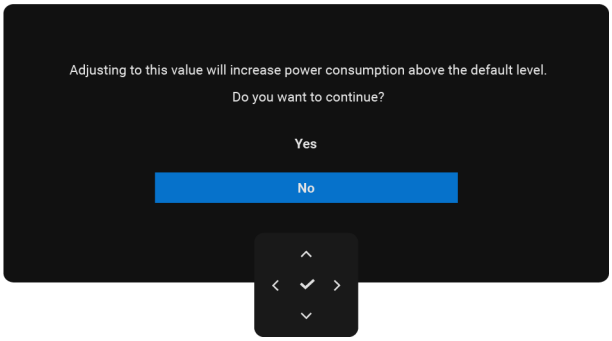


Figura 44. Mensagem de aviso de alimentação

NOTA: Se selecionar Sim, a mensagem não aparecerá na próxima vez que alterar a definição de Brilho.

Vê que a seguinte mensagem aparece antes da função **Bloquear** ser ativada:

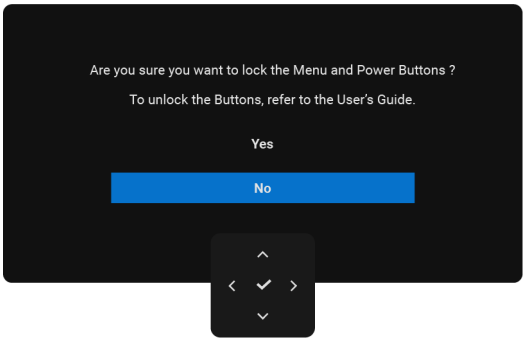


Figura 45. Mensagem de aviso da função de bloqueio

NOTA: A mensagem pode ser ligeiramente diferente de acordo com as definições selecionadas.

Quando altera a predefinição **Carregamento USB** pela primeira vez, surge a seguinte mensagem:

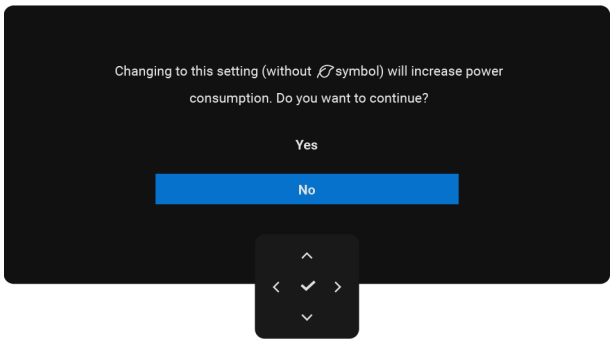


Figura 46. Mensagem de aviso da definição de carregamento USB

NOTA: Se selecionar Sim, a mensagem não será apresentada da próxima vez que alterar a definição de Carregamento USB. Quando executa a reposição de fábrica (consulte Factory Reset (Repor definições de fábrica)), a mensagem volta a aparecer.

Vê que a seguinte mensagem aparece antes da função **DDC/CI** estar desativada:

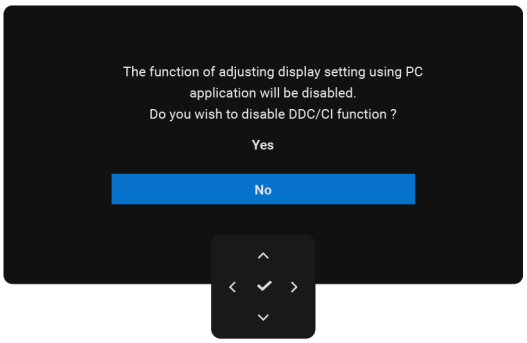


Figura 47. Mensagem de aviso DDC/CI

Quando o monitor entra no modo em espera, surge a seguinte mensagem:

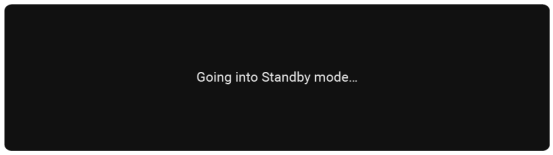


Figura 48. Mensagem de aviso do modo de espera

Ligue o computador e ative o monitor para obter acesso ao OSD.

O OSD funciona apenas no modo de funcionamento normal. Se premir o joystick durante o modo em espera, será apresentada a seguinte mensagem dependendo da entrada selecionada:

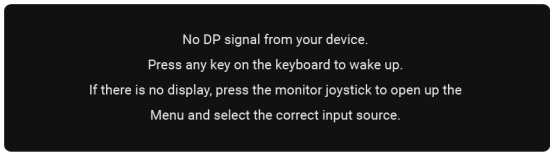


Figura 49. Mensagem de aviso do modo de funcionamento normal

Ative o computador e o monitor para ter acesso ao OSD.

NOTA: A mensagem pode ser ligeiramente diferente consoante o sinal de entrada ligado.

Se a entrada DisplayPort, HDMI ou USB for selecionada e o cabo correspondente não estiver ligado, é apresentada a seguinte mensagem:



Figura 50. Mensagem de aviso de cabo DisplayPort desligado

NOTA: A mensagem pode ser ligeiramente diferente consoante o sinal de entrada selecionado.

Para obter mais informações, consulte Resolução de problemas.

Bloquear os botões de controlo

É possível bloquear os botões de controlo do monitor para impedir o acesso ao menu OSD e/ou ao botão de alimentação.

1. Mova e mantenha o joystick para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita durante cerca de 4 segundos até que apareça um menu pop-up.

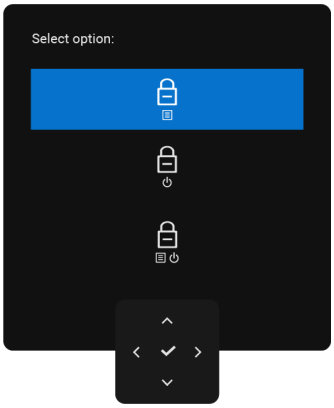


Figura 51. Bloquear menu

2. Mova o joystick para selecionar uma das seguintes opções:

- : As definições do menu OSD ficam bloqueadas e não estão acessíveis.
- : O botão de ligar está bloqueado.
- : As definições do menu OSD não estão acessíveis e o botão de alimentação fica bloqueado.

3. Prima o joystick para confirmar a configuração.

Para desbloquear, mova e mantenha o joystick para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita durante cerca de 4 segundos até que apareça um menu e, em seguida, selecione para desbloquear e fechar o menu.

Definir a resolução máxima

NOTA: Os passos podem variar ligeiramente consoante a versão do Windows que possui.

Para definir a resolução máxima do monitor:

No Windows 10 e no Windows 11:

1. Clique com o botão direito do rato no ambiente de trabalho e clique em **Definições do ecrã**.
2. Se tiver mais do que um monitor ligado, certifique-se de que seleciona **S2725DC**.
3. Clique na lista pendente **Resolução do ecrã** e selecione **2560 x 1440**.
4. Clique em **Manter Alterações**.

Se não vir **2560 x 1440** como opção, tem de atualizar o controlador gráfico para a versão mais recente. Dependendo do seu computador, execute um dos procedimentos a seguir:

Se tiver um computador de secretária ou portátil Dell:

- Aceda ao Web site de suporte Dell, introduza a sua etiqueta de serviço e transfira o controlador mais recente para a sua placa gráfica.

Se estiver a utilizar um computador que não seja da Dell (portátil ou de secretária):

- Aceda ao Web site de suporte do seu computador não Dell e transfira os controladores mais recentes da placa gráfica.
- Aceda ao Web site da placa gráfica e transfira os controladores mais recentes da placa gráfica.

Resolução de problemas

⚠ **ADVERTÊNCIA: Antes de iniciar qualquer um dos procedimentos desta secção, siga as instruções Instruções de segurança.**

Autoteste

O monitor dispõe de uma função de auto-teste que lhe permite verificar se o monitor está a funcionar corretamente. Se o monitor e o computador estiverem corretamente ligados, mas o ecrã do monitor permanecer escuro, execute o auto-teste do monitor através dos seguintes passos:

1. Desligue o computador e o monitor.
2. Desligue todos os cabos de vídeo do monitor. Para garantir o funcionamento correto do autoteste, remova todos os cabos digitais da parte de trás do computador.
3. Ligue o monitor.

Se o monitor não conseguir detetar um sinal de vídeo e estiver a funcionar corretamente, aparece a seguinte mensagem:



Figura 52. Mensagem de aviso de cabo DisplayPort desligado



Figura 53. Mensagem de aviso de cabo HDMI desligado

ⓘ **NOTA:** A mensagem pode ser ligeiramente diferente consoante o sinal de entrada ligado.

ⓘ **NOTA:** Deve aparecer uma caixa de diálogo no ecrã (contra um fundo preto), se o monitor não conseguir detetar um sinal de vídeo e estiver a funcionar corretamente. Enquanto estiver no modo de autoteste, o LED de potência permanece branco.

ⓘ **NOTA:** Esta mensagem também aparece durante o funcionamento normal, quando o cabo de vídeo está desligado ou danificado.

4. Desligue o monitor e volte a ligar o cabo de vídeo; em seguida, ligue o computador e o monitor.

Se o ecrã do monitor permanecer em branco depois de executar os passos acima indicados, isso indica que o monitor está a funcionar corretamente. Verifique o controlador de vídeo e o computador.

Diagnóstico integrado

O monitor tem uma ferramenta de diagnóstico integrada que o ajuda a determinar se qualquer anomalia no ecrã é um problema inerente ao monitor ou ao computador e à placa de vídeo.

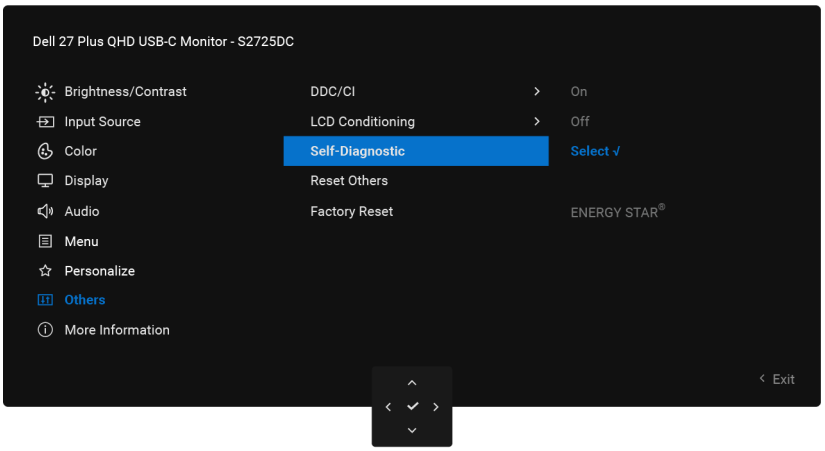


Figura 54. Botões de função de diagnóstico integrados

Para executar os diagnósticos integrados:

1. Certifique-se de que o ecrã está limpo (sem partículas de pó na superfície do ecrã).
2. Mova ou prima o joystick para iniciar o lançador de menus.
3. Mova o joystick para cima para selecionar ☰ e abrir o menu principal.
4. Mova o joystick para navegar e selecione **Outros** e, em seguida, **Autodiagnóstico**.
5. Prima o joystick para iniciar o diagnóstico integrado. É apresentado um ecrã cinzento.
6. Verifique se o ecrã apresenta defeitos ou anomalias.
7. Mova o joystick mais uma vez até que seja apresentado um ecrã vermelho.
8. Verifique se o ecrã apresenta defeitos ou anomalias.
9. Repita os passos 7 e 8 até o ecrã apresentar as cores verde, azul, preto e branco. Registe quaisquer anomalias ou defeitos.

O teste é concluído quando um ecrã de texto é apresentado. Para sair, mude novamente o joystick.

Se o ecrã do monitor permanecer em branco após a execução do procedimento anterior, o seu monitor está a funcionar corretamente. Verifique o controlador de vídeo e o computador.

Problemas comuns

A tabela seguinte fornece informações gerais sobre problemas comuns de monitores que pode encontrar e as possíveis soluções:

Tabela 30. Problemas comuns e soluções.

Sintomas comuns	O que acontece	Soluções possíveis
Sem vídeo/LED de energia desligado	Sem imagem	• Certifique-se de que o cabo de vídeo que liga o monitor ao computador está corretamente ligado e seguro. • Verifique se a tomada elétrica está a funcionar corretamente utilizando qualquer outro equipamento elétrico. • Certifique-se de que o botão de alimentação está totalmente premido. • Certifique-se de que a fonte de entrada correta está selecionada no menu Input Source (Fonte de entrada).
Nenhum LED de vídeo/ alimentação aceso	Sem imagem ou sem brilho	• Aumente os controlos de brilho e contraste utilizando o OSD. • Execute a verificação da função de auto-teste do monitor. • Verifique se existem pinos dobrados ou partidos no conector do cabo de vídeo. • Execute o diagnóstico integrado. Para obter mais informações, consulte Diagnóstico integrado. • Certifique-se de que a fonte de entrada correta está selecionada no menu Input Source (Fonte de entrada).
Má focagem	A imagem está desfocada, tremida ou com sombras	• Desligue os cabos de extensão de vídeo. • Reponha as definições de fábrica do monitor (**Reposição de fábrica**). • Altere a resolução de vídeo para o rácio de aspeto correto.
Vídeo tremido/instável	Imagem ondulada ou movimento fino	• Reponha as definições de fábrica do monitor (**Reposição de fábrica**). • Verifique os fatores ambientais. • Desloque o monitor e teste-o noutra divisão.
Falta de pixeis	O ecrã LCD apresenta manchas	• Ligue e desligue a alimentação. • Um pixel que está permanentemente desligado é um defeito natural que pode ocorrer na tecnologia LCD. • Para obter mais informações sobre a Política de qualidade e de pixéis do monitor Dell, consulte Diretrizes de Pixéis do Monitor Dell.
Pixeis encravados	O ecrã LCD apresenta pontos brilhantes	• Ligue e desligue a alimentação. • Um pixel que está permanentemente desligado é um defeito natural que pode ocorrer na tecnologia LCD. • Para obter mais informações sobre a Política de qualidade e de pixéis do monitor Dell, consulte Diretrizes de Pixéis do Monitor Dell.
Problemas de brilho	Imagem demasiado fraca ou demasiado clara	• Reponha as definições de fábrica do monitor (**Reposição de fábrica**). • Ajuste os controlos de brilho e contraste utilizando o OSD.
Linhas horizontais/verticais	O ecrã tem uma ou mais linhas	• Reponha as definições de fábrica do monitor (**Reposição de fábrica**). • Efetuar uma verificação da funcionalidade de autoteste do monitor (ver Autoteste) e determinar se estas linhas também estão em modo de autoteste. • Verifique se existem pinos dobrados ou partidos no conector do cabo de vídeo. • Execute o Diagnóstico integrado.
Problemas de sincronização	O ecrã está baralhado ou parece estar rasgado	• Reponha as definições de fábrica do monitor (**Reposição de fábrica**). • Efetue a verificação da função de auto-teste do monitor para determinar se o ecrã codificado aparece no modo de auto-teste. • Verifique se existem pinos dobrados ou partidos no conector do cabo de vídeo. • Reinicie o computador no modo de segurança.

Sintomas comuns	O que acontece	Soluções possíveis
Problemas relacionados com a segurança	Sinais visíveis de fumo ou faíscas	• Não execute nenhum passo de resolução de problemas. • Contactar a Dell imediatamente.
Problemas intermitentes	Monitorize as avarias ligadas e desligadas	• Certifique-se de que o cabo de vídeo que liga o monitor ao computador esteja ligado corretamente e bem preso. • Reponha as definições de fábrica do monitor (**Reposição de fábrica**). • Efetue uma verificação da funcionalidade de autoteste do monitor para (ver Autoteste) determinar se o problema intermitente ocorre no modo de autoteste.
Falta de cor	Imagem sem cor	• Efetuar a verificação da funcionalidade de autoteste do monitor (ver Autoteste). • Certifique-se de que o cabo de vídeo que liga o monitor ao computador esteja ligado corretamente e bem preso. • Verifique se existem pinos dobrados ou partidos no conector do cabo de vídeo.
Cor errada	A cor da imagem não é boa	• Experimente diferentes **Modos predefinidos** nas definições de **Cor** OSD. Ajustar o valor **R/G/B** em **Cor personalizada** nas definições de **Cor** OSD. • Altere o **Formato da cor de entrada** para **RGB** ou **YCbCr** nas definições de **cor** do OSD. • Execute o Diagnóstico integrado.
Retenção de imagem devido a imagem estática deixada no monitor durante um longo período de tempo.	Aparece no ecrã uma sombra ténue da imagem estática que é apresentada.	• Defina o ecrã para se desligar após alguns minutos de inatividade do ecrã. Estes podem ser ajustados nas **Opções de Energia do Windows** ou na **Definição de Poupança de Energia do Mac**. • Em alternativa, utilize um protetor de ecrã que mude dinamicamente.
Fantasma ou sobreposição de vídeo	Fantasmas, sombras ou manchas de cor no vídeo ao deslocar a página	• Altere o **Tempo de resposta** no OSD no **Ecrã** para **Extremo**, **Rápido** ou **Normal** dependendo da sua aplicação e utilização.
O ecrã permanece no modo em espera ou não consegue retomar do modo de suspensão com um ou mais dispositivos ligados, por exemplo, um dongle de streaming externo	Intermitência do LED de alimentação	• Prima o botão Joystick do monitor no controlo remoto para sair do modo de suspensão. • Em seguida, ative a **Ativação rápida** no menu OSD **Personalizar**.

Problemas específicos do produto

Tabela 31. Problemas e soluções específicos do produto.

Sintomas específicos	O que acontece	Soluções possíveis
A imagem do ecrã é demasiado pequena	A imagem está centrada no ecrã, mas não preenche toda a área de visualização	• Verifique a definição **Formato** nas definições do **Ecrã** OSD. • Reponha as definições de fábrica do monitor (**Reposição de fábrica**).
Não é possível ajustar as definições do monitor com o joystick	O OSD não aparece no ecrã	• Desligue o monitor, desligue o cabo de alimentação, volte a ligá-lo e, em seguida, ligue o monitor, • Verifique se o menu OSD está bloqueado. Em caso afirmativo, mova e mantenha premido o joystick para cima/baixo/para a esquerda/para a direita durante 4 segundos para desbloquear (para obter mais informações, consulte Bloquear os botões de controlo).
Não há sinal de entrada quando os controlos do utilizador são premidos	Sem imagem, a luz LED é branca.	• Verifique a fonte do sinal. Certifique-se de que o computador não está no modo em espera, movendo o rato ou premindo qualquer tecla do teclado. • Verifique se o cabo de vídeo está corretamente ligado. Desligue e volte a ligar o cabo de vídeo, se necessário. • Reinicie o computador ou o leitor de vídeo.
A imagem não preenche todo o ecrã	A imagem não consegue preencher a altura ou a largura do ecrã	• Devido aos diferentes formatos de vídeo (relação de aspeto) dos DVDs, o monitor pode ser apresentado em ecrã total. • Execute o diagnóstico integrado. Para obter mais informações, consulte Diagnóstico integrado.
Sem vídeo na porta HDMI/DisplayPort/USB-C	Quando ligado a algum dongle/dispositivo de ancoragem na porta, não há vídeo ao desligar/ligar o cabo do computador	• Desligue o cabo HDMI/DisplayPort/USB-C do dongle/dispositivo de ancoragem e, em seguida, ligue o cabo HDMI/DisplayPort/USB-C de ancoragem ao Notebook.
Quando uma consola PS está ligada, o monitor não é compatível com a temporização de vídeo 1080i (entrelaçado)	É apresentada uma mensagem a informar que o monitor não suporta a temporização de entrada atual	• Altere a resolução da consola PS no modo de segurança. Para obter informações sobre a definição da resolução, consulte o Web site oficial da PlayStation.
Sem imagem quando se utiliza a ligação USB-C ao computador, portátil, etc.	Ecrã preto	• Verifique se a interface USB-C do dispositivo pode suportar o modo alternativo DP. • Verificar se o dispositivo necessita de mais de 65 W de potência de carregamento. • Verifique se a interface USB-C do dispositivo suporta o modo alternativo DP. • Defina o Windows para o modo de projeção. • Assegure-se de que o cabo USB-C não está danificado.
Sem carregamento quando se utiliza a ligação USB-C ao computador, portátil, etc.	Sem carregamento	• Verifique se o dispositivo pode suportar algum dos perfis de carga de 5 V/9 V/15 V/20 V. • Verifique se o Notebook necessita de um adaptador de alimentação >65 W. • Se o Notebook necessitar de algum adaptador de corrente > 65 W, poderá não carregar com a ligação USB-C. • Certifique-se de utilizar apenas o adaptador aprovado pela Dell ou o adaptador que é fornecido com o produto. • Assegure-se de que o cabo USB-C não está danificado.
Carregamento intermitente quando se utiliza a ligação USB-C ao computador, portátil, etc.	Carregamento intermitente	• Verifique se o consumo máximo de energia do dispositivo é superior a 65 W. • Certifique-se de utilizar apenas o adaptador aprovado pela Dell ou o adaptador que é fornecido com o produto. • Assegure-se de que o cabo USB-C não está danificado.

Sintomas específicos	O que acontece	Soluções possíveis
Sem imagem ao usar ligação DP ao computador pessoal	Ecrã preto	• Verifique qual a norma DP (DP 1.1a ou DP 1.2 ou DP 1.4) para a qual a sua placa gráfica está certificada. Transfira e instale o controlador da placa gráfica mais recente.

Problemas específicos de Universal Serial Bus (USB)

Tabela 32. Problemas e soluções específicas do Barramento Série Universal (USB).

Sintomas específicos	O que acontece	Soluções possíveis
A interface USB não está a funcionar	Os periféricos USB não estão a funcionar	• Verifique se o monitor está ligado. • Volte a ligar o cabo a montante ao seu computador. • Volte a ligar os periféricos USB (conector a jusante). • Desligue o monitor e ligue-o novamente. • Reinicie o computador. • Alguns dispositivos USB como, por exemplo, os discos rígidos portáteis, requerem uma fonte de alimentação mais elevada; ligue a unidade diretamente ao computador.
A porta USB-C não fornece energia	Os periféricos USB não podem ser carregados	• Verifique se o dispositivo ligado está em conformidade com a especificação USB-C. A porta USB-C suporta USB 5 Gbps e uma saída de 65 W. • Verifique se está a utilizar o cabo USB-C que é fornecido com o seu monitor.
A interface USB 5 Gbps é lenta	Periféricos USB 5 Gbps a funcionar lentamente ou a não funcionar	• Verifique se o seu computador é compatível com USB 5 Gbps. • Verifique a definição do OSD **Prioridade USB-C** definida para **Alta velocidade de dados**. • Alguns computadores possuem portas USB 5 Gbps, USB 10 Gbps, USB 2.0 e USB 1.1. Certifique-se de que é utilizada a porta USB correta. • Volte a ligar o cabo a montante ao seu computador. • Volte a ligar os periféricos USB (conector a jusante). • Reinicie o computador.
Os periféricos USB sem fios deixam de funcionar quando um dispositivo USB 5 Gbps ou USB 10 Gbps é ligado	Os periféricos USB sem fios respondem lentamente ou apenas funcionam quando a distância entre eles e o recetor diminui	• Aumente a distância entre os periféricos USB 5 Gbps, USB 10 Gbps e o recetor USB sem fios. • Posicione o recetor USB sem fios o mais próximo possível dos periféricos USB sem fios. • Utilize um cabo extensor USB para posicionar o recetor USB sem fios o mais longe possível da porta USB 5 Gbps, USB 10 Gbps.
O rato USB sem fios não funciona corretamente	Quando ligado a alguma das portas USB na parte traseira do monitor, o rato USB sem fios atrasa ou congela durante a utilização	• Desligue o recetor do rato USB sem fios e ligue-o a uma das portas USB de acesso rápido na parte inferior do monitor.

Informações regulamentares

Avisos da FCC (apenas nos EUA) e outras informações regulamentares

Para obter notificações da FCC e outras informações regulamentares, consulte o Web site de conformidade regulamentar em Página inicial de Conformidade Regulamentar da Dell.

Base de dados de produtos da UE para rótulo energético e ficha de informação sobre produtos

Para obter informações sobre a rotulagem energética do S2725DC, consulte o Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética.

Contactar a Dell

Para contactar a Dell para questões de vendas, suporte técnico ou serviço de apoio ao cliente, consulte Contactar o suporte no Web site de suporte da Dell.

NOTA: A disponibilidade varia consoante o país e o produto, e alguns serviços podem não estar disponíveis no seu país.

NOTA: Se não tiver uma ligação ativa à Internet, pode encontrar informações de contacto na sua fatura de compra, guia de remessa, recibo ou catálogo de produtos Dell.

Histórico de revisões

A tabela seguinte apresenta o histórico de revisões do presente documento:

Tabela 33. Histórico de revisões

Revisão	Data	Descrição
A00	Agosto de 2025	Data de publicação original
A01	Setembro de 2025	Fontes modificadas e todos os artefactos de ilustração e hiperligações atualizados para cumprir as diretrizes de conformidade de acessibilidade.