
L7FEE942Q

PT **Manual de instruções**
Máquinade lavar

USER MANUAL

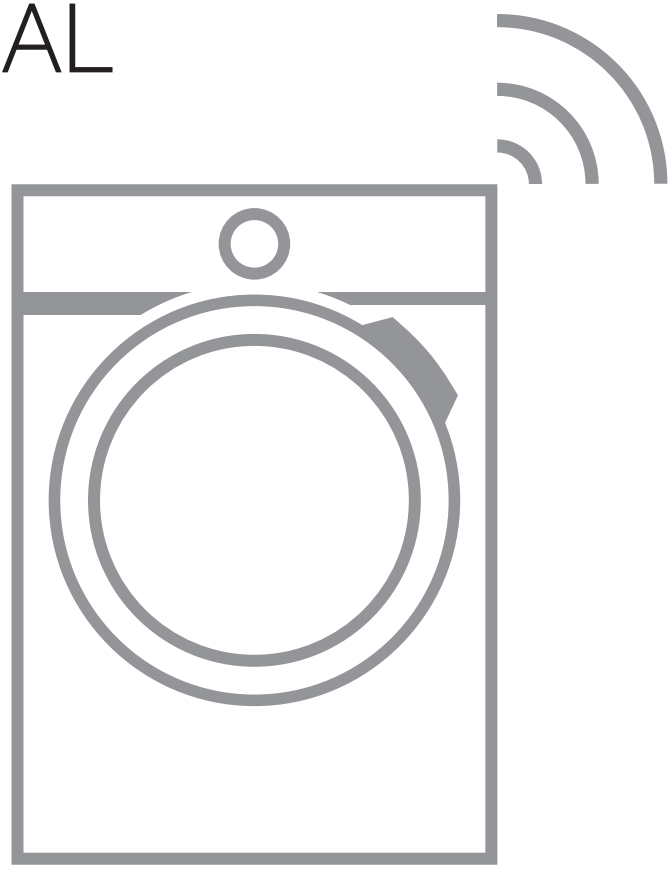

AEG

ÍNDICE

1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA....3
2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA....5
3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO....7
4. INFORMAÇÃO TÉCNICA....9
5. INSTALAÇÃO....9
6. ACESSÓRIOS....14
7. PAINEL DE COMANDOS....15
8. ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO....24
9. TECNOLOGIA AUTODOSE (DOSAGEM AUTOMÁTICA)....24
10. PROGRAMAS....31
11. WI-FI - CONFIGURAÇÃO DA CONETIVIDADE....37
12. UTILIZAÇÃO DIÁRIA....39
13. SUGESTÕES E DICAS....44
14. MANUTENÇÃO E LIMPEZA....46
15. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS....54
16. VALORES DE CONSUMO....60
17. GUIA RÁPIDO....62
18. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS....64



PARA RESULTADOS PERFEITOS

Obrigado por escolher este produto AEG. Criámo-lo para lhe proporcionar um desempenho impecável durante muitos anos, com tecnologias inovadoras que tornam a sua vida mais fácil – funcionalidades que poderá não encontrar em aparelhos comuns. Continue a ler durante alguns minutos para tirar o máximo partido do produto.
Visite o nosso website para:



Obter conselhos de utilização, folhetos, resolução de problemas e informações sobre assistência e reparações:
www.aeg.com/support



Registe o seu produto para beneficiar de um serviço melhor:
www.registeraeg.com



Adquira acessórios, consumíveis e peças de substituição originais para o seu aparelho:
www.aeg.com/shop

APOIO AO CLIENTE E ASSISTÊNCIA

Usar sempre peças sobressalentes de origem.
Sempre que contactar o nosso Centro de Assistência Técnica Autorizado, assegure que tem disponíveis os dados seguintes: Modelo, PNC, Número de série.
Esta informação encontra-se na placa de identificação.

⚠ Aviso/Cuidado – Informações de segurança

ⓘ Informações gerais e sugestões

Informações ambientais

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

1. ⚠ INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar e utilizar o aparelho. O fabricante não poderá ser responsabilizado por ferimentos ou danos resultantes de instalação incorreta ou utilização incorreta. Guarde sempre as instruções num sítio seguro e acessível para consultar no futuro.

1.1 Segurança de crianças e pessoas vulneráveis

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos de idade ou mais velhas e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se forem

supervisionadas ou instruídas no que respeita à utilização do aparelho de uma forma segura e compreenderem os perigos envolvidos.
- É necessário manter as crianças entre 3 e 8 anos de idade e pessoas com incapacidades muito extensas e complexas afastadas do aparelho, a menos que sejam constantemente vigiadas.
- É necessário manter as crianças com menos de 3 anos de idade afastadas do aparelho, a menos que sejam constantemente vigiadas.
- As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance das crianças e elimine-os de forma apropriada.
- Mantenha os detergentes fora do alcance das crianças.
- Mantenha as crianças e os animais domésticos afastados do aparelho quando a porta estiver aberta.
- Se o aparelho tiver um dispositivo de segurança para crianças, recomendamos que o ative.
- A limpeza e a manutenção básica do aparelho não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

1.2 Segurança geral

- Não altere as especificações deste aparelho.
- Este aparelho destina-se exclusivamente a utilizações domésticas ou semelhantes, tais como:
  - áreas de cozinha destinadas ao pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
  - por clientes de hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial;
  - áreas de utilização comum em blocos de apartamentos ou em lavandarias.
- A carga máxima do aparelho é 9 kg. Não exceda a carga máxima para cada programa (consulte o capítulo "Programas").

- A pressão da água fornecida tem de estar entre um mínimo de 0,5 bar (0,05 MPa) e um máximo de 10 bar (1,0 MPa).
- A abertura de ventilação na base não deve ficar obstruída por carpete, tapete ou qualquer outro revestimento do piso.
- O aparelho deve ser ligado à rede de abastecimento de água com as mangueiras novas fornecidas com o aparelho ou com mangueiras novas fornecidas por um Centro de Assistência Técnica Autorizado.
- Não é permitido reutilizar uma mangueira antiga.
- Se o cabo de alimentação elétrica estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, por um Centro de Assistência Técnica Autorizado ou por uma pessoa igualmente qualificada, para evitar perigos elétricos.
- Antes de qualquer operação de manutenção, desative o aparelho e desligue a ficha da tomada elétrica.
- Não utilize jatos de água e/ou vapor a alta pressão para limpar o aparelho.
- Limpe o aparelho com um pano húmido. Utilize apenas detergentes neutros. Não utilize produtos abrasivos, esfregões abrasivos, solventes ou objetos metálicos.

2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

2.1 Instalação

A instalação deve cumprir com as regulamentações nacionais relevantes.

- Retire todos os materiais de embalagem e os parafusos de transporte incluindo bucha de borracha com espaçador de plástico.
- Guarde os parafusos de fixação para transporte num local seguro. Se o aparelho for transportado no futuro, é necessário instalar os parafusos para bloquear o tambor e evitar danos no interior do aparelho.
- Tenha sempre cuidado quando deslocar o aparelho porque ele é pesado. Utilize sempre luvas de proteção e calçado fechado.
- Siga as instruções de instalação fornecidas com o aparelho.
- Não instale nem utilize o aparelho se estiver danificado.
- Não instale nem utilize o aparelho em locais onde a temperatura seja inferior a 0 °C ou onde fique exposto às condições meteorológicas.
- O piso onde instala o aparelho deve ser plano, estável, resistente ao calor e estar limpo.
- Certifique-se de que existe circulação de ar entre o aparelho e o piso.
- Quando o aparelho estiver colocado na sua posição definitiva, verifique se está corretamente nivelado, com a ajuda de um nível de bolha. Se não

estiver, regule os pés até ficar nivelado.
- Não instale o aparelho diretamente sobre um ralo de escoamento no chão.
- Não pulverize água sobre o aparelho e não o exponha a humidade excessiva.
- Não instale o aparelho em locais onde a porta do aparelho não possa ser aberta na totalidade.
- Não coloque um recipiente fechado debaixo do aparelho para recolher eventuais fugas de água. Contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado para saber quais são os acessórios que pode utilizar.

2.2 Ligação elétrica

AVISO!
Risco de incêndio e choque elétrico.

- AVISO: Este aparelho foi concebido para ser instalado/ligado com ligação à terra no edifício.
- Utilize sempre uma tomada devidamente instalada e à prova de choques elétricos.
- Certifique-se de que os parâmetros indicados na placa de características são compatíveis com as características da alimentação eléctrica.
- Não utilize adaptadores de tomadas duplas ou triplas, nem cabos de extensão.
- Certifique-se de que não danifica a ficha e o cabo de alimentação eléctrica. Se for necessário substituir o cabo de alimentação, esta operação deve ser efectuada pelo nosso Centro de Assistência Técnica.
- Ligue a ficha à tomada elétrica apenas no final da instalação. Certifique-se de que a ficha fica acessível após a instalação.
- Não toque no cabo de alimentação ou na ficha de alimentação com as mãos molhadas.
- Não puxe o cabo de alimentação para desligar o aparelho. Puxe sempre a ficha.

2.3 Ligação à rede de abastecimento de água

- A água fornecida não pode exceder os 25°C.
- Não danifique as mangueiras da água.
- Antes de ligar o aparelho a canos novos, canos que não sejam usados há muito tempo, canos que tenham sido sujeitos a reparações ou canos que tenham recebido dispositivos novos (contador de água, etc.), deixe sair água até que saia limpa.
- Durante a primeira utilização do aparelho, certifique-se de que não existem fugas de água.
- Não utilize uma extensão de mangueira se a mangueira de entrada for demasiado pequena. Contacte um Centro de Assistência Técnica para saber como substituir a mangueira de entrada.
- Quando retirar o aparelho da embalagem, é possível que saia água da mangueira de escoamento. Isto deve-se aos testes do aparelho com a utilização de água na fábrica.
- Pode prolongar a mangueira de escoamento até ao máximo de 400 cm. Contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado para obter informações sobre outras mangueiras de escoamento e extensões.
- Certifique-se de que a torneira fica acessível após a instalação.

2.4 Utilização

AVISO!
Risco de ferimentos, choque elétrico, incêndio, queimaduras ou danos no aparelho.

- Siga as instruções de segurança da embalagem do detergente.
- Não coloque produtos inflamáveis, nem objetos molhados com produtos inflamáveis, no interior, perto ou em cima do aparelho.
- Não utilize a máquina para lavar roupa que esteja muito suja com óleo, massa lubrificante ou outras substâncias gordurosas. Podem

danificar as peças de borracha da máquina de lavar roupa. Lave a roupa previamente à mão antes de a colocar na máquina de lavar roupa.
- Não toque no vidro da porta durante o funcionamento de um programa. O vidro pode ficar quente.
- Certifique-se de que retira todos os objectos metálicos da roupa.

2.5 Assistência técnica

- Para reparar o aparelho, contacte o Centro de Assistência Técnica Autorizado. Utilize apenas peças sobressalentes originais.
- Note que uma reparação própria ou não profissional pode ter consequências para a segurança e anular a garantia.
- As peças sobressalentes que se seguem estarão disponíveis durante 10 anos após o modelo ter sido descontinuado: motor e escovas do motor, transmissão entre o motor e o tambor, bombas, amortecedores de choques e molas, tambor de lavagem, cruzeta do tambor e rolamentos esféricos relacionados, filamento de aquecimento e elementos de aquecimento, incluindo bombas de calor, tubagem e equipamento relacionado incluindo mangueiras, válvulas, filtros e aquastops, placas de circuito impressas, visores eletrónicos, interruptores de pressão, termóstatos e sensores, software e formware incluindo software de redefinição, porta, dobradiça e vedantes de porta, outros vedantes, unidade de bloqueio da porta, periféricos de plástico tais como dispensadores de detergente. Note que algumas destas peças de reposição só estão disponíveis para reparadores profissionais e que nem todas as peças de reposição são relevantes para todos os modelos.
- Relativamente à(s) lâmpada(s) no interior deste produto e às lâmpadas sobressalentes vendidas separadamente: Estas lâmpadas destinam-se a suportar condições físicas extremas em eletrodomésticos, tais como temperatura, vibração, humidade, ou destinam-se a sinalizar informação relativamente ao estado operacional do aparelho. Não se destinam a ser utilizadas em outras aplicações e não se adequam à iluminação de espaços domésticos.

2.6 Eliminação

AVISO!
Risco de ferimentos ou asfixia.

- Desligue o aparelho da alimentação eléctrica e do fornecimento de água.
- Corte o cabo de alimentação eléctrica do aparelho e elimine-o.
- Remova o trinco da porta para evitar que crianças ou animais de estimação fiquem presos no tambor.
- Elimine o equipamento em conformidade com os requisitos locais de eliminação de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE).

3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

3.1 Funções especiais


A sua nova máquina de lavar roupa satisfaz todos os requisitos para um tratamento eficaz da roupa com baixo consumo de água, energia e detergente, e para um cuidado adequado dos tecidos.

- A **AutoDose tecnologia** dispensa automaticamente a quantidade de detergente correta de acordo com a carga; a gaveta tem dois depósitos integrados (detergente + amaciador) e dois compartimentos adicionais para a carga manual de detergente e aditivos. Oferece a maior flexibilidade de utilização.
- A **ligação Wi-Fi** e o **Início remoto** permitem-lhe iniciar um ciclo, interagir com a sua máquina de lavar e verificar o estado do ciclo de lavagem no controlo remoto.
- O **ProSense System** deteta o peso da carga de roupa e define a duração


do programa em 30 segundos. O programa de lavagem é ajustado à carga de roupa e ao tipo de tecido de forma a não consumir mais tempo, energia e água do que o necessário.
- O vapor é uma forma fácil e rápida de refrescar a roupa. Os programas suaves de vapor removem odores e reduzem os vincos dos tecidos, o que facilita passar a ferro.

A **opção Vapor Plus** faz com que o ciclo seja terminado com vapor suave que relaxa as fibras e reduz o vincos da roupa. Mais fácil para passar a ferro!
- A **opção Lav.Intenso** faz o pré-tratamento de nódoas difíceis e otimiza a eficácia do desempenho de lavagem.

3.2 Visão geral do aparelho

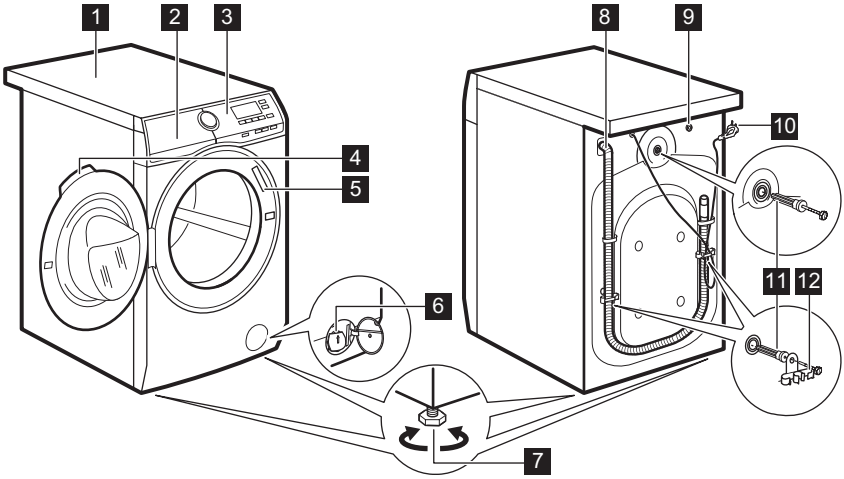

1 Tampo
2 Dispensador de detergente com depósitos de AutoDose e compartimentos manuais
3 Painel de comandos
4 Puxador da porta
5 Placa de características
6 Filtro da bomba de escoamento
7 Pés de nivelamento do aparelho
8 Mangueira de escoamento
9 Ligação da mangueira de entrada
10 Cabo de alimentação elétrica
11 Parafusos de transporte
12 Suporte da mangueira

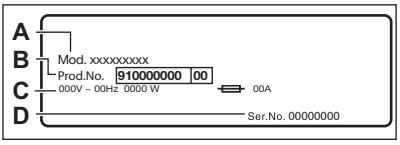

A placa de características informa o nome do modelo (**A**) , número do produto (**B**), características elétricas (**C**) e número de série (**D**).

4. INFORMAÇÃO TÉCNICA

Dimensão	Largura/ Altura/ Profundidade total	59.7 cm /84.7 cm /66.0 cm
Ligação elétrica	Tensão Potência geral Fusível Frequência	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Nível de proteção contra a entrada de partículas sólidas e humidade garantido pela tampa de proteção, exceto onde o equipamento de baixa voltagem não tenha proteção contra humidade		IPX4
Pressão do fornecimento de água	Mínimo Máximo	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Fornecimento de água 1)		Água fria
Carga máxima	Algodão	9 kg
Velocidade de centrifugação	Velocidade de centrifugação máxima	1351 rpm

1) Ligue a mangueira de entrada de água a uma torneira de água com rosca de 3/4" .

5. INSTALAÇÃO


AVISO!
Consulte os capítulos relativos à segurança.

5.1 Desembalar


AVISO!
Retire todos os materiais de embalagem e os parafusos de transporte antes de instalar o aparelho.

AVISO!
Utilize luvas.


1. Retire o plástico envolvente. Se necessário, use um x-ato.

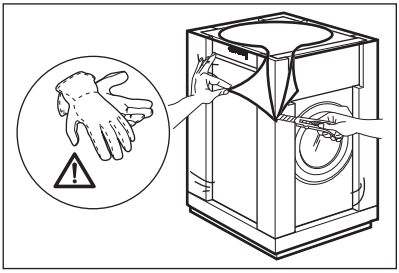


2. Retire a parte superior de cartão e os materiais de embalagem de polistireno.

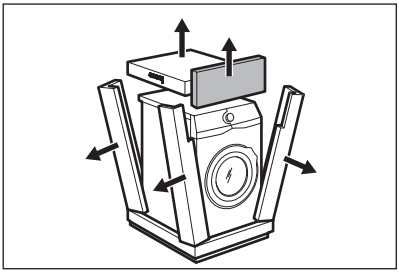

3. Retire a película interior.

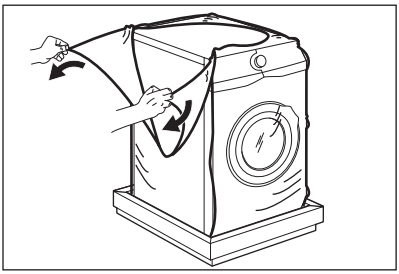


4. Abra a porta e retire a peça de polistireno do vedante da porta e todos os objetos que estiverem dentro do tambor.

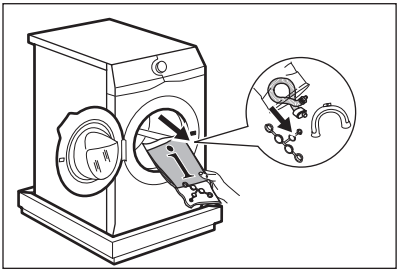


5. Coloque o aparelho com cuidado no chão, assente na parte de trás.
6. Coloque o elemento dianteiro de polistireno da embalagem no chão, atrás do aparelho para ficar debaixo deste.


Certifique-se de que não danifica as mangueiras.

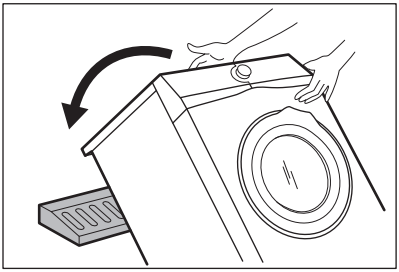

7. Retire a proteção de polistireno da parte inferior.

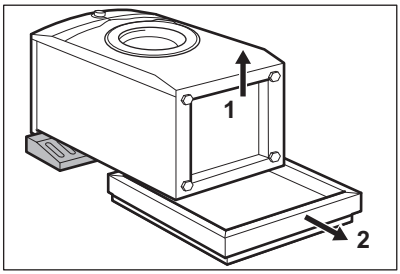


8. Levante o aparelho para a posição vertical.

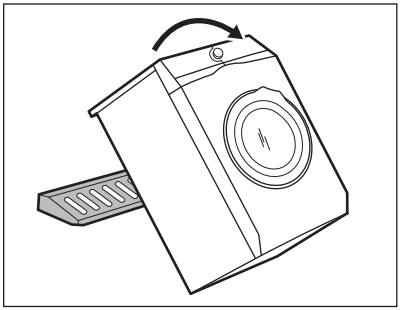


9. Retire o cabo de alimentação e a mangueira de escoamento dos suportes da mangueira.


É possível que saia alguma água da mangueira de escoamento. Isso deve-se aos testes do aparelho efetuados com água na fábrica.

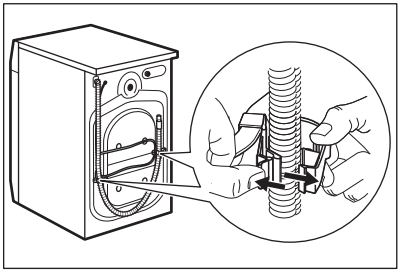

10. Remova os três parafusos com a chave fornecida com o aparelho.

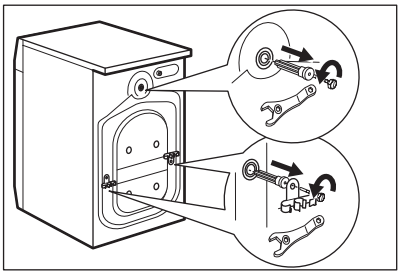

11. Retire os espaçadores de plástico.
12. Tape os orifícios com as tampas de plástico que se encontram no saco do manual do utilizador.

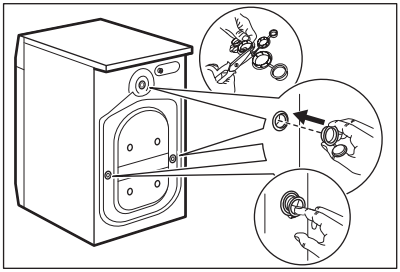

Recomendamos que guarde o material de embalagem e os parafusos de transporte para quando precisar de transportar o aparelho.


5.2 Posicionamento e nivelamento

1. Instale o aparelho numa superfície plana e sólida.

Certifique-se de que não há carpetes a impedir a circulação de ar debaixo do aparelho.
Certifique-se de que o aparelho não toca em paredes, móveis ou outros aparelhos.

2. Afrouxe ou aperte os pés para ajustar o nivelamento.


AVISO!
Não coloque cartão, madeira ou materiais semelhantes debaixo dos pés do aparelho para o nivelar.

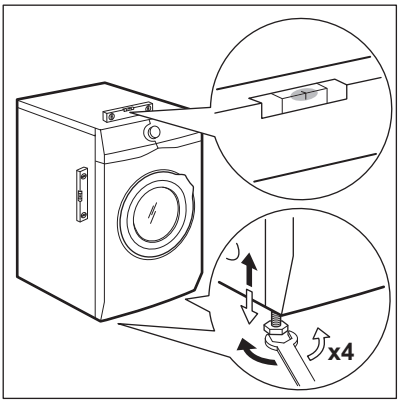

O aparelho deve estar nivelado e estável.


Um ajuste correcto do nivelamento do aparelho impede a vibração, o ruído e o movimento do aparelho durante o funcionamento.

Se pretender instalar o aparelho sobre uma base elevatória ou instalar uma máquina de secar sobre a máquina de lavar roupa, utilize os acessórios descritos no capítulo “Acessórios”. Leia atentamente as instruções fornecidas com o aparelho e com o acessório.

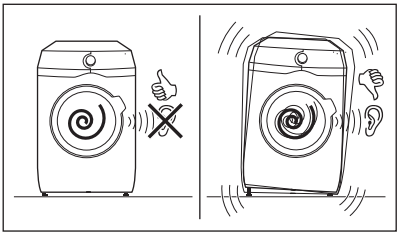


5.3 A mangueira de entrada

1. Ligue a mangueira de entrada de água na parte de trás do aparelho.
2. Vire a mangueira para a esquerda ou para a direita dependendo da posição da torneira da água.

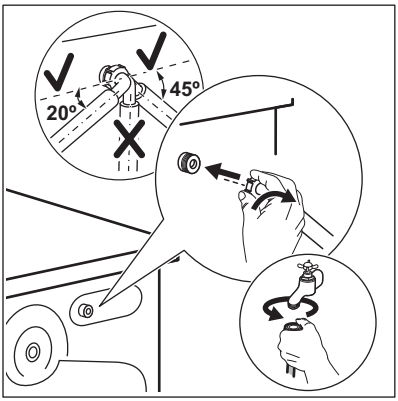

Certifique-se de que a mangueira de entrada não fica na posição vertical.

3. Se necessário, afrouxe a porca para colocar a mangueira na posição correta.
4. Ligue a mangueira de entrada de água a uma torneira de água fria com rosca de 3/4".

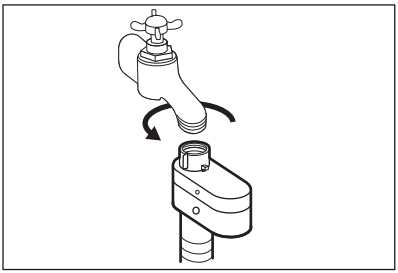

AVISO!
A água fornecida não pode exceder os 25°C.


CUIDADO!
Certifique-se de que não existem fugas nas uniões.

Não utilize uma extensão de mangueira se as mangueiras de entrada forem demasiado pequenas. Contacte um Centro de Assistência Técnica para saber como substituir as mangueiras de entrada.

5.4 Dispositivo de retenção da água

A mangueira de entrada tem um dispositivo de bloqueio da passagem de água. Este dispositivo impede fugas de água na mangueira causadas pelo desgaste natural do tubo.

Esta anomalia é indicada no sector vermelho da janela "**A**".

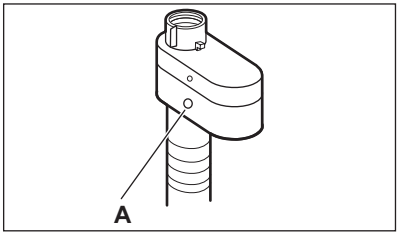

Se isto acontecer, feche a torneira de água e contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado para substituir a mangueira.


5.5 Escoamento da água

A mangueira de escoamento deve ficar a uma altura entre 60 cm e 100 cm relativamente ao chão.

Pode prolongar a mangueira de escoamento até ao máximo de 400 cm. Contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado para obter informações sobre outras mangueiras de escoamento e extensões.


É possível ligar a mangueira de escoamento de diferentes formas:

1. Faça um U com a mangueira de escoamento e coloque-a à volta da guia de plástico.

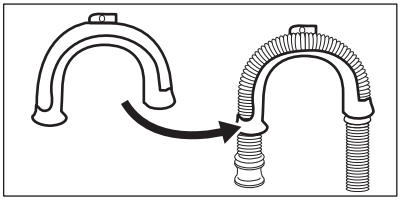


2. **Na borda de um lava-loiças** - Fixe a guia à torneira de água ou à parede.

Certifique-se de que a guia de plástico não se move durante o escoamento do aparelho.

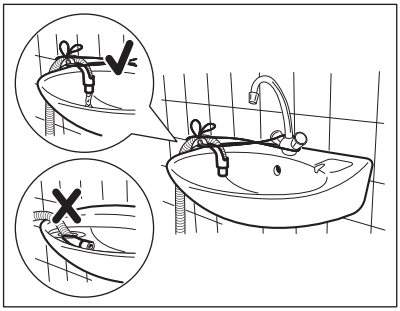


Certifique-se de que a mangueira de escoamento não fica imersa em água. Isso poderá causar um retorno de água suja para dentro do aparelho.

3. **Num tubo de escoamento com orifício de ventilação** - Introduza a mangueira de escoamento diretamente no tubo de escoamento. Observe a ilustração.

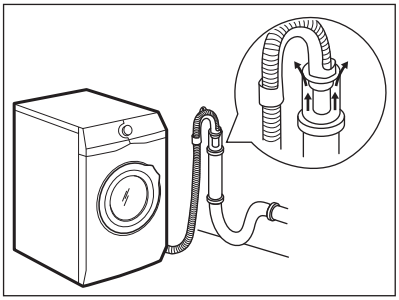


A extremidade da mangueira de escoamento deve estar sempre ventilada, isto é, o diâmetro interno do tubo de escoamento (mín. 38 mm - mín. 1,5") deve ser superior ao diâmetro externo da mangueira de escoamento.

4. Se a extremidade da mangueira de escoamento for deste tipo (observe a ilustração), pode introduzi-la diretamente no tubo.

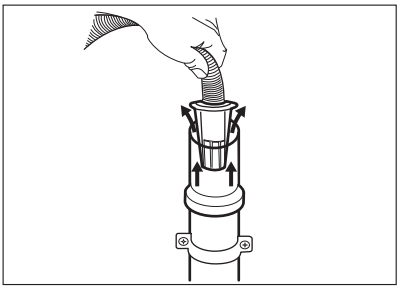


5. **Sem a guia da mangueira em plástico, num sifão de lava-loiça** - Introduza a mangueira de escoamento no sifão e aperte-a com uma abraçadeira. Observe a ilustração.

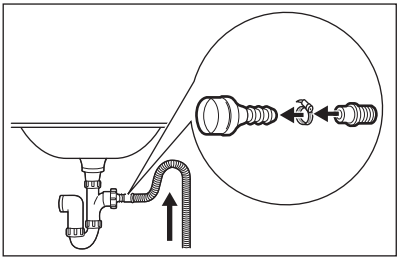

Certifique-se de que a mangueira de escoamento fica em arco para evitar a entrada de partículas dentro do aparelho a partir do lava-loiças.

6. Coloque a mangueira **diretamente num tubo de escoamento encastrado na parede da divisão** e aperte-a com uma abraçadeira.

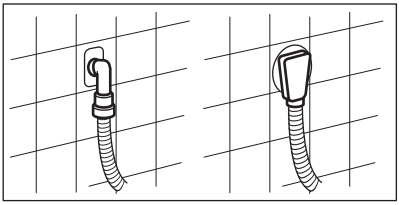

5.6 Ligação elétrica


No final da instalação, pode ligar a ficha à tomada elétrica.

A placa de características e o capítulo "Dados técnicos" indicam as características elétricas necessárias.

Certifique-se de que são compatíveis com a fonte de alimentação elétrica.

Verifique se a instalação elétrica de sua casa suporta a carga máxima necessária, tendo também em conta quaisquer outros aparelhos em funcionamento.

Ligue a máquina a uma tomada ligada à terra.

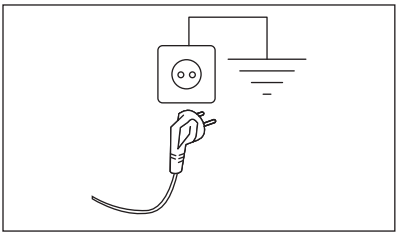

O cabo de alimentação deve estar acessível após a instalação da máquina

Para qualquer trabalho elétrico necessário para instalar este aparelho, contacte o nosso Centro de Assistência Técnica Autorizado.

O fabricante rejeita qualquer responsabilidade por danos ou ferimentos causados pelo não cumprimento da precaução de segurança acima referida.

6. ACESSÓRIOS

6.1 Disponível em www.aeg.com/shop e nos concessionários autorizados

Leia atentamente as instruções fornecidas com o acessório.

Apenas os acessórios correctos e aprovados pela AEG garantem os padrões de segurança do aparelho. Todas as reclamações de garantia serão invalidadas se forem utilizadas peças não aprovadas.


6.2 Kit de placa de fixação

Se instalar o aparelho numa base elevatória que não seja um acessório fornecido pela AEG, fixe o aparelho nas placas de fixação.

Leia atentamente as instruções fornecidas com o acessório.


6.3 Kit de empilhamento

O secador de roupa pode ser instalado por cima da máquina de lavar roupa **apenas utilizando o kit de empilhamento correto**.

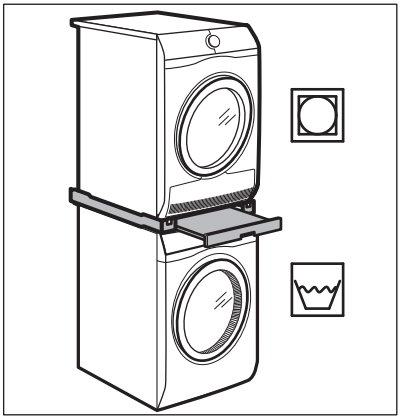

AVISO!
Não coloque o secador de roupa debaixo da máquina de lavar roupa. Veja se o kit de empilhamento é compatível verificando as profundidades dos aparelhos.


6.4 Pedestal com gaveta

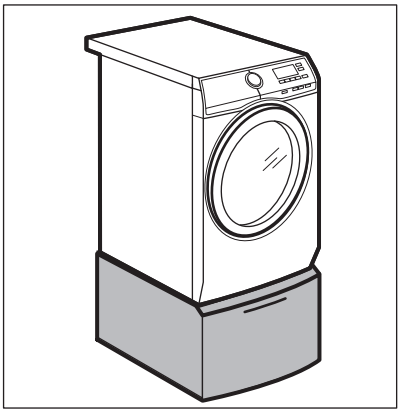

Para elevar o seu aparelho de forma a facilitar o carregamento e o descarregamento da roupa. A gaveta pode ser utilizada para guardar roupa, por exemplo: toalhas, produtos de limpeza e outros.

7. PAINEL DE COMANDOS

7.1 Descrição do painel de controlo

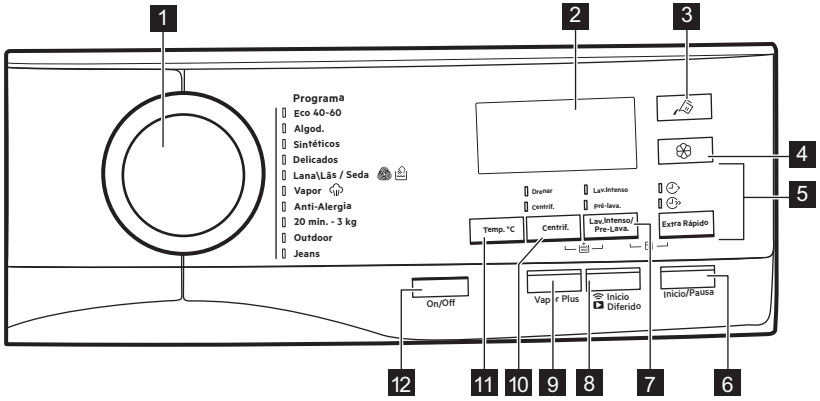

As opções não podem ser selecionadas com todos os programas de lavagem. Verifique a compatibilidade entre as opções e os programas de lavagem na secção “Compatibilidade do AutoDose e das opções com os programas” do capítulo “Programas”. O aparelho não permite a seleção de opções incompatíveis em conjunto, porque algumas opções excluem outras.
Certifique-se de que o ecrã e os botões táteis estão sempre limpos e secos.

1	**Seletor de programas**	Para selecionar o programa de lavagem pretendido. Consulte o capítulo “Programas” para saber mais.


2	**Visor**	Fornece informações sobre o programa selecionado. Consulte a secção “Visor” para saber mais.
3	**AutoDose Botão tátil de detergente líquido**	Para ativar e desativar a dosagem automática de detergente. Consulte o capítulo “Tecnologia AutoDose (dosagem automática)” para saber mais.
4	**AutoDose Botão tátil de amaciador**	Para ativar e desativar o carregamento automático do amaciador. Consulte o capítulo “Tecnologia AutoDose (dosagem automática)” para saber mais.
5	**Extra Rápido botão tátil**	Com esta opção, pode diminuir a duração do programa: • **Diariamente** Se a roupa tiver sujidade normal ou ligeira, pode ser recomendável encurtar a duração do programa de lavagem. Toque neste botão **uma vez** para diminuir a duração. • **Super Rápido** Se a carga de roupa for mais pequena, toque neste botão **duas vezes** para selecionar um programa extrarrápido. Esta opção também pode ser utilizada para encurtar a duração do programa Vapor.
6	**Inicio/Pausa botão tátil**	Toque neste botão para iniciar ou parar o funcionamento do aparelho ou interromper um programa em curso.

7 **Lav.Intenso/ Pré-lav. botão tátil**

Prima repetidamente este botão para ativar uma das duas opções ou ambas.
O indicador correspondente acende-se.

- **Lav.Intenso**

  Se selecionar esta opção, o indicador + aparece junto ao símbolo do detergente e o aparelho doseia automaticamente uma quantidade adicional de detergente se o depósito de detergente automático estiver ativo.

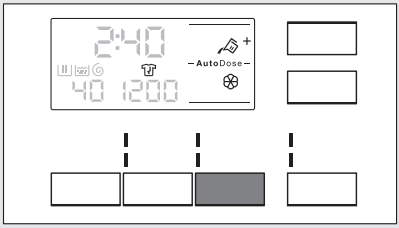

  Se o depósito de detergente automático estiver desativado, esta opção funcionará como numa máquina de lavar roupa convencional com o detergente ou aditivo que for colocado manualmente no compartimento manual.

  Se premir o botão do depósito de detergente com a opção Lav.Intenso ativa, a função AutoDose é desativada e a opção Lav.Intenso permanece ativa no modo manual.

- **Pré-lav.**

  Utilize esta opção para adicionar uma fase de pré-lavagem a 30 °C antes da fase de lavagem.
  Esta opção é recomendada para roupa com bastante sujidade, especialmente se tiver areia, pó, lama ou outras partículas sólidas.

  Quando selecionar uma fase de pré-lavagem com o AutoDose ativo, o aparelho doseia automaticamente o detergente. Quando o AutoDose estiver desativado, coloque o detergente/aditivo numa bola doseadora dentro do tambor.

  Estas opções podem aumentar a duração do programa.


8	**Início remoto/ Inicio Diferido botão tátil**	Prima repetidamente este botão para ativar uma das duas opções ou ambas. O indicador correspondente acende-se no visor. • **Início remoto** Selecione esta opção para ligar o aparelho à aplicação. Toque neste botão e o indicador APP fica a piscar no visor durante alguns segundos. Após tocar no botão Inicio/Pausa , o visor apresenta o indicador e o Início remoto é confirmado. Se tocar no botão Inicio/Pausa após o indicador APP parar de piscar, o Início remoto não é ativado e o programa selecionado inicia. • **Inicio Diferido** Com esta opção, pode atrasar o início de um programa para uma hora mais conveniente. Toque repetidamente no botão para selecionar o atraso pretendido. O tempo aumenta em passos de 30 minutos até aos 90 minutos e depois em passos de 2 horas até às 20 horas. Após tocar no botão Inicio/Pausa , o visor apresenta o indicador e o tempo de atraso selecionado e o aparelho inicia a contagem decrescente.
9	**Vapor Plus botão tátil**	Esta opção adiciona uma fase de vapor seguida de uma curta fase de antirrugas no fim do programa de lavagem. A fase de vapor reduz os vincos dos tecidos e facilita a passagem a ferro. O indicador pisca no visor durante a fase de vapor. Esta opção pode aumentar a duração do programa. Quando o programa parar, o visor apresenta um zero 0, o indicador fica aceso e o indicador começa a piscar. O tambor efetua movimentos suaves durante cerca de 30 minutos para manter o benefício do vapor. Se tocar em qualquer botão, os movimentos antirrugas param e a porta é desbloqueada. Utilizar uma carga de roupa pequena ajuda a obter melhores resultados.

10	**Centrif. botão tátil**	Quando seleciona um programa, o aparelho seleciona automaticamente a velocidade de centrifugação padrão. Toque repetidamente neste botão para: • **Alterar a velocidade de centrifugação.** O visor indica apenas as velocidades de centrifugação disponíveis para o programa definido. • **Ative a função Cuba cheia** . A água do último enxaguamento não é escoada para evitar que os tecidos fiquem enrugados. O programa de lavagem termina com a água no tambor e a fase de centrifugação final não é executada. O visor apresenta o indicador . A porta permanece bloqueada. O tambor roda regularmente para reduzir os vincos. É necessário escoar a água para desbloquear a porta. Botão tátil Inicio/Pausa : o aparelho executa a fase de centrifugação e escoa a água. • **Ative a função Extra silencioso.** Todas as fases de centrifugação (centrifugação imediata e centrifugação final) são suprimidas e o programa termina com a água no tambor. Isto ajuda a reduzir os vincos. Uma vez que o programa é muito silencioso, é adequado para o período noturno em que as tarifas de eletricidade são inferiores. Em alguns programas, os enxaguamentos são realizados com mais água. O visor apresenta o indicador . A porta permanece bloqueada. O tambor roda regularmente para reduzir os vincos. É necessário escoar a água para desbloquear a porta. Toque no botão Inicio/Pausa: o aparelho executa apenas a fase de escoamento. O aparelho escoa a água automaticamente após cerca de 18 horas.

		Com o botão tátil Centrif., pode selecionar também: • Drenar **Ative a opção de apenas escoamento** (**saltar as fases de lavagem, enxaguamento e centrifugação**): O aparelho executa apenas a fase de escoamento do programa de lavagem selecionado. O visor apresenta o indicador – – (fria), o indicador – – – (sem centrifugação) e o indicador 🌀. • Centrif. **Ative a opção de apenas centrifugação** (**saltar as fases de lavagem e enxaguamento**): ⓘ Antes de selecionar esta opção, selecione um programa de lavagem para as peças de vestuário. O aparelho executará o ciclo de centrifugação mais adequado aos seus cuidados com o vestuário (por exemplo, para artigos sintéticos, em primeiro lugar selecione o programa de lavagem Sintéticos e, de seguida, a opção Centrif.). O aparelho executa apenas a fase de centrifugação do programa de lavagem selecionado. O visor apresenta o indicador – – (fria), o indicador de fase 🌀 e a velocidade de centrifugação.
11	**Temp. °C botão tátil**	Quando selecionar um programa de lavagem, o aparelho propõe automaticamente uma temperatura predefinida. Toque repetidamente neste botão até que o visor indique a temperatura pretendida. Quando o visor apresentar os indicadores ✳ e – –, o aparelho não aquece a água.
12	**On/Off (botão de pressão)**	Premir este botão durante alguns segundos permite ativar ou desativar o aparelho. O aparelho emite dois sons diferentes quando é ativado ou desativado. ⓘ Uma vez que a função Stand-by (Espera) desativa automaticamente o aparelho para diminuir o consumo de energia em algumas situações, pode ser necessário ativar o aparelho novamente. Consulte a secção “Opção Stand-by (Espera)” no capítulo “Utilização diária” para saber mais.

Enxaguamento Extra Permanente	Com esta opção, pode ter sempre um enxaguamento extra. Para **ativar/desativar** esta opção, toque nos botões Centrif. e Lav.Intenso/Pré-Lava simultaneamente e o indicador correspondente **acende-se/apaga-se** sobre o símbolo da fase de enxaguamento. Esta opção adiciona dois enxaguamentos.
Bloqueio para crianças	Com esta opção, pode impedir que as crianças brinquem com o painel de comandos. Para **ativar/desativar** esta opção, toque nos botões Lav.Intenso/Pré-Lava e Extra Rápido simultaneamente até que o indicador **se acenda/apague** no visor. Pode ativar esta opção: • Depois de tocar no botão Inicio/Pausa : todos os botões e o controlador do programa são desativados (exceto o botão On/Off). • Antes de tocar no botão Inicio/Pausa : o aparelho não pode iniciar. O aparelho mantém a seleção desta opção mesmo após ser desligado.
Sinais sonoros	Este aparelho produz sinais sonoros diferentes nas seguintes situações: • Quando o aparelho é ativado (som especial curto). • Quando o aparelho é desativado (som especial curto). • Quando os botões são tocados (som de clique). • Quando é efetuada uma seleção incorreta (3 sons curtos). • Quando o programa termina (sequência de sons durante 2 minutos). • Quando o aparelho tem uma anomalia (sequência de sons curtos durante 5 minutos). Para **desativar/ativar** os sinais sonoros de fim de programa, toque nos botões Lav.Intenso/Pré-Lava e Inicio/Diferido simultaneamente durante 6 segundos. Se desativar os sinais sonoros, estes só serão emitidos quando o aparelho tiver uma anomalia.

7.2 Visor

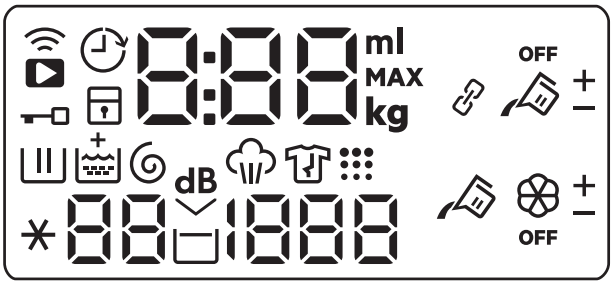

	Indicador de ligação Wi-Fi.
	Indicador de ligação remota.
	Indicador de início diferido.
	Indicador de porta bloqueada.
	Indicador de bloqueio de segurança contra crianças.
0:00	O indicador digital pode apresentar: • Indicador de carga máxima: por exemplo, Algodões 9.0kg. O ícone kg pisca durante a estimativa da carga de roupa. Consulte o parágrafo "deteção de carga ProSense". • Duração do programa: por ex. 2:40. • Tempo de atraso: por ex. 30' ou 2h. • Fim do ciclo: 0. • Código de alarme: por ex. E21. • Indicador de quantidade de detergentes líquidos e amaciador: 88ml. Consulte o capítulo "A tecnologia (dosagem automática) AutoDose". • Quando ativar ou desativar uma opção/função: On, OFF . • Quando funcionar com a aplicação: APP, AP (ponto de acesso), UPd (atualização). Consulte o capítulo 'Wi-FI - Configuração da conetividade'.
	Indicador da fase de lavagem: pisca durante a fase de pré-lavagem e lavagem.
	Indicador da fase de enxaguamento: pisca durante a fase de enxaguamento.
	O indicador + aparece quando a opção Aclarado Extra/Enxague extra está ativada.

	Indicador de fase de escoamento e centrifugação. Pisca durante a fase de escoamento e centrifugação.
	Indicador de fase de vapor.
	Indicador de fase antirrugas.
	Indicador de limpeza do tambor. É uma recomendação para efetuar uma limpeza do tambor.
60	Indicador de temperatura. O indicador ✳ aparece quando é selecionada a lavagem a frio.
1400	Indicador de velocidade de centrifugação.
	Indicador de cuba cheia.
dB	Indicador extra silencioso.
	Indicador Pré-lav..
	Indicador Lav.Intenso.
	Indicador de depósito de detergente líquido AutoDose. Quando estiver aceso, o aparelho doseia automaticamente o detergente.
+	Este indicador aparece ao lado de quando a opção Lav.Intenso está definida.
	Indicador de depósito de amaciador AutoDose. Quando estiver aceso, o aparelho doseia automaticamente o amaciador.
OFF	Indicador de estado do AutoDose. Está aceso quando a função AutoDose para aditivos está desativada.
Indicadores para opções que podem ser transferidas apenas através da aplicação	
	Indicador do modo de interligação. Acende quando ambos os depósitos de AutoDose estão interligados e cheios com o mesmo detergente. A função AutoDose para amaciador está desativada: o indicador desaparece e o visor apresenta dois indicadores de depósito de detergente líquido .
+ −	Estes indicadores irão aparece junto a e ao aumentar ou diminuir a dosagem automática de detegente ou amaciador.

8. ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

É possível que observe alguma água no aparelho durante a instalação ou antes da primeira utilização. Trata-se de alguma água que ficou no aparelho após o teste funcional completo na fábrica, cujo objetivo é garantir que o aparelho é entregue ao cliente em perfeito estado de funcionamento, e não é motivo de preocupação.

1. Certifique-se de que todos os parafusos de fixação para efeitos de transporte foram removidos do aparelho.
2. Certifique-se de que existe alimentação elétrica e que a torneira da água está aberta.
3. Encha os depósitos do AutoDose com detergente líquido e amaciador . Consulte a secção “Definições básicas do AutoDose” no capítulo “Tecnologia AutoDose”.
4. Coloque 2 litros de água no tambor.

Esta ação ativa o sistema de escoamento.

5. Selecione e inicie um programa para algodão com a temperatura mais elevada e sem roupa no tambor.

Isto remove toda a sujidade do tambor e da cuba.

9. TECNOLOGIA AUTODOSE (DOSAGEM AUTOMÁTICA)


Leia atentamente este capítulo.

9.1 Introdução

A dosagem certa de detergente e amaciador trata melhor a roupa e garante bons desempenhos de lavagem.

O detergente em excesso danifica a sua roupa e uma quantidade insuficiente não garante bons desempenhos de lavagem.

Este aparelho está equipado com um sistema de dosagem automática capaz de fornecer automaticamente a dosagem certa de detergente e amaciador, para preservar a integridade do tecido e a luminosidade das cores.

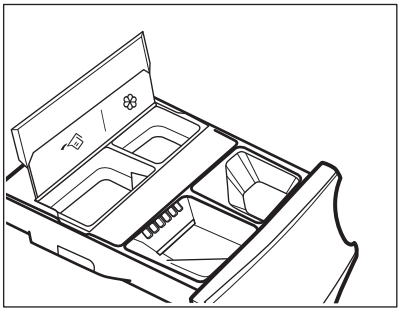

AutoDose depósito de detergente.

AutoDose depósito de amaciador.

O aparelho é predefinido de fábrica para se adequar aos hábitos da maioria dos utilizadores.

Uma vez iniciado o programa, o aparelho liberta automaticamente a quantidade certa de detergente e amaciador de acordo com a carga real do roupa, se os indicadores e/ou estiverem acesos no visor.

Em alguns programas, AutoDose está DESLIGADO (**OFF** acende-se e os indicadores e/ou estão desligados no visor), porque existem peças de vestuário que requerem detergentes especiais ou tratamentos. Quando **OFF** estiver ligado, verta o detergente e outros tratamentos no compartimento de enchimento manual adequado.
Consulte "AutoDose e opções compatíveis com programas" no capítulo "Programas".


Estão disponíveis mais explicações sobre AutoDose e ativação de definições avançadas para transferir a aplicação.

9.2 Distribuidor de detergente com os depósitos do AutoDose e os compartimentos manuais

Quando utilizar detergente e quaisquer outros tratamentos, cumpra sempre as instruções que encontrar nas embalagens dos produtos. Em todo o caso, recomendamos que não ultrapasse o nível máximo indicado em cada compartimento (**MAX**).


Se ambos os depósitos do AutoDose estiverem ativos no programa selecionado, o detergente e o amaciador serão doseados automaticamente.

Se um ou ambos os depósitos do AutoDose estiverem inativos (OFF) no programa selecionado, coloque manualmente o(s) produto(s) no(s) compartimento(s) correspondente(s).

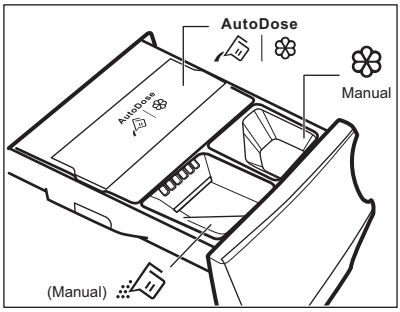

AVISO!
Não coloque detergente em pó no compartimento AutoDose.

- Depósitos AutoDose para **detergente líquido** e **amaciador**.
- Compartimento manual para a fase de lavagem: **detergente em pó ou líquido**.

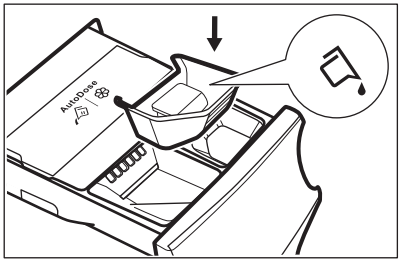

Quando utilizar detergente líquido, não se esqueça de introduzir o **recipiente especial para detergente líquido**. Consulte a secção “Colocar manualmente detergente e aditivos” neste capítulo. O recipiente para detergente líquido é fornecido no interior do tambor.

- Manual Compartimento manual para aditivos **líquidos** (amaciador, condicionador, goma).

- **MAX** Nível máximo para a quantidade de detergente/aditivos.

9.3 AutoDose definição básica

As doses pré-definidas de fábrica para uma carga grande são 90 ml para depósito de detergente e 25 ml para depósito de amaciador: a configuração ideal para satisfazer a maioria das condições de utilização. Com base nesta definição, o aparelho irá calcular a dosagem precisa para cada lavagem.

Todavia, sob condições extremas (água muito macia ou muito dura) e tipo particular de detergente (tal como super concentrado), recomendamos que ajuste a dosagem pré-definida seguindo a indicação dada no recipiente de detergente e amaciador: por exemplo, ao utilizar detergente super concentrado pode ter necessidade de reduzir consideravelmente a dosagem pré-definida.

Se os resultados de lavagem são forem satisfatórios ou se houver demasiada espuma durante a lavagem, pode ter necessidade de alterar a definição de fábrica. Leia o parágrafo "AutoDose modo de configuração" sobre como mudar a definição básica, mas antes:

1. **Identifique o nível de dureza da água.**
   Verifique o nível de dureza da água na sua área. Os níveis são geralmente indicados como: macio, médio e duro.
   Se necessário, contacte os serviços de abastecimento de água locais para saber qual é a dureza da água na sua área.
2. **Identifique a dosagem personalizada de detergente.**
   Verifique o rótulo no recipiente de detergente /amaciador que sugere a quantidade a utilizar. Esta sugestão é medida combinando três fatores diferentes:
   - Nível de dureza da água (ver tabela que se segue);
   - Nível de sujidade normal;
   - Capacidade nominal do aparelho (por exemplo, capacidade máxima de carga 9 kg). Se a capacidade nominal no recipiente do produto se referir a aparelhos de capacidade inferior, a dosagem personalizada deve ser aumentada.

Níveis de dureza da água

Níveis	**Intervalo de dureza da água**				
	°f[1]	**°d**[2]	**°e**[3]	**mmol/l**	**ppm**
Macia	<15	<8	<10	<1,4	<140
Média[4]	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1,5 - 2,5	150 - 250
Dura	>25	>14	>17	>2,5	>250

1) Graduação francesa

2) Graduação alemã


3) Graduação inglesa

4) Definição de fábrica, capaz de satisfazer a maioria das condições de utilização.


9.4 AutoDose modo de configuração

Introduza o modo de configuração AutoDose antes de avançar com qualquer definição de programa. O modo de configuração pode cancelar as definições temporariamente.


1. Prima o botão On/Off durante alguns segundos para ativar o aparelho.
2. Aguarde pela verificação interna do aparelho que demora cerca de 10 segundos.
3. Para entrar no modo de configuração, mantenha premidos os botões Temp. °C e Centrif. em simultâneo durante alguns segundos até o visor apresentar SEt à esquerda no visor e os indicadores do depósito de detergente e do depósito do amaciador a piscar à direita no visor.

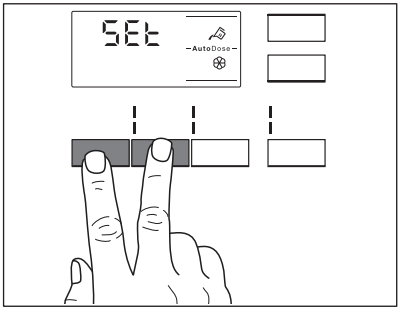

4. Toque nos botões relativos ao depósito para alterar a função de desligar e ligar. O visor apresenta OFF quando um depósito está desativado ou apresenta o indicador do depósito quando está ativado.

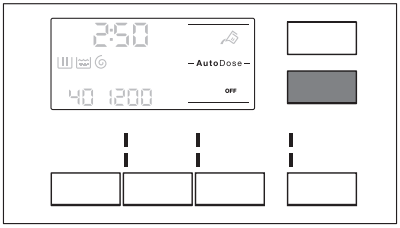

5. Para definir a dosagem básica, toque nos botões relativos ao depósito até aparecer o produto para roupa de dosagem padrão e duas setas na base do visor. Toque no botão Temp. °C repetidamente para aumentar a regulação da dosagem e no botão Centrif. para diminuir a regulação. O intervalo mínimo é de 1 ml.

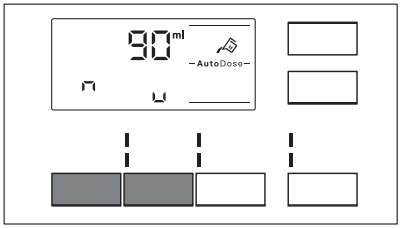


6. Após cerca de 10 segundos, o visor volta ao ecrã de informação do programa ou mantenha premidos os botões Temp. °C e Centrif. novamente para sair imediatamente.

9.5 Colocar detergente e aditivos no sistema AutoDose


Leia a secção “Detergentes e outros tratamentos” no capítulo “Sugestões e dicas”.

Recomendamos que não ultrapasse o nível máximo indicado (**MAX**).


1. Abra o distribuidor de detergente.

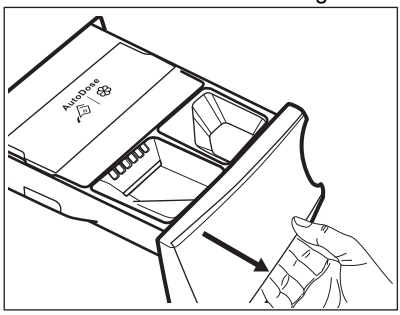


2. Levante a tampa do AutoDose.

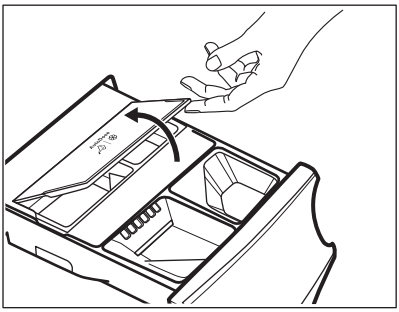


3. Coloque suavemente apenas detergente líquido no depósito de detergente do AutoDose . Encha até ao nível máximo indicado **MAX**.

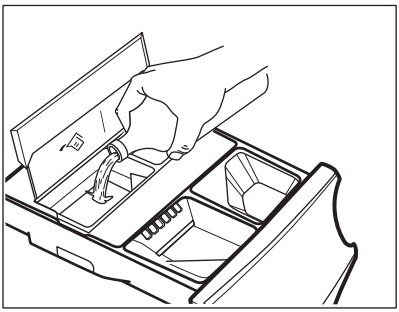


4. Coloque suavemente apenas amaciador líquido no depósito de amaciador AutoDose . Encha até ao nível máximo indicado **MAX**.

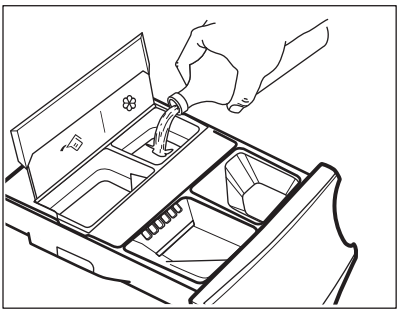

5. Levante a tampa do AutoDose.

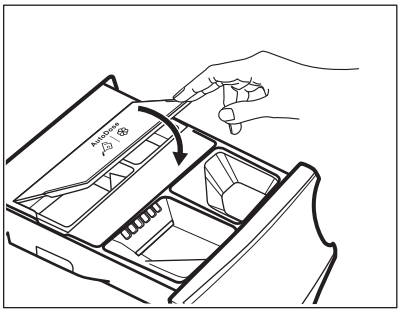

6. Feche suavemente o distribuidor de detergente até ouvir um clique de encaixe.

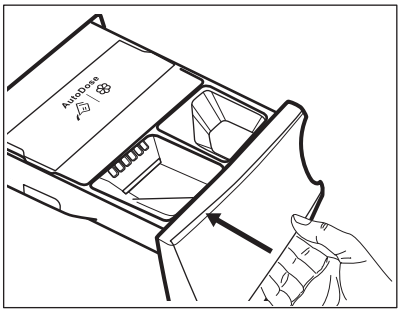

9.6 AutoDose indicação de nível baixo

Não reabasteça os depósitos AutoDose exceto se o aparelho indicar que um ou ambos o(s) depósitos(s) está(ão) vazio(s).

Quando o depósito ativado alcança um nível baixo de detergente, o indicador relacionado pisca lenta e continuamente no visor.

Irá parar de piscar quando o compartimento for reabastecido.

Se o depósito não for reabastecido, depois do programa ter iniciado, o indicador irá parar de piscar e permanece aceso de forma fixa. Após o programa ter terminado, começará a piscar novamente

A menos que AutoDose esteja DESLIGADO, se um compartimento tiver alcançado um nível baixo, a dosagem definida para esse compartimento será

exibida pelo visor durante alguns segundos de cada vez que a gaveta for aberta, para lembrar que é necessário reabastecer.

Se em ambos os depósitos o nível de detergente for baixo, ambos os indicadores piscam, mas apenas a dosagem definida para o detergente será exibida.

Se os depósitos forem cheios antes do aparelho ser ligado pela primeira vez, o indicador AutoDose não irá piscar.


CUIDADO!
O reabastecimento dos depósitos deve ser realizado com a mesma marca e tipo de detergente/amaciador/ aditivo utilizado anteriormente, caso contrário limpe os depósitos antes do reabastecimento.

9.7 Mudar de AutoDose para a dosagem manual


É possível desativar a função AutoDose para um ou ambos os depósitos premindo o botão com o símbolo correspondente.

Exemplo:

- Para desativar o depósito do amaciador, prima o botão Amaciador até o visor apresentar **OFF**.

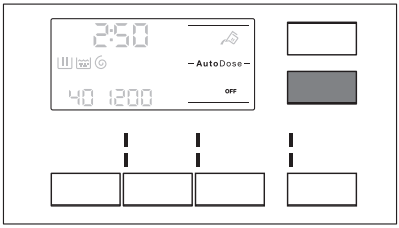


- Se precisar de utilizar um detergente diferente daquele que tem nos depósitos AutoDose, pode desativar o depósito do detergente premindo o botão Detergente até o visor apresentar **OFF**.

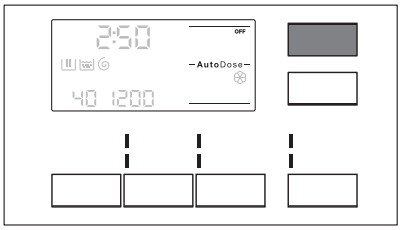

9.8 Desativar o AutoDose

Se preferir utilizar os compartimentos de enchimento manual como predefinição, pode desativar os depósitos do AutoDose completamente.
Após entrar no modo de configuração AutoDose premindo os botões Temp. °C e Centrif.:

1. Toque no botão Detergente ou Amaciador até o visor exibir OFF: o AutoDose está completamente excluído para o depósito relacionado ou ambos.

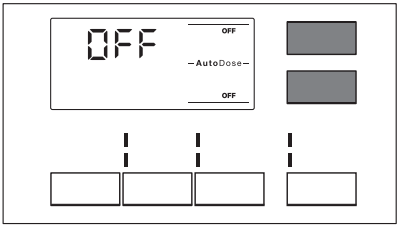


2. Após cerca de 10 segundos, o visor volta ao ecrã de informação do programa.

9.9 Colocar manualmente detergente e aditivos


É possível que em alguma ocasião tenha de utilizar um detergente ou um amaciador diferente do que tem nos depósitos do AutoDose. Para isso, comece por se certificar de que os depósitos do AutoDose estão desativados e depois coloque o detergente, amaciador ou outro produto de tratamento nos compartimentos manuais.

Não exceda o nível máximo indicado (**MAX**).


1. Abra o distribuidor de detergente.

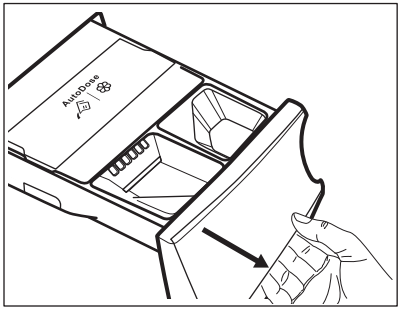


2. Coloque o detergente em pó no compartimento . Quando utilizar detergente líquido, consulte “Colocar manualmente detergente líquido”.

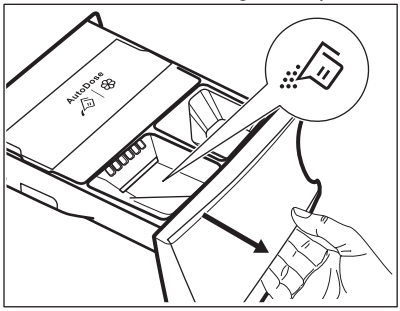

3. Se desejar, coloque o amaciador no compartimento Manual .

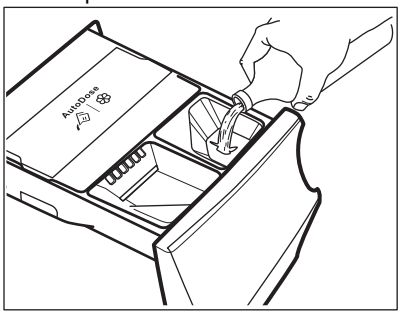


4. Feche suavemente o distribuidor de detergente até ouvir um clique de encaixe.

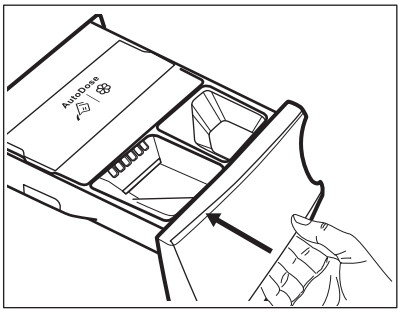


Colocar manualmente detergente líquido

1. Introduza o recipiente para detergente líquido.

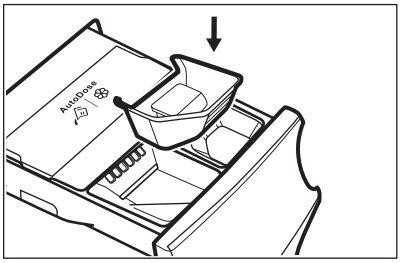

2. Coloque o detergente líquido no compartimento .

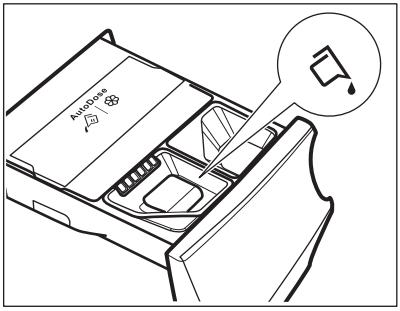

3. Feche suavemente o distribuidor de detergente até ouvir um clique de encaixe.

Se a máquina tiver os depósitos cheios e não for utilizada durante 4 semanas, o detergente/amaciador poderá ficar viscoso ou seco. Será necessário lavar a gaveta conforme indicado no capítulo “Manutenção e limpeza”.

9.10 Indicação de gaveta aberta

A gaveta tem de estar sempre fechada durante o funcionamento de um programa.

A gaveta possui um sensor que deteta se está aberta (ou não totalmente fechada) durante o funcionamento de um programa. Se for o caso, o aparelho suspende o funcionamento imediatamente.

Se premir o botão Inicio/Pausa , é emitido um som de erro e todas as indicações são apagadas do visor, exceto os indicadores do AutoDose que permanecem acessos durante alguns segundos. O visor volta ao estado anterior de pausa.

Isto acontece mesmo que o utilizador tenha desativado o AutoDose.

Para retomar o programa, feche a gaveta corretamente e prima o botão Inicio/Pausa .

10. PROGRAMAS

10.1 Tabela de programas

Programas de lavagem

Programa	Descrição do programa
Programas de lavagem	
Eco 40-60	**Algodão branco e de cor**. Para roupa com sujidade normal, excessiva ou ligeira.
Algod.	**Algodão branco e de cor**. Para roupa com sujidade normal, excessiva ou ligeira.
Sintéticos	**Artigos de tecido sintético ou misto**. Peças com sujidade normal.
Delicados	**Tecidos delicados, como acrílico, viscose e poliéster, bem como tecidos mistos que precisam de lavagem suave**. Para roupa com sujidade normal e ligeira.
Lana\Lãs/Seda	**Lãs laváveis na máquina, lãs de lavar à mão e outros tecidos** com o símbolo de cuidado “lavar à mão”[1)].
Programa de vapor	

Programa	Descrição do programa
Vapor	**Peças de algodão, sintéticas e mistas**. Pode ser utilizado um ciclo de vapor especial sem lavagem para preparar a roupa seca para engomar ou refrescar roupas usadas uma vez[2) 3)]. Este programa reduz os vincos e os odores[4)] e relaxa as fibras. Quando o programa terminar, retire rapidamente a roupa do tambor. Após um programa de vapor, a tarefa de engomar fica facilitada. Não utilize detergente. Se necessário, remova as nódoas lavando ou aplicando tira-nódoas na máquina. O programa de vapor não realiza qualquer ciclo higiénico. Não selecione um programa de vapor com estes tipos de artigos: • Roupa não adequada para secagem em secador. • Roupa com etiqueta “Só limpeza a seco”.
Programas de lavagem	
Anti-Alergia	**Peças de algodão branco.** Este programa de lavagem de alto desempenho remove mais de 99,99% das bactérias e vírus[5)] Manter a temperatura acima de 60 °C durante a fase de lavagem; uma fase de enxaguamento melhorada assegura uma remoção adequada de resíduos de detergente e microrganismos. Este programa assegura também uma redução adequada de pólens/itens alergénicos.
20 min. - 3 kg	**Artigos de algodão e sintéticos** com pouca sujidade ou usados apenas uma vez.

Programa	Descrição do programa
Outdoor	Não utilize amaciador e certifique-se de que não existem resíduos de amaciador no distribuidor de detergente. **Roupa de exterior, técnica e desportiva ou casacos impermeáveis e ventilados, casacos com forro amovível de velo ou outro material isolante**. A carga de roupa recomendada é 2.5 kg. Este programa também pode ser utilizado como ciclo de revitalização de vestuário repelente de água, porque foi concebido especificamente para tratar vestuário revestido com material hidrófobo. Para executar o ciclo de revitalização do material repelente de água, proceda assim: • Coloque o detergente de lavagem no compartimento . • Coloque um restaurador especial de material repelente de água no compartimento destinado ao amaciador Manual . • Reduza a carga de roupa para 1 kg. Para obter os melhores resultados com a ação de revitalização do material repelente de água, seque a roupa num secador de roupa com o programa de secagem Outdoor (se disponível e se a etiqueta do vestuário permitir a secagem em secador de roupa).
Jeans	**Peças de ganga e malhas**. Também para peças de cores escuras.

1) Durante este ciclo, o tambor roda lentamente para garantir uma lavagem suave. Pode parecer que o tambor não roda ou não roda apropriadamente, mas tal é normal para este programa.

2) Se selecionar um programa de vapor com roupa seca, a roupa pode ficar húmida no fim do ciclo.

3) Seque as peças ao ar durante cerca de 10 minutos.

4) O programa de vapor não elimina odores particularmente intensos.

5) Testado para Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa e MS2 Bacteriophage em testes externos realizados pela Swissatest Testmaterialien AG em 2021 (Relatório de teste n.º 202120117).

Temperatura, velocidade de centrifugação máxima e carga máxima do programa

Programa	Temperatura predefinida Gama de temperatura	Velocidade de centrifugação de referência Intervalo de velocidade de centrifugação	Carga máxima
Programas de lavagem			

Programa	Temperatura predefinida Gama de temperatura	Velocidade de centrifugação de referência Intervalo de velocidade de centrifugação	Carga máxima
Eco 40-60	40 °C[1)]	1400 rpm 1400 rpm – 400 rpm	9 kg
Algod.	40 °C 95 °C – Fria	1400 rpm 1400 rpm – 400 rpm	9 kg
Sintéticos	40 °C 60 °C – Fria	1200 rpm 1200 rpm – 400 rpm	4 kg
Delicados	30 °C 40 °C – Fria	800 rpm 1200 rpm – 400 rpm	2 kg
Lana\Lãs/Seda	40 °C 40 °C – Fria	1200 rpm 1200 rpm – 400 rpm	1.5 kg
Programa de vapor			
Vapor	-	-	1 kg
Programas de lavagem			
Anti-Alergia	60 °C	1400 rpm 1400 rpm – 400 rpm	9 kg
20 min. - 3 kg	30 °C 40 °C – 30 °C	1200 rpm 1200 rpm – 400 rpm	3 kg
Outdoor	30 °C 40 °C – Fria	1200 rpm 1200 rpm – 400 rpm	2.5 kg[2)] 1 kg[3)]
Jeans	40 °C 60 °C – Fria	1200 rpm 1200 rpm – 400 rpm	9 kg

1) De acordo com o regulamentação da UE 2019/2023, este programa a 40 ºC pode limpar de forma normal e em conjunto roupa suja de algodão declarada lavável a 40 ºC ou a 60 ºC no mesmo ciclo.

Para a temperatura alcançada na roupa, a duração do programa e outros dados, consulte o capítulo "Valores de consumo".
Os programas mais eficientes em termos de consumo de energia são geralmente aqueles que são executados a temperaturas mais baixas e com uma duração mais longa.

2) Programa de lavagem.

3) Programa de lavagem e fase de impermeabilização.

10.2 AutoDose e compatibilidade de opções com programas

Programas e definições adicionais estão disponíveis fazendo o download da aplicação.

	ECO 40-60	Algod.	Sintéticos	Delicados	Lana\Lãs/Seda	Vapor	Anti-Alergia	20 min. - 3 kg	Outdoor	Jeans
AutoDose										
AutoDose Detergente	■	■	■	■			■	■	■	■
AutoDose Amaciador	■	■	■	■	■		■	■		■
Outros										
Centrif.	■	■	■	■	■		■	■	■	■
Cuba cheia	■	■	■	■	■		■		■	■
dB Extra Silencioso		■	■	■						
Lav.Intenso[1)]	■	■	■				■			■
Pré-lav.	■	■	■				■			■
Aclarado Extra/ Enxague extra	■	■	■	■			■		■	■
Extra Rápido [2)]	■	■	■	■		■				

	ECO 40-60	Algod.	Sintéticos	Delicados	Lana\Lãs/Seda	Vapor	Anti-Alergia	20 min. - 3 kg	Outdoor	Jeans
Centrif.	■	■	■	■	■		■	■	■	■
Drenar	■	■	■	■	■		■	■	■	■
Inicio Diferido	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vapor Plus[3)]	■	■	■				■			■

1) Esta opção não está disponível para temperaturas inferiores a 40 °C.

2) Se selecionar a duração menor, recomendamos que diminua a quantidade de roupa. Pode carregar totalmente o aparelho, mas os resultados da lavagem serão menos satisfatórios.

3) Esta opção não está disponível para temperaturas inferiores a 40 °C.

Detergentes adequados para programas de lavagem

Programa	Detergente universal em pó[1)]	Detergente universal líquido	Detergente líquido para tecidos de cor	Lãs delicadas	Detergente especial
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Algod.	▲	▲	▲	--	--
Sintéticos	▲	▲	▲	--	--
Delicados	--	--	--	▲	▲
Lana\Lãs/ Seda	--	--	--	▲	▲
Anti-Alergia	▲	▲	--	--	▲
20 min. - 3 kg	--	▲	▲	--	--
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Jeans	--	--	▲	▲	▲

1) A uma temperatura superior a 60 ºC, recomenda-se a utilização de detergente em pó.

▲ = Recomendado -- = Não recomendado

10.3 Woolmark Wool Care - Azul



A lavagem de lã desta máquina foi aprovada pela The Woolmark Company para a lavagem de vestuário de lã e tenha a etiqueta “Lavar à mão”, desde que os peças de roupa sejam lavadas de acordo com as instruções incluídas na etiqueta de cuidados e com as instruções publicadas pelo fabricante desta máquina de lavar roupa. M1230
O símbolo da Woolmark é uma marca de certificação em muitos países.

11. WI-FI - CONFIGURAÇÃO DA CONETIVIDADE

Este capítulo descreve a ligação do aparelho inteligente à rede Wi-Fi e aos dispositivos móveis.

Esta funcionalidade permite-lhe receber notificações, controlar e monitorizar o seu aparelho a partir dos seus dispositivos móveis.

A funcionalidade de Wi-Fi está desligada como predefinição de fábrica.

Para ligar o aparelho e usufruir de um conjunto completo de funcionalidades e serviços, precisa do seguinte:

- Rede sem fios em casa com ligação à Internet.
- Dispositivo móvel ligado à rede sem fios.

Frequência	2,412 - 2,472 GHz para o mercado europeu
Protocolo	Rádio de dois canais IEEE 802.11b/g/n
Potência máxima	<20 dBm

11.1 Instalar e configurar "My AEG"

"My AEG" permite-lhe controlar a sua roupa para lavar através de um dispositivo móvel.
Contém um vasto número de programas, recursos úteis e informações do produto perfeitamente adaptados ao aparelho.
Através da aplicação pode selecionar os programas já disponíveis a partir do painel de controlo do aparelho, além de desbloquear programas adicionais disponíveis apenas a partir de um dispositivo móvel
Os programas adicionais podem mudar ao longo do tempo a par com novas versões da aplicação.
Trata-se de cuidados personalizados da roupa para lavar - tudo a partir do seu dispositivo móvel.

Quando fizer a ligação do aparelho à aplicação, mantenha-se junto deste com o seu dispositivo inteligente.

Certifique-se de que o seu dispositivo móvel está ligado à rede sem fios.


1. Aceda à loja de aplicações com o seu dispositivo móvel.
2. Transfira e instale a aplicação "My AEG" .

3. Certifique-se de que iniciou uma ligação Wi-fi no aparelho. Se não o fez, leia o próximo parágrafo "Configurar a ligação de rede sem fios do aparelho".
4. Inicie a aplicação. Seleccione o país e o idioma e inicie sessão com o seu endereço de e-mail e a sua palavra-passe. Se não tiver uma conta, crie uma nova seguindo as instruções indicadas em "My AEG" .
5. Siga as instruções na aplicação para fazer a configuração e o registo do aparelho.

11.2 Configurar a ligação sem fios da máquina de lavar


1. Prima e mantenha premido o botão On/Off durante alguns segundos para ativar o aparelho. Aguarde cerca de 10 segundos antes de avançar com a ligação sem fios.
2. Prima e mantenha os botões Detergente e Amaciador em simultâneo durante alguns segundos até soar um "clique". Solte os botões. On aparece no visor durante 5 segundos e o indicador começa a piscar.

O módulo sem fios inicia o processo de arranque.

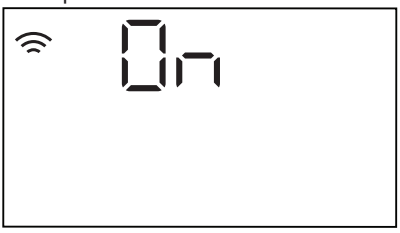

Certifique-se de que a sua APP está pronta para ligação.


3. Após cerca de 45 segundos, aparece, AP (**Ponto de acesso**) no visor.

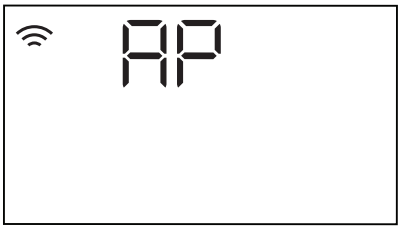

O ponto de acesso estará aberto cerca de 3 minutos.

Enquanto o aparelho estiver ativado, continuará a tentar ligar-se às credenciais guardadas até a Wi-Fi ser desativada ou redefinir as credenciais.

4. Configure a aplicação "My AEG" no seu dispositivo inteligente e siga as instruções para ligar o aparelho à sua rede Wi-Fi.
5. Se a conetividade estiver configurada, quando o ecrã de informação do programa voltar, o indicador está no visor.

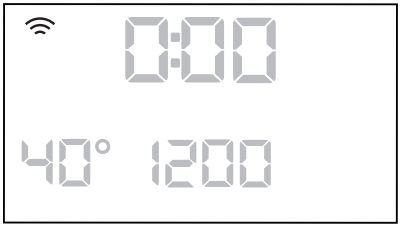

De cada vez que liga o aparelho, este demora 45 segundos a ligar automaticamente à rede. Quando o indicador para de piscar, a ligação está pronta.

Para desligar a ligação sem fios, prima e mantenha os botões Detergente e Amaciador simultaneamente durante alguns segundos até ao primeiro sinal acústico: OFF aparece no visor durante 5 segundos.

Se desligar e ligar o aparelho novamente, a ligação sem fios desliga-se automaticamente.

Para remover as credenciais da ligação sem fios, prima e mantenha premidos os botões Detergente e Amaciador simultaneamente durante 10 segundos até ao segundo sinal acústico: --- aparece no visor.


11.3 Início remoto

O início remoto permite-lhe iniciar um ciclo em controlo remoto.

O controlo remoto ativa automaticamente quando prime o botão Inicio/Pausa para iniciar o programa, mas também é possível iniciar remotamente um programa de lavagem. Esta função é desativada quando a porta é aberta.

Quando a aplicação está instalada e a ligação sem fios está concluída, pode ativar o início remoto:

1. Toque no botão Início remoto e o indicador APP fica intermitente no visor durante alguns segundos.

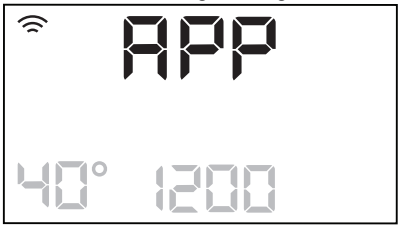

2. Toque no botão Inicio/Pausa para ativar o Início Remoto antes do indicador APP parar de piscar.

Os indicadores e aparecem no ecrã de sumário do programa e a porta está trancada. É agora possível iniciar o programa remotamente.

Se tocar no botão Inicio/Pausa após o indicador APP parar de piscar, o Início remoto não é ativado e o programa selecionado inicia.

Para remover o Início Remoto, toque no botão Início remoto e confirme premindo o botão Inicio/Pausa .

11.4 Atualização sem fios

A aplicação pode propor uma atualização para o seu aparelho.

A atualização é apenas aceite através da aplicação.

Se um programa estiver em execução, a aplicação avisa que a atualização iniciará no final do programa.

Durante a atualização, o aparelho apresenta UPd no visor.

Não pare ou desligue o aparelho durante a atualização.

O aparelho poderá novamente ser utilizado no final da atualização sem qualquer aviso sobre a atualização bem-sucedida.

Se ocorrer um erro, o aparelho apresenta Err no visor: prima apenas qualquer botão ou rode o botão para voltar à utilização normal.

12. UTILIZAÇÃO DIÁRIA

AVISO!
Consulte os capítulos relativos à segurança.

12.1 Ativar o aparelho

1. Ligue a ficha à tomada elétrica.
2. Abra a torneira da água.
3. Prima o botão On/Off durante alguns segundos para ativar o aparelho.

O aparelho emite um som curto (se ativado). O seletor de programas é regulado automaticamente no programa predefinido.

O visor apresenta a duração do programa, a carga máxima (apenas alguns segundos), a temperatura predefinida, a velocidade de centrifugação predefinida e os


indicadores das fases que compõem o programa.

12.2 Carregar roupa

1. Abra a porta do aparelho.
2. Deve sacudir a roupa antes de a colocar no aparelho.
3. Coloque a roupa no tambor, uma peça de cada vez.

Certifique-se de que não coloca demasiada roupa no tambor.

4. Feche bem a porta.

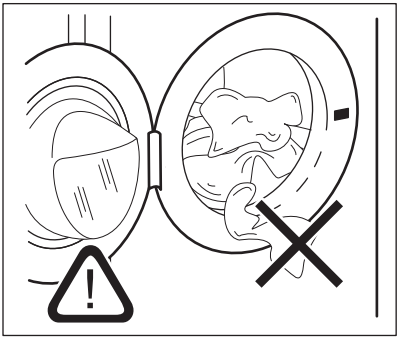

CUIDADO!
Certifique-se de que não deixa roupa entre o vedante e a porta. Existe o risco de fuga de água ou danos na roupa.

CUIDADO!
Lavar roupa muito suja com óleo ou manchas de gordura pode danificar as peças de borracha da máquina de lavar roupa.

12.3 Utilizar detergente e outros tratamentos

Se ambos os depósitos do AutoDose estiverem ativos no programa selecionado, o detergente e o amaciador serão doseados automaticamente.

Se um ou ambos os depósitos do AutoDose estiverem inativos (OFF) no programa selecionado, coloque manualmente o(s) produto(s) no(s) compartimento(s) correspondente(s).

12.4 Selecionar um programa

Se pretender alterar a dose automática de detergente e amaciador, entre no modo de configuração do AutoDose antes de selecionar um programa. O modo de configuração pode cancelar as definições temporárias. Consulte a secção “Modo de configuração do AutoDose” no capítulo “Tecnologia AutoDose (dosagem automática)”.

1. Rode o seletor de programas para selecionar o programa de lavagem pretendido. O indicador do programa correspondente acende-se.

O indicador do botão Inicio/Pausa pisca. O visor apresenta uma duração de programa indicativa, a carga máxima declarada para o programa selecionado (apenas durante alguns segundos), a temperatura predefinida, a velocidade de centrifugação predefinida e os indicadores das fases da lavagem (se existirem).

2. Para alterar a temperatura e/ou a velocidade de centrifugação, toque nos botões correspondentes.
3. Se desejar, selecione uma ou mais opções tocando nos botões correspondentes. Os indicadores correspondentes aparecem no visor e a informação apresentada muda em conformidade.

Se uma seleção **não for possível**, o indicador não aparece e o aparelho emite sinais sonoros.

12.5 Iniciar um programa

AVISO!
Certifique-se de que o distribuidor de detergente está bem fechado. Se não estiver, o programa não iniciará.

Toque no botão Inicio/Pausa para iniciar o programa.

O indicador correspondente deixa de piscar e fica aceso.
O indicador da fase em curso começa a piscar no visor.
O programa inicia e a porta é bloqueada.

O visor apresenta o indicador .

A bomba de escoamento pode funcionar durante algum tempo enquanto o aparelho faz o enchimento com água.

12.6 Iniciar um programa com início diferido

1. Toque repetidamente neste botão até o visor apresentar o tempo de atraso pretendido. O indicador acende-se.
2. Toque no botão Inicio/Pausa .

O aparelho inicia a contagem decrescente do início diferido.
Quando a contagem decrescente terminar, o programa inicia.

O cálculo do ProSense é iniciado no fim da contagem decrescente.

Cancelar o início diferido com a contagem decrescente já iniciada

Para cancelar o início diferido:

1. Toque no botão Inicio/Pausa para colocar o aparelho em pausa. O indicador correspondente pisca.
2. Toque repetidamente no botão Inicio Diferido até que o visor apresente .
3. Toque novamente no botão Inicio/ Pausa para iniciar o programa imediatamente.

Alterar o início diferido com a contagem decrescente já iniciada

Para alterar o início diferido:

1. Toque no botão Inicio/Pausa para colocar o aparelho em pausa. O indicador correspondente pisca.
2. Toque repetidamente no botão Inicio Diferido até o visor apresentar o tempo de atraso pretendido.
3. Toque novamente no botão Inicio/ Pausa para iniciar a nova contagem decrescente.

12.7 ProSense deteção de carga

A duração do programa indicada no visor aplica-se a uma **carga média/elevada**.

Após tocar no botão Inicio/Pausa , o indicador da carga máxima declarada apaga-se, o indicador pisca, o ProSense inicia a deteção da carga de roupa:

1. O aparelho deteta a carga nos primeiros 30 segundos: o indicador – – – liga-se e o indicador **kg** pisca, o tambor roda durante algum tempo.
2. O aparelho ajusta automaticamente a duração do programa em função da carga, para conseguir resultados perfeitos de lavagem, no mínimo tempo possível. A duração do programa pode aumentar ou diminuir.
   No fim da deteção de carga, se a carga de roupa for inferior ao peso máximo declarado para o programa selecionado, o visor apresenta a nova duração do programa. Após mais 30 segundos, o enchimento com água é iniciado.

No fim da deteção de carga, **em caso de sobrecarga do tambor**, o indicador **kg** fica aceso e o indicador **MAX** pisca no visor.

Nesta situação, o utilizador tem 30 segundos para parar o aparelho e remover a roupa em excesso.

Após a remoção da roupa em excesso, toque no botão Inicio/Pausa para retomar o programa. A fase ProSense pode ser repetida até três vezes (ver ponto 1).

Importante! Se a quantidade de roupa não for reduzida, o programa de lavagem inicia de qualquer forma apesar

da sobrecarga. Neste caso, não é possível garantir os melhores resultados de lavagem.

Cerca de 20 minutos após o início do programa, a duração do programa pode ser ajustada novamente, dependendo da quantidade de água que os tecidos absorverem.

Esta deteção ProSense é feita apenas nos programas de lavagem completa (sem selecionar a opção de saltar fases).

O ProSense não está disponível com alguns programas, tais como: Lana \Lãs/Seda, Rinse, Centrifugação e programas com ciclos curtos.

12.8 Indicadores da fase do programa

Após o início do programa, o indicador da fase em curso fica intermitente e os restantes indicadores de fase ficam acesos.

Por exemplo, fase de lavagem ou pré-lavagem em curso: .

Quando a fase terminar, o indicador correspondente pára de piscar e fica aceso. O indicador da fase seguinte começa a piscar.

Por exemplo, fase de enxaguamento em curso: .

Se selecionar a opção Vapor Plus os indicadores da fase de vapor acendem-se.

Fase de vapor em curso: .

Fase anti-rugas em curso: .

12.9 Interromper um programa e alterar as opções

Durante o funcionamento de um programa, é possível alterar **apenas algumas** opções:

1. Toque no botão Inicio/Pausa .

O indicador correspondente pisca.

2. Altere as opções. As informações indicadas no visor mudam em conformidade.
3. Toque novamente no botão Inicio/Pausa .

O programa de lavagem continua.

12.10 Cancelar um programa em curso

1. Prima o botão On/Off para cancelar o programa e desativar o aparelho.
2. Prima o botão On/Off novamente para ativar o aparelho.

Já pode selecionar um novo programa de lavagem.

Se a fase ProSense já tiver sido executada e o enchimento com água já tiver iniciado, o novo programa inicia **sem repetir a fase ProSense**. A água e o detergente não são escoados, para evitar desperdício. O visor indica a duração máxima do programa e atualiza-a cerca de 20 minutos após o início do novo programa.

12.11 Abrir a porta - Adicionar roupa

Quando um programa ou o início diferido está em funcionamento, a porta do aparelho está bloqueada.

Se a temperatura e o nível da água no tambor forem demasiado elevados e/ou o tambor ainda estiver a rodar, não é possível abrir a porta.

1. Toque no botão Inicio/Pausa .

O indicador de porta bloqueada apaga-se no visor.

2. Abra a porta do aparelho. Se necessário, coloque ou retire peças.
3. Feche a porta e toque no botão Inicio/Pausa .

O programa ou o início diferido prosseguem.

4. A porta pode ser aberta quando o programa estiver concluído. Pode também definir um programa/uma opção de centrifugação ou escoamento e, de seguida, premir o botão Inicio/Pausa . Se os programas de centrifugação e de escoamento não estiverem disponíveis no seletor de programas, podem ser definidos através da aplicação.

12.12 Fim do programa

Quando o programa terminar, o aparelho para automaticamente. São emitidos sinais sonoros (caso estejam ativos).

O visor apresenta todos os indicadores de fase de lavagem acesos e a área do tempo apresenta 0.

O indicador do botão Inicio/Pausa apaga-se.

A porta é desbloqueada e o indicador apaga-se.

1. Prima o botão On/Off para desativar o aparelho.

Cinco minutos após o fim do programa, a função de poupança de energia desativa automaticamente o aparelho.

Quando ativar o aparelho novamente, o visor mostra o final do último programa selecionado. Rode o seletor de programas para selecionar um novo ciclo.

2. Retire a roupa do aparelho.
3. Certifique-se de que o tambor fica vazio.
4. Mantenha a porta e o distribuidor de detergente entreabertos para evitar bolores e odores.
5. Feche a torneira da água.

12.13 Escoar a água após o fim do ciclo

Se tiver escolhido um programa ou uma opção que não escoa a água do último enxaguamento, o programa termina, mas:

- O visor apresenta o indicador 0, o indicador da opção ou dB e o indicador de porta bloqueada . O indicador da fase em curso pisca.
- O tambor continuar a rodar regularmente para evitar vincos na roupa.
- A porta permanece bloqueada.
- Deve escoar a água para poder abrir a porta:

1. Se necessário, toque no botão Centrif. para selecionar uma velocidade de centrifugação inferior à que o aparelho sugere.
2. Toque no botão Inicio/Pausa :
   - Se tiver selecionado , o aparelho escoa a água e faz a centrifugação.
   - Se tiver selecionado dB, o aparelho apenas escoa a água.

O indicador da opção ou dB apaga-se, mas o indicador pisca e só depois se apaga.

3. Quando o programa terminar e o indicador de bloqueio da porta se apagar, pode abrir a porta.
4. Prima o botão On/Off durante alguns segundos para desativar o aparelho.

Em todo o caso, o aparelho escoa a água automaticamente após cerca de 18 horas.

12.14 Opção em espera

A função Stand-by (Espera) desactiva automaticamente o aparelho para diminuir o consumo de energia quando:

- O aparelho não é utilizado durante 5 minutos antes de o utilizador tocar no botão Inicio/Pausa .
  Prima o botão On/Off para ativar novamente o aparelho.

- 5 minutos após o fim do programa de lavagem
  Prima o botão On/Off para ativar novamente o aparelho.
  O visor apresenta o fim do último programa definido.
  Rode o selector de programas para seleccionar um novo ciclo.


Se seleccionar um programa ou uma opção que termina com água no tambor, a função Stand-by **não desativa** o aparelho, para lembrar que é necessário escoar a água.

13. SUGESTÕES E DICAS


AVISO!
Consulte os capítulos relativos à segurança.

13.1 Carregar roupa

- Divida a roupa em: branca, de cor, sintética, delicada e lã.
- Cumpra as instruções de lavagem indicadas nas etiquetas de cuidados a ter com a roupa.
- Não lave peças brancas e de cor em conjunto.
- Algumas peças coloridas podem desbotar com a primeira lavagem. Recomendamos que as lave separadamente durante as primeiras vezes.
- Vire do avesso todos os tecidos que tenham várias camadas, as peças de lã e as peças com estampagens.
- Trate previamente as nódoas difíceis.
- Lave as nódoas difíceis com um detergente especial.
- Tenha cuidado com as cortinas. Retire os ganchos ou coloque as cortinas num saco de lavagem ou numa fronha.
- Uma carga muito pequena pode causar problemas de desequilíbrio na fase de centrifugação e provocar vibração excessiva. Se isto ocorrer:
  a. interrompa o programa e abra a porta (consulte o capítulo "Utilização diária");
  b. redistribua manualmente a carga de modo que as peças fiquem distribuídas uniformemente na cuba;
  c. prima o botão Inicio/Pausa . A fase de centrifugação continua.
- Abotoe as fronhas e feche os fechos de correr, os ganchos e as molas. Amarre cintos, cordões, atacadores, fitas e quaisquer outros elementos soltos.
- Não lave roupa que não tenha bainhas ou que tenha cortes. Utilize um saco de lavagem quando lavar peças pequenas e/ou delicadas (soutiens com armação, cintos, collants, atacadores, fitas, etc.).

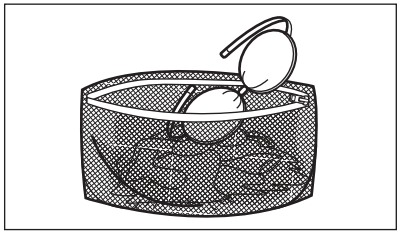

- Esvazie bolsos e desdobre as peças.

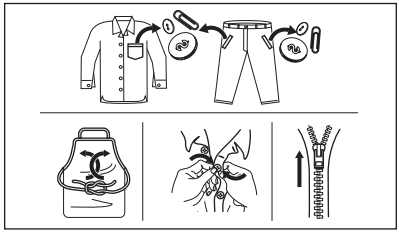


13.2 Nódoas difíceis

Para algumas nódoas, não basta usar água e detergente.

Recomendamos que trate previamente estas nódoas antes de colocar a roupa no aparelho.

Existem tira-nódoas especiais. Utilize um tira-nódoas especial que se aplique ao tipo de nódoa e ao tecido.

Não pulverize tira-nódoas nas roupas perto do aparelho pois é corrosivo para as partes de plástico.

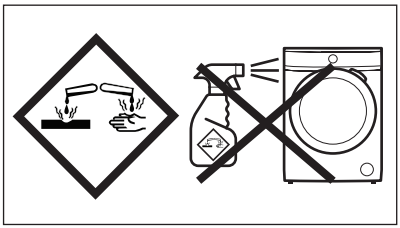

13.3 Tipo e quantidade de detergente

A escolha de detergente a a utilização de quantidades corretas não só afeta o desempenho da sua lavagem, mas também ajuda a evitar o desperdício e a proteger o ambiente:

- Utilize apenas detergentes e outros tratamentos especialmente concebidos para máquinas de lavar: Em primeiro lugar, siga estas regras genéricas:
  - detergentes em pó (também pastilhas e detergentes de dose única) para todos os tipos de tecidos, à exceção dos delicados. Prefira detergentes em pó que contenham lixívia para roupa branca e higienização de roupas,
  - detergentes líquidos (também detergentes de dose única), de preferência para programas de lavagem a baixa temperatura (máximo 60 °C) para todos os tipos de tecidos ou especiais apenas para lãs.
- A escolha e quantidade de detergente dependerão: do tipo de tecido (delicados, lãs, algodões, etc.), da cor das roupas, do tamanho da carga, do grau de sujidade, da temperatura de lavagem e da dureza da água utilizada.
- Respeite as instruções que encontrar nas embalagens dos detergentes e outros produtos de tratamento e não exceda o nível máximo indicado (**MAX**).
- Não misture tipos diferentes de detergentes.
- Utilize menos detergente se:
  - estiver a lavar uma carga pequena,
  - a roupa estiver pouco suja,
  - existem grandes quantidades de espuma durante a lavagem.
- Quando utilizar pastilhas ou cápsulas de detergente, coloque-as sempre no interior do tambor e não no dispensador de detergente e siga as recomendações do fabricante.

Detergente insuficiente pode provocar:

- resultados de lavagem não satisfatórios,
- a carga a lavar fica cinzenta,
- roupa gordurosa,
- bolor no aparelho.

Detergente em excesso pode provocar:

- formação de espuma de sabão,
- efeito reduzido da lavagem,
- enxaguamento inadequado,
- um maior impacto no ambiente.

13.4 Sugestões ecológicas

Para poupar água, energia e ajudar a proteger o ambiente, recomendamos que siga estas dicas:

- **A roupa com sujidade normal** pode ser lavada **sem pré-lavagem** para poupar detergente, água e tempo (também protege o ambiente!).
- Carregar o aparelho com a **capacidade máxima indicada para cada programa, ajuda a reduzir o consumo de energia e de água**.
- Com o pré-tratamento adequado, pode retirar nódoas e sujidade moderada; a roupa pode depois ser lavada a uma temperatura inferior.
- Para utilizar a quantidade correta de detergente, consulte a quantidade sugerida pelo respetivo fabricante e verifique a dureza da água do seu sistema doméstico. Consulte "Dureza da água".
- Regule a **velocidade de centrifugação máxima possível** para o programa de lavagem selecionado **antes de secar a sua roupa numa máquina de secar roupa**. Isso irá poupar energia durante a secagem!

13.5 Dureza da água

Se a dureza da água for elevada ou moderada na sua área, recomendamos que utilize um amaciador de água para máquinas de lavar. Nas áreas onde a água for macia, não é necessário utilizar amaciador de água.

Para saber qual é a dureza da água na sua área, contacte os serviços de abastecimento de água locais.

Utilize a quantidade correcta de amaciador de água. Cumpra as instruções indicadas nas embalagens dos produtos.

14. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

AVISO!
Consulte os capítulos relativos à segurança.

14.1 Programa de limpeza periódica

A limpeza periódica ajuda a prolongar a vida do seu aparelho.

Após cada ciclo, mantenha a porta e o dispensador de detergente entreabertos para obter circulação de ar e secar a humidade no interior do aparelho: ao fazê-lo evitará mofo e odores.

Se o aparelho não for utilizado durante um período prolongado, feche a torneira da água e desligue o aparelho.

Tabela de limpeza periódica indicativa:

Descalcificação	Duas vezes por ano
Lavagem de manutenção	Uma vez por mês
Limpar o vedante da porta	A cada dois meses
Limpar o tambor	A cada dois meses
Limpar o dispensador de detergente e os depósitos de AutoDose	Duas vezes por ano
Limpar o filtro da bomba de escoamento	Duas vezes por ano
Limpar a mangueira de entrada e o filtro da válvula	Duas vezes por ano

Os parágrafos que se seguem explicam como deve limpar cada parte.

14.2 Remover objetos estranhos

Certifique-se de que os bolsos estão vazios e todos os elementos soltos estão amarrados antes de executar o seu ciclo. Consulte "A carga de roupa" em "Sugestões e dicas".

Retire quaisquer objetos estranhos (tais como: clipes metálicos, botões, moedas, etc.) que possa encontrar no vedante da porta, os filtros e o tambor. Consulte os parágrafos "Vedante da porta com compartimento de bordo duplo", "Limpar a bomba de escoamento" e "Limpar a mangueira de admissão e o filtro da válvula". Se necessário, contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado.

14.3 Limpeza externa

Limpe o aparelho apenas com detergente suave e água morna. Seque totalmente todas as superfícies.

Não utilize esfregões ou qualquer material abrasivo.

CUIDADO!
Não utilize álcool, solventes ou produtos químicos semelhantes.

CUIDADO!
Não limpe as superfícies de metal com detergente à base de cloro.

14.4 Descalcificação

Se a dureza da água da sua área for elevada ou moderada, recomendamos que utilize um produto de descalcificação da água para máquinas de lavar.

Inspeccione regularmente o tambor para verificar se existe acumulação de calcário.

Os detergentes normais já contêm agentes amaciadores da água, mas recomendamos e execução ocasional de um ciclo com o tambor vazio e um produto descalcificante.

Cumpra sempre as instruções das embalagens dos produtos.

14.5 Lavagem de manutenção


A utilização repetida e prolongada de programas de baixa temperatura e curtos pode permitir a acumulação de detergente e cotão, a proliferação bacteriana e a formação de biopelícula no interior do tambor e da cuba. Isto pode criar maus odores e bolor.

Para eliminar estes depósitos e desinfetar o interior do aparelho, execute uma lavagem de manutenção pelo menos uma vez por mês:

1. Retire toda a roupa do tambor.
2. Desative a função AutoDose para o detergente e para o amaciador.
3. Coloque manualmente uma pequena quantidade de detergente em pó ou algum produto específico e execute um programa de algodão com a temperatura máxima.

14.6 Vedante da porta

Este aparelho está concebido com um **sistema de escoamento de auto-limpeza**, que permite que fibras leves de cotão que se desprendam das roupas sejam escoadas com a água. Examine regularmente o vedante. Moedas, botões outros artigos pequenos podem ser recuperados no final do ciclo.

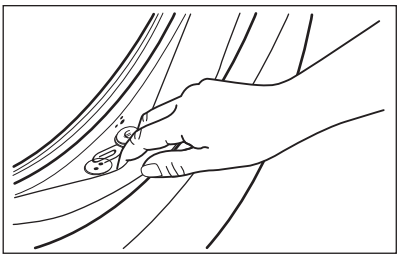

Se necessário, limpe o vedante com um creme de limpeza à base de amónia sem o riscar.

Cumpra sempre as instruções indicadas nas embalagens dos produtos.

14.7 Limpar o tambor

Examine regularmente o tambor para evitar a acumulação de depósitos indesejáveis.

Podem surgir depósitos de ferrugem devido a objetos que enferrujam durante as lavagens ou devido à presença de ferro na água da torneira.

Limpe o tambor com um produto especial para aço inoxidável.

Cumpra sempre as instruções das embalagens dos produtos.
Não limpe o tambor com produtos de descalcificação ácidos, produtos de limpeza com cloro ou esfregões de ferro ou aço.

Para uma limpeza profunda:

1. Retire toda a roupa do tambor.
2. Desative a função AutoDose para o detergente e para o amaciador.

3. Execute um programa Algod. com a temperatura máxima.
4. Coloque manualmente uma pequena quantidade de detergente em pó ou algum produto específico no tambor vazio para remover todos os resíduos restantes com um enxaguamento.

Ocasionalmente, no fim de um ciclo, o visor pode apresentar o ícone : é uma recomendação para efetuar uma “limpeza do tambor”. O ícone desaparece após a limpeza do tambor.


14.8 Limpar o distribuidor de detergente e os compartimentos de AutoDose

CUIDADO!
Não mude a marca ou tipo de detergente, amaciador de tecidos ou aditivos no interior dos depósitos sem que antes os limpe a ambos.


Antes de limpar, certifique-se de que todos os compartimentos estão vazios.


Para evitar a acumulação de detergente sexo, coágulos de amaciador ou formação de bolor no dispensador de detergente e/ou aditivos líquidos coagulados nos depósitos de AutoDose, **execute o seguinte procedimento de limpeza de vez em quando**:

1. Abra o distribuidor de detergente. Pressione a patilha conforme indicado na figura e puxe distribuidor de detergente para fora.

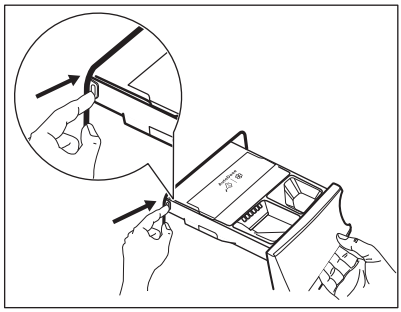


2. Retire a peça destinada ao amaciador e, se estiver introduzido, o recipiente para detergente líquido.

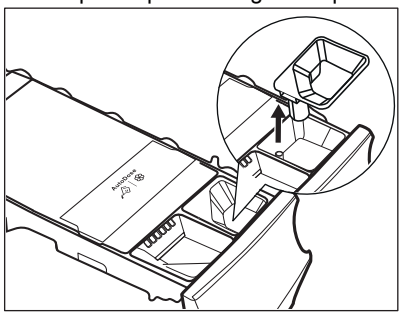


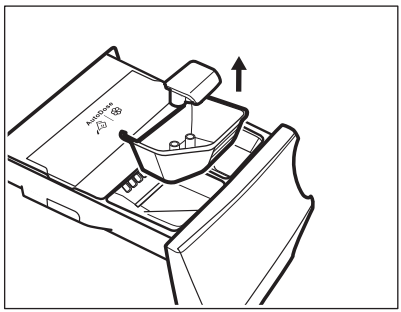


3. Abra as tampas de escoamento de cada depósito e esvazie-os para um lava-loiça.

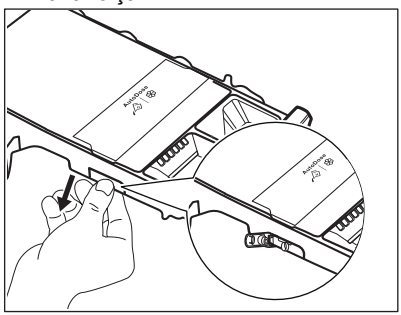


4. Prima a patilha na parte de trás conforme indicado na figura e levante a tampa superior para a remover.

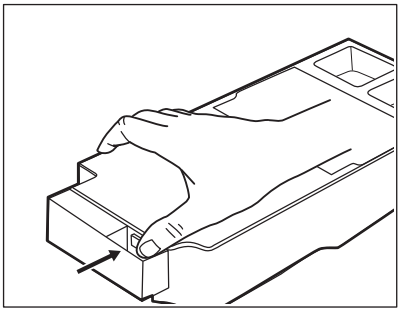

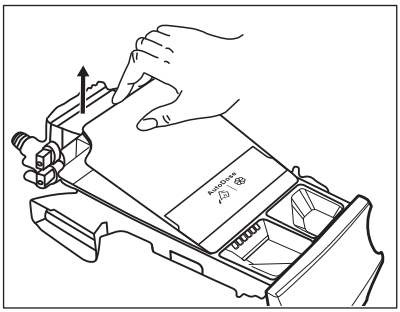


5. Lave a gaveta e todas as peças em água corrente.

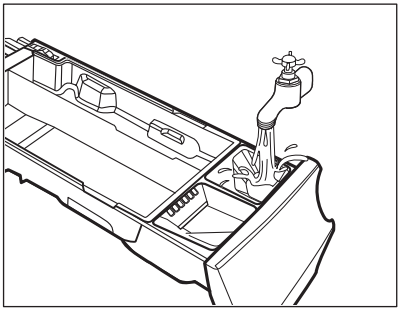


CUIDADO!
Não utilize escovas e esponjas afiadas ou de metal.


6. Vire do dispensador para baixo e abra a tampa da base conforme indicado na figura.

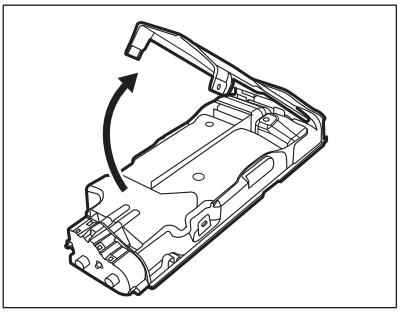


7. Certifique-se de que retira todos os resíduos de detergente do transportador. Utilize apenas panos húmidos macios.
8. Volte a colocar a tampa da base na sua posição alinhando os seus orifícios nos ganchos da gaveta conforme indicado na figura. Feche-a até ouvir um "clique".

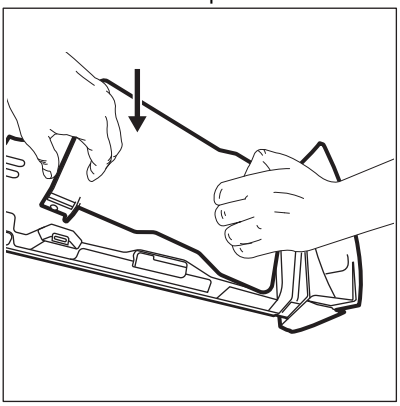


CUIDADO!
Prima a tampa da base conforme indicado na imagem. Certifique-se que fica devidamente fechada.

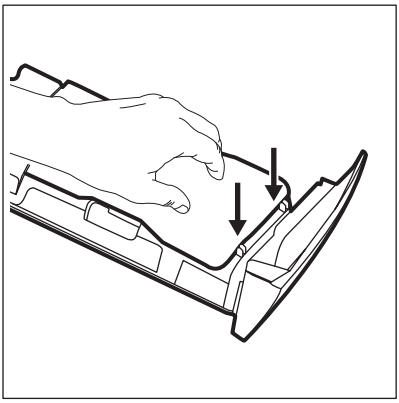


AVISO!
Não limpe com quaisquer escovas afiadas e de metal ou quaisquer ferramentas, bombas ou sensores localizados na parte de trás da gaveta de detergente. Se necessário, utilize apenas panos húmidos macios.

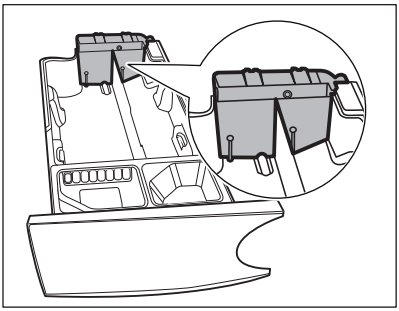


AVISO!
Se alguns resíduos permanecerem na área posterior dos depósitos, mergulhe a gaveta do detergente em água morna. Não utilize ferramentas para a limpar. Antes de a mergulhar, retire a pega premindo o botão vermelho e deslize a pega conforme indicado na figura.

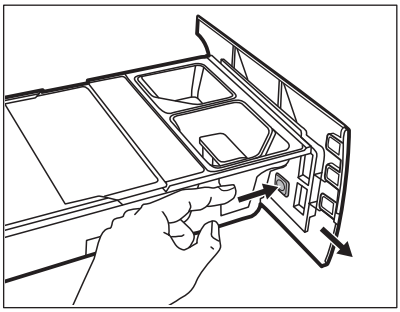


9. Certifique-se de que remove todos os resíduos de detergente das partes superior e inferior da cavidade. Utilize uma escova pequena para limpar a cavidade.

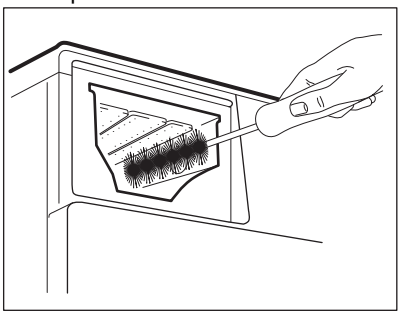

10. Volte a montar a gaveta conforme se segue:
    a. Coloque a pega se esta tiver sido desmontada.
    b. Coloque a tampa da base e prima até ouvir um "clique".
    c. Coloque a tampa superior no compartimento dos depósitos e prima até ouvir um "clique".
    d. Volte a colocar os componentes no compartimento manual.
11. Introduza o dispensador de detergente nos trilhos guia e cuidadosamente feche-o até ouvir um "clique". Execute o programa de enxaguamento sem roupa no tambor.

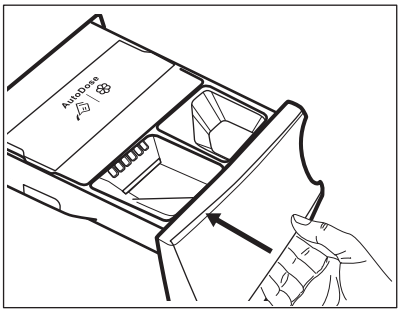

Para restaurar a funcionalidade, reabasteça os depósitos com detergente e amaciador. Se colocar aditivos errados nos depósitos, pode facilmente recuperá-los utilizando a tampa de escoamento em ambos os lados da gaveta. Antes de abrir as tampas de escoamento certifique-se de que coloca por baixo da gaveta uma bacia ou recipientes adequados para recolher o líquido. Certifique-se de que fecha adequadamente as tampas antes de reabastecer.

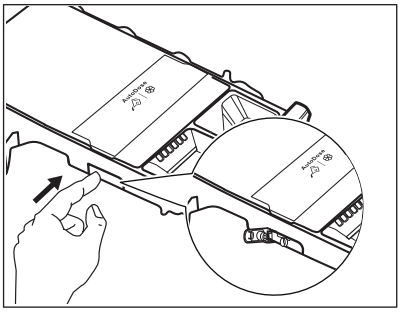

14.9 Limpar a bomba de escoamento

AVISO!
Desligue a ficha da tomada elétrica.


Verifique regularmente o filtro da bomba de escoamento e limpe-o sempre que estiver sujo.

Limpe a bomba de escoamento se:
- O aparelho não escoa a água.
- O tambor não roda.
- O aparelho emite ruído invulgar devido ao bloqueio da bomba de escoamento.
- O visor apresenta o código de alarme E21.


AVISO!
- Não retire o filtro enquanto o aparelho estiver em funcionamento.
- Não limpe a bomba se existir água quente no aparelho. Aguarde até que a água arrefeça.

Para limpar a bomba, proceda assim:


1. Abra a tampa da bomba.

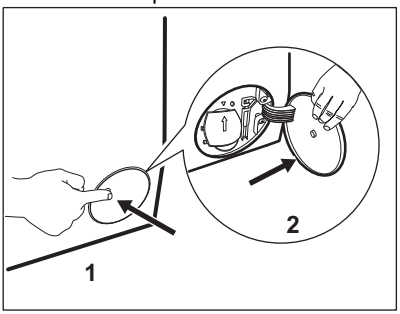


2. Coloque um recipiente adequado por baixo do acesso à bomba de escoamento para recolher a água que sair.
3. Abra o coletor para baixo. Tenha sempre um pano à mão para secar os salpicos de água depois de retirar o filtro.

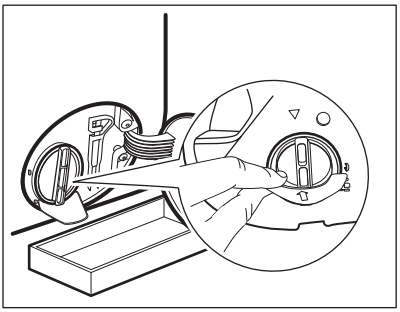


4. Rode o filtro 180 graus no sentido anti-horário para o abrir e não o retire. Deixe a água escoar.

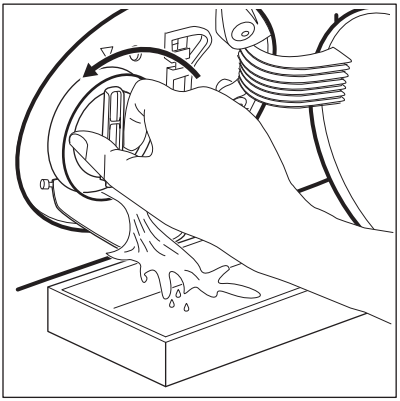


5. Quando a bacia estiver cheia de água, rode o filtro no sentido inverso e esvazie a bacia.
6. Repita os passos 4 e 5 até que não saia mais água.
7. Rode o filtro no sentido anti-horário para o retirar.

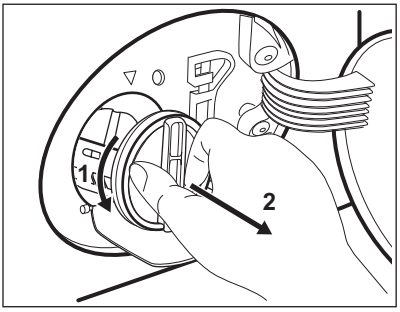


8. Se necessário, retire o cotão e todos os objetos estranhos da cavidade do filtro.
9. Certifique-se de que o impulsor da bomba pode rodar. Se não rodar, contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado.

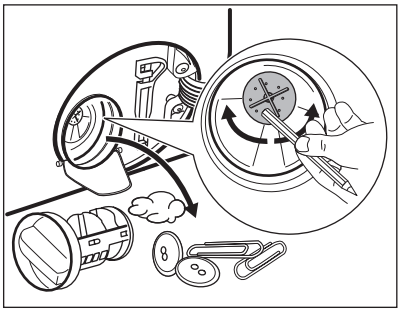


10. Limpe o filtro sob água da torneira.

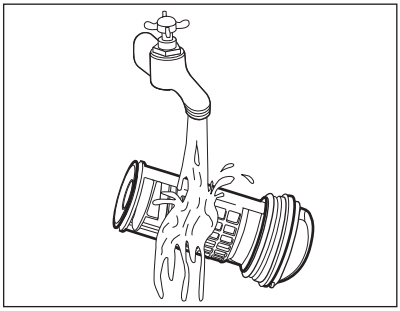

11. Reinstale o filtro nas guias especiais rodando-o no sentido horário. Certifique-se de que aperta o filtro corretamente para evitar fugas.

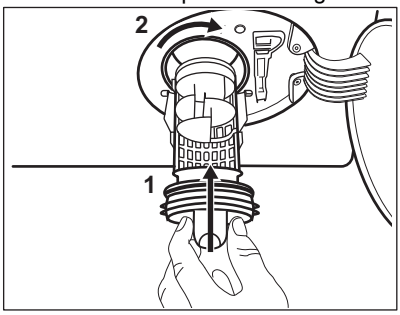

12. Feche a tampa da bomba.

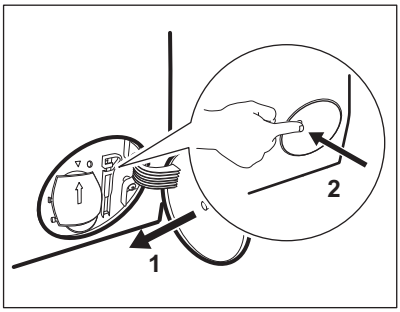


Se escoar a água com o processo de escoamento de emergência, terá de ativar novamente o sistema de escoamento:

a. Coloque 2 litros de água no compartimento do distribuidor de detergente destinado à lavagem principal.
b. Inicie o programa de escoamento da água.


14.10 Limpar a mangueira de entrada e o filtro da válvula

É recomendável limpar ocasionalmente ambos os filtros da mangueira de entrada de água para remover quaisquer depósitos que se tenham acumulado com o tempo:


1. Retire a mangueira de entrada da torneira e limpe o filtro.

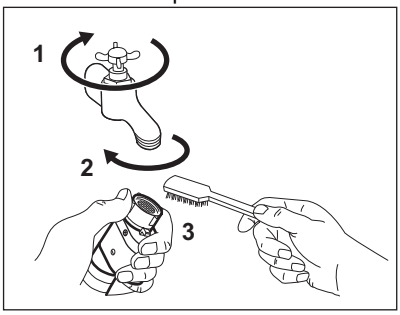


2. Retire a mangueira de entrada do aparelho desapertando a porca.

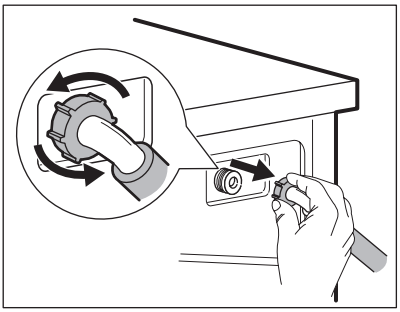

3. Limpe o filtro da válvula na parte de trás do aparelho com uma escova de dentes.

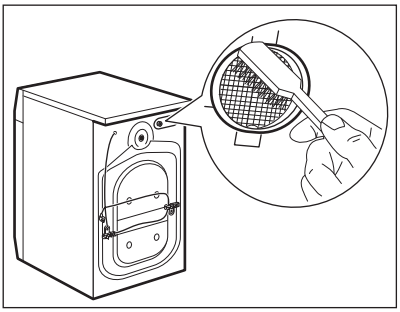

4. Quando ligar a mangueira ao aparelho, vire-a para a esquerda ou para a direita (não a deixe na posição vertical) dependendo da posição da torneira da água.

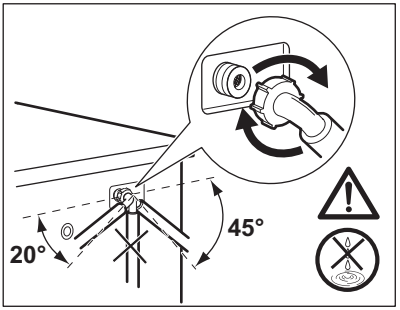

14.11 Escoamento de emergência

Se o aparelho não conseguir escoar a água, execute o procedimento descrito no parágrafo “Limpar a bomba de escoamento”. Se necessário, limpe a bomba.

Se escoar a água com o processo de escoamento de emergência, terá de ativar novamente o sistema de escoamento:

1. Coloque 2 litros de água no compartimento do distribuidor de detergente destinado à lavagem principal.
2. Inicie o programa de escoamento da água.

14.12 Precauções contra congelação

Se o aparelho for instalado num local onde a temperatura possa ser igual ou inferior a 0 °C, retire a água restante da mangueira de entrada e da bomba de escoamento.

1. Desligue a ficha de alimentação eléctrica da tomada.
2. Feche a torneira da água.
3. Coloque as duas extremidades da mangueira de entrada dentro de um recipiente e deixe a água sair da mangueira.
4. Esvazie a bomba de escoamento. Consulte o procedimento de escoamento de emergência.
5. Quando a bomba de escoamento estiver vazia, instale novamente a mangueira de entrada.

AVISO!
Antes de utilizar novamente o aparelho, certifique-se de que a temperatura é superior a 0 °C.
O fabricante não poderá ser responsabilizado por quaisquer danos causados por baixas temperaturas.

15. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

AVISO!
Consulte os capítulos relativos à segurança.


15.1 Códigos de alarme e falhas possíveis

O aparelho não inicia ou para durante o funcionamento. Começar por tentar encontrar uma solução para o problema (consultar as tabelas).

AVISO!
Desativar o aparelho antes de efetuar qualquer verificação.

Com alguns problemas, o visor exibe um código de alarme e o botão Inicio/Pausa **pode ficar intermitente continuamente:**

Se o aparelho estiver sobrecarregado, remova algumas peças de roupa do tambor e/ou pressione a porta enquanto toca no botão Inicio/Pausa até que o indicador pare de piscar (observe a figura abaixo).

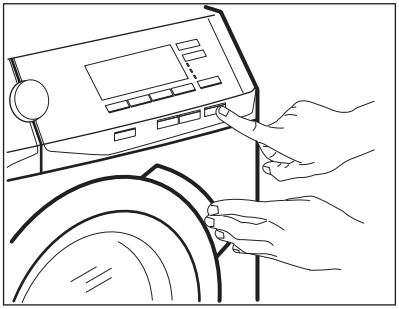

Problema	Solução possível
E11 O aparelho não enche corretamente com água.	• Assegurar que a torneira da água está aberta. • Certifique-se de que a pressão do abastecimento de água não está demasiado baixa. Para obter estas informações, contacte os serviços locais de abastecimento de água. • Verificar se a torneira da água não está obstruída. • Assegurar que a mangueira de admissão não está torcida, nem tem danos ou vincos. • Verificar se a ligação da mangueira de admissão de água está correta. • Verificar se o filtro da mangueira de entrada e o filtro da válvula não estão entupidos. Consultar “Manutenção e limpeza”.
E21 O aparelho não escoa a água.	• Verificar se o sifão do lava-loiça não está entupido. • Verificar se a mangueira de escoamento não está torcida nem dobrada. • Assegurar que o filtro da mangueira de admissão não está entupido. Se necessário, limpar o filtro. Consultar “Manutenção e limpeza”. • Verificar se a ligação da mangueira de admissão de água está correta. • Definir o programa de escoamento se definir um programa sem fase de escoamento. Se o programa de escoamento não estiver disponível no seletor de programas, pode ser definido através da aplicação. • Definir o programa de escoamento se definir uma opção que termine com água no tambor.

E41 A porta do aparelho está aberta ou mal fechada.	• Verificar se a porta está bem fechada.
E91 Avaria interna. Não há comunicação entre os elementos eletrónicos do aparelho.	• O programa não terminou corretamente ou o aparelho parou demasiado cedo. Desligar e voltar a ligar o aparelho. • Se o código de alarme aparecer outra vez, contactar um Centro de Assistência Técnica Autorizado.
EH1: A frequência da fonte de alimentação está fora do intervalo. EH2: A tensão de alimentação é demasiado elevada. EH3: A tensão de alimentação é demasiado baixa.	
EF3 O dispositivo anti--inundação está ligado.	• Desligar o aparelho e fechar a torneira da água. Contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado.

Se o visor apresentar outros códigos de alarme, desativar e ativar o aparelho. Se o problema persistir, contactar um Centro de Assistência Técnica autorizado.
No caso de ocorrer um problema diferente com a máquina de lavar, controlar a tabela abaixo com possíveis soluções.

Problema	Solução possível
O programa não inicia.	• Verificar se a ficha está ligada à tomada elétrica. • Verificar se a porta do aparelho está fechada. • Verificar se não há nenhum fusível danificado no quadro de fusíveis. • Certifique-se de que tocou em Inicio/Pausa . • Se foi selecionada a opção de início programado, cancelar esta definição ou aguardar até a contagem decrescente terminar. • Verificar se o dispensador de detergente está bem fechado. • Desativar a função de bloqueio para crianças se estiver ligada. • Verificar se o botão está na posição do programa selecionado.
O aparelho enche-se com água e escoa de imediato.	• Controlar se a mangueira de escoamento está na posição correta. A mangueira pode estar posicionada demasiado baixa. Consultar as “Instruções de instalação”.

Problema	Solução possível
A fase de centrifugação não inicia ou o ciclo de lavagem demora mais tempo do que o normal.	• Definir o programa de centrifugação. Se o programa de escoamento não estiver disponível no seletor de programas, pode ser definido através da aplicação". • Assegurar que o filtro da mangueira de admissão não está entupido. Se necessário, limpar o filtro. Consultar “Manutenção e limpeza”. • Equilibrar manualmente as peças no tambor e iniciar novamente a fase de centrifugação. Este problema pode ser causado por problemas de equilíbrio.
Há água no chão.	• Verificar se as uniões das mangueiras de água estão bem apertadas e sem fugas de água. • Controlar se a mangueira de entrada de água e a mangueira de escoamento não estão danificadas. • Verificar se está a usar o detergente certo e a quantidade correta.
Não é possível abrir a porta do aparelho	• Verificar se não foi selecionado um programa de lavagem que termina com água no tambor. • Verificar se o programa de lavagem terminou. • Definir o programa de escoamento ou centrifugação se houver água no tambor. Se os programas de centrifugação e de escoamento não estiverem disponíveis no seletor de programas, podem ser definidos através da aplicação. • Controlar se o aparelho está a receber energia elétrica. • Este problema pode ser causado por uma avaria no aparelho. Contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado. Se for necessário abrir a porta, ler atentamente a secção “Abertura de emergência da porta”. • Certifique-se de que o Início remoto não está ativado. Desativar.
O indicador de Wi-Fi não aparece no visor.	• Controlar o sinal da rede sem fios. • Verificar se a ligação de rede sem fios está ligada. Consultar o parágrafo "Configuração da ligação sem fios da máquina de lavar" no capítulo "Configuração da conetividade Wi-Fi". • Controlar a rede doméstica e o router. • Reiniciar o router. • Contactar os serviços de apoio ao cliente do operador da rede sem fios se houver mais problemas com a rede sem fios.
A aplicação não consegue estabelecer a ligação ao aparelho.	• Controlar o sinal da rede sem fios. • Verificar se o smartphone está ligado à rede sem fios. • Controlar a rede doméstica e o router. • Reiniciar o router. • Contactar os serviços de apoio ao cliente do operador da rede sem fios se houver mais problemas com a rede sem fios. • Pode ser necessário configurar novamente o aparelho e/ou o dispositivo móvel se houver um novo router instalado, ou se a configuração do router foi alterada.

Problema	Solução possível
Muitas vezes a aplicação não consegue ligar ao aparelho.	• Verificar se o sinal da rede sem fios chega ao aparelho. Tentar colocar o router mais perto do aparelho ou considerar comprar um extensor de rede sem fios. • Verificar se o sinal da rede sem fios não tem interferências de um micro-ondas. Desligar o micro-ondas. Evitar utilizar o micro-ondas e o controlo remoto ao mesmo tempo.
O visor apresenta UPd. Todos os botões estão inativos, exceto o On/Off .	• O aparelho está a descarregar as atualizações disponíveis. Aguardar até o processo de atualização estar concluído. Se o aparelho for desativado durante uma atualização, esta é retomada quando o aparelho for novamente ativado.
O aparelho emite um ruído anormal e vibra.	• Verificar se o aparelho está bem nivelado. Consultar as “Instruções de instalação”. • Certifique-se de que os materiais de embalagem e os parafusos de transporte foram removidos. Consultar as “Instruções de instalação”. • Colocar mais roupa no tambor. A carga pode ser demasiado pequena.
A duração do programa aumenta ou diminui durante a execução do programa.	• A função ProSense System consegue ajustar a duração do programa de acordo com o tipo e carga de roupa. Consulte a secção "Deteção de carga ProSense System" no capítulo "Utilização diária".
Os resultados da lavagem não são satisfatórios.	• Aumentar a quantidade de detergente ou usar um detergente diferente. • Usar produtos especiais para remover as nódoas difíceis antes de lavar a roupa. • Certifique-se de que definiu a temperatura correta. • Diminuir a carga de roupa. • Ao utilizar os depósitos AutoDose, certifique-se de que estes não estão vazios. • Ao utilizar os depósitos AutoDose, verifique a dosagem previamente definida de detergente/amaciador. Consulte o parágrafo "Definição básica" no capítulo "A tecnologia AutoDose". • Certifique-se de que limpou os depósitos AutoDose antes de utilizar uma marca e tipo diferente de detergente, amaciador ou outros aditivos.
Demasiada espuma no tambor durante o ciclo de lavagem.	• Reduza a quantidade de detergente ou o número de pastilhas ou detergentes de dose única. • Ao utilizar os depósitos AutoDose, verifique a dosagem previamente definida de detergente/amaciador. Consulte o parágrafo "Definição básica" no capítulo "A tecnologia AutoDose".
O nível de detergente/amaciador não diminui nos depósitos AutoDose após a lavagem.	• Isto é normal: os depósitos são bastante grandes e o consumo de detergente pode não ser tão evidente.

Ativar o aparelho depois desta verificação. O programa continua a partir do ponto onde foi interrompido.
Se o problema voltar a ocorrer, contactar um Centro de Assistência Técnica autorizado.
Os dados necessários para o centro de assistência encontram-se na placa de classificação da máquina.

15.2 Abertura de emergência da porta

Se ocorrer uma falha de energia ou uma avaria no aparelho, a porta fica bloqueada. O programa de lavagem continua quando a alimentação de energia for reposta. Se a porta ficar bloqueada após uma avaria, é possível abri-la com a função de desbloqueio de emergência.

Antes de abrir a porta:


CUIDADO!
Risco de queimaduras! Certifique-se de que a temperatura da água não é demasiado elevada e que a roupa não está quente. Se for necessário, aguarde até arrefecerem.

CUIDADO!
Risco de ferimentos! Certifique-se de que o tambor não está a rodar. Se for necessário, aguarde até que o tambor pare de rodar.

Certifique-se de que o nível da água no tambor não é demasiado elevado. Se for necessário, efetue um escoamento de emergência (consulte a secção "Escoamento de emergência" no capítulo "Manutenção e limpeza").

Para abrir a porta, proceda da seguinte forma:

1. Prima o botão On/Off para desligar o aparelho.
2. Desligue a ficha da tomada elétrica.
3. Abra a tampa do filtro.
4. Empurre o gatilho de desbloqueio de emergência para baixo uma vez. Empurre-o uma vez mais para baixo, mantenha-o sob tensão e, entretanto, abra a porta do aparelho.

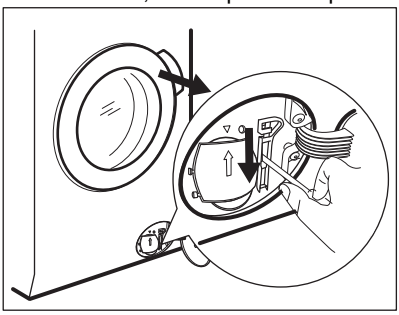

5. Retire a roupa e feche a porta do aparelho.
6. Feche a aba do filtro.

16. VALORES DE CONSUMO

16.1 Introdução

Consulte o link da web **www.theenergylabel.eu** para informação detalhada sobre a etiqueta de energia.

O código QR na etiqueta de energia fornecida com o aparelho disponibiliza-lhe uma ligação da web para a informação relacionada com o desempenho do aparelho na base de dados da EU EPREL. Mantenha a etiqueta de energia para consulta juntamente com o manual do utilizador e todos os outros documentos disponibilizados com este aparelho.
É também possível encontrar a mesma informação na EPREL utilizando o link **https://eprel.ec.europa.eu** e o nome do modelo e o número do produto que encontra na placa de caraterísticas do aparelho. Consulte o capítulo “Descrição do produto” para a posição da placa de características.

16.2 Legenda

kg	Carga de roupa.	**h:mm**	Duração do programa.
kWh	Consumo de energia.	**°C**	Temperatura na roupa.
Litros	Consumo de água.	**rpm**	Velocidade de centrifugação.
%	Humidade restante no fim da fase de centrifugação. Quanto mais alta for a velocidade de centrifugação, mais alto é o ruído e mais baixa a humidade restante.		

Os valores e a duração do programa podem diferir dependendo de iferentes condições (por exemplo, a temperatura ambiente, temperatura e pressão da água, tamanho da carga e tipo de roupa, voltagem da alimentação) e também se alterar a definição padrão de um programa.

16.3 De acordo com a regulamentação da Comissão UE 2019/2023

Eco 40-60 programa	kg	kWh	Litros	h:mm	%	°C	rpm[1)]
Carga total	9	0.820	55	3:40	53	35	1351
Meia carga	4.5	0.540	45	2:35	53	33	1351
Um quarto de carga	2.5	0.185	38	2:30	54	23	1351

1) Velocidade máxima de centrifugação.

Consumo energético em modos diferentes

Off (desligado) (W)	Stand-by (W)	Início programado (W)	Stand-by de rede (W)
0.50	0.50	4.00	2.00[1)]
O tempo para o modo de Off/Stand-by é de 15 minutos no máximo.			

1) O consumo de energia da função ligada é de aproximadamente 17,5 kWh por ano. Para desligar esta função, consulte o capítulo "Wi-Fi - Configuração da conectividade".

16.4 Programas comuns

Estes valores são apenas indicativos.

Programa	kg	kWh	Litros	h:mm	%	°C	rpm[1)]
Algod.[2)] 95 °C	9	2.70	90	4:05	52	85	1400
Algod. 60 °C	9	1.60	85	3:50	52	55	1400
Algodão[3)] 20 °C	9	0.35	85	3:00	52	20	1400
Sintéticos 40 °C	4	0.80	55	2:15	35	40	1200
Delicados[4)] 30 °C	2	0.40	60	1:05	35	30	1200

Programa	kg	kWh	Litros	h:mm	%	°C	rpm[1)]
Lãs 30 °C	1.5	0.30	65	1:05	30	30	1200

1) Indicador de referência da velocidade de centrifugação.


2) Adequado para a lavagem de têxteis muito sujos.

3) Adequado para lavar tecidos de algodão, sintéticos e mistos ligeiramente sujos.


4) Também executa um ciclo rápido de lavagem para roupa ligeiramente suja.

17. GUIA RÁPIDO

17.1 Utilização diária

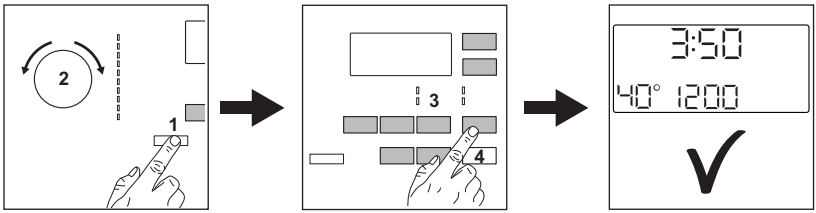


- Ligue a ficha à tomada elétrica.
- Abra a torneira da água.
- Prima o botão **On/Off** para ligar o aparelho **(1)**.
- Rode o selector de programas para definir o programa pretendido **(2)**.
- Defina as opções pretendidas através dos botões táteis correspondentes **(3)**.
- Coloque a roupa no tambor, uma peça de cada vez sem exceder a carga máxima sugerida. Feche a porta e certifique-se de que não deixa roupa entre o vedante e a porta.
- **Ao utilizar os depósitos de AutoDose**, o detergente e o amaciador são carregados automaticamente. Certifique-se de que os depósitos não estão vazios. **Ao utilizar os compartimentos manuais**, verta o detergente e outros tratamentos no compartimento adequado.

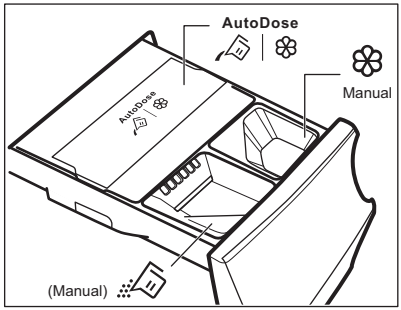

Ao utilizar um detergente líquido no compartimento manual, introduza o recipiente para detergente líquido.

- Para iniciar o programa, toque no botão **Inicio/Pausa (4)**.
- O aparelho inicia o programa.
- No final do programa, retire a roupa.
- Prima o botão **On/Off** para desligar o aparelho.

17.2 Limpar o filtro da bomba de escoamento

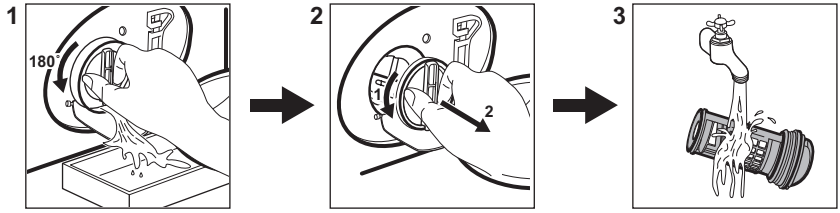

Limpe o filtro regularmente, especialmente se o código de alarme E21 aparecer no visor.

17.3 Programas

Programas	Carga	Descrição do produto
Eco 40-60	9 kg	Algodão branco e de cor. Roupa com sujidade normal.
Algod.	9 kg	Algodão branco e de cor.
Sintéticos	4 kg	Artigos de tecido sintético ou misto.
Delicados	2 kg	Tecidos delicados de acrílico, viscose e poliéster.
Lana\Lãs/Seda	1.5 kg	Lã lavável na máquina, lã de lavar à mão e peças delicadas.
Vapor	1 kg	Programa de vapor para roupa de algodão, sintética e delicada.
Anti-Alergia	9 kg	Peças de algodão branco. Este programa remove mais de 99,99% das bactérias e vírus[1)]. Garante também uma redução adequada dos alergénios.
20 min. - 3 kg	3 kg	Artigos de algodão e sintéticos com pouca sujidade ou usados apenas uma vez.
Outdoor	2.5 kg[2)] 1 kg[3)]	Vestuário desportivo de exterior moderno.

Programas	Carga	Descrição do produto
Jeans	9 kg	Vestuário de ganga e malhas.

1) Testado para Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa e MS2 Bacteriophage em testes externos realizados pela Swissatest Testmaterialien AG em 2021 (Relatório de teste n.º 202120117).

2) Programa de lavagem.

3) Programa de lavagem e fase de impermeabilização.

18. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS

Recicle os materiais que apresentem o símbolo ♺. Coloque a embalagem nos contentores indicados para reciclagem. Ajude a proteger o ambiente e a saúde pública através da reciclagem dos aparelhos eléctricos e electrónicos. Não elimine os aparelhos que tenham o símbolo 🗑 juntamente com os resíduos domésticos. Coloque o produto num ponto de recolha para reciclagem local ou contacte as suas autoridades municipais.

www.aeg.com/shop

157041061-A-492021

CE



The software in this product contains components that are based on free and open source software. AEG gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:
http://aeg.opensoftwarerepository.com (folder NIUX)

AEG