
Manual

IMPRESSORA DE POS

SP-RMT9

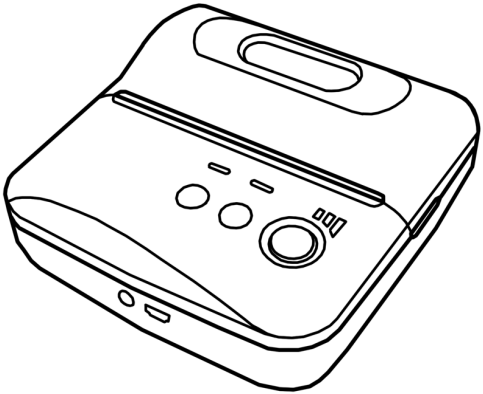

Suporte SITTEN

TEL. 707 45 25 25
TEL. +351 211 459 000

Rua José Duarte Lexim Lote C
2675-393 Odivelas

www.sitten.eu
info@sitten.eu

Introdução

Impressora térmica portátil de 80mm. Com interface USB e Bluetooth. Velocidade de impressão: 60mm/s. Compatível com ESC/POS&Star. Compatível com Windows e Linux.

Notas de segurança

Não colocar óleo lubrificante na cabeça de impressão
Não pôr em contacto a cabeça da impressora com os seus componentes relativos, em caso de queimadura durante o processo ou a impressora pode danificar a impressora pela electricidade estática.
Desligar o equipamento imediatamente se este produzir fumaça, um odor estranho ou som invulgar. Usagem contínua pode conduzir ao fogo. Tire imediatamente o equipamento da tomada e contacte o revendedor ou o serviço de assistência Sitten para ajuda.
Nunca tentar reparar o produto por si mesmo, trabalho inapropriado pode ser perigoso, e consequentemente, invalida também a garantia deste equipamento.
Assegurar-se que usa a correcta fonte de alimentação. Conexão a uma fonte de alimentação inapropriada pode destruir o seu equipamento e levar a fogo.
Não permitir que matérias estranhas caiam dentro do equipamento. A introdução de matéria estranha pode levar a fogo. Se água ou qualquer outro líquido vazar para dentro do equipamento, desligue imediatamente o equipamento da tomada, tire a bateria, e contacte o revendedor ou o centro de assistência Sitten para ajuda. Utilização contínua pode levar a fogo.

Não ligar os cabos noutras formas que não as mencionadas no manual. Conexões diferentes podem danificar o equipamento ou queimar o mesmo.
Assegurar-se que liga o equipamento numa plataforma, firme, estável e horizontal. O produto pode quebrar-se ou danificar-se se cair.
Não utilizá-lo em zonas de muita humidade ou demasiado pó. Humidade excessiva e pó podem danificar o equipamento ou levar a fogo.
Para garantir a sua segurança, desligue sempre o equipamento da tomada após utilização.

Conteúdo da caixa



Impressora


Manual


Fonte de alimentação


Bolsa


Bateria


Cabo de dados USB



Rolo de papel (80mm)

Especificações

Tipo de impressora	Térmica
Velocidade de impressão	máxima: 88 mm/s | media: 60 mm/s
Largura de impressão	72mm (Largura do papel 80mm)
Espessura do papel	0.06~0.08mm
Resolução	8 pts/mm, 576 pts/linha
Conjunto de caracteres	ASC II
Letra de Impressão	ANK:9X17/12X24
Tipo de papel	Papel termico comum
Diâmetro do rolo de papel	Max: 40mm
Diâmetro do central do rolo	13mm
Corte	Manual
TPH	50 Km
Emulação	ESC/POS
Sensor	Sensor de fim de papel | Sensor de pouca bateria
Interface	MINI USB, bluetooth
Adaptador de Energia	DC 9V/2º
Energia da bateria	Recarregável Lion, bateria DC7.4V, 1.5AH
Dimensão	130 (comprimento) x99 (largura) x46 (altura) mm
Peso	256g
Ambiente	Temperatura adequada: Entre 0 e 50ºC Humidade: 10-80%

Assemblagem

1. Tampa da impressora
2. Janela transparente
3. Painel de controle
4. Corpo central
5. Tampa da Bateria
6. Bateria

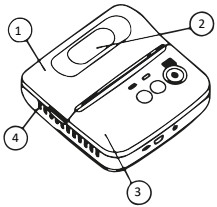

Painel de controlo

Saída de papel LED	Indica o estado. Ver tabela para detalhes. (T1)
Indicador de carga	Indica o estado. Ver tabela para detalhes (T2).


Botão FEED	Pressione o botão FEED, alimentação começa, largue o botão FEED, a alimentação do papel pára.
Indicador de bateria	Indica a energia da bateria
Botão MODE	Utilize-o para definir os parâmetros.
LED de alimentação	Indica o estado de On ou OFF. Quando pisca, significa que o Bluetooth foi conectado.
Botão POWER	Metodo ON : Com o equipamento desligado pressionar pelo menos 1 segundo após ouvir um bip (alto e baixo),a impressora está no modo ON. Metodo OFF: Com o equipamento ligado, pressionar pelo menos 1 segundo, após ouvir um bip (alto e baixo) a impressora está OFF.

T1


ESTADO	SIGNIFICADO
Pisca contínuo	Erro
Luz ligada	Sem Papel
Luz desligada	Disponível

T2

ESTADO	SIGNIFICADO
Verde	Bateria carregada
Vermelho	A carregar
Vermelho	Erro

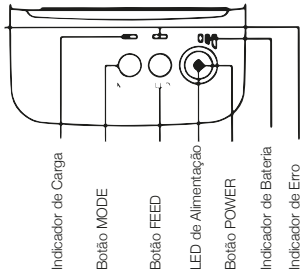


Colocar o rolo de papel

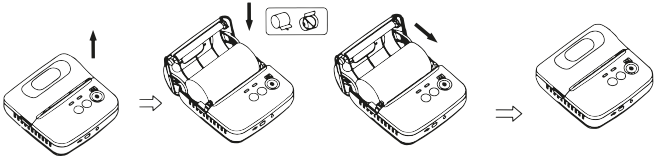


1. Abrir a tampa
2. Pegar num novo rolo de papel
3. Retirar ligeiramente rolo de papel, de seguida, fazer com a extremidade do papel inserir-se no encaixe da saída de papel.
4. Fechar a tampa, remover/rasgar o excesso de papel

Conexão

Conectar o adaptador AC

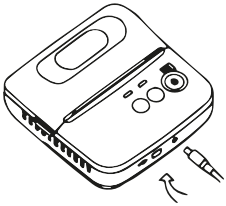

Conectar ao computador

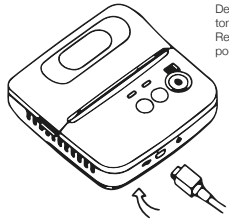


AVISO

Desligar todos os cabos da tomada antes da conexão! Retirar e inserir da tomada pode danificar a impressora.

Instalação da bateria

1. Inserir a bateria no encaixe
2. Pressionar o botão para bloquear

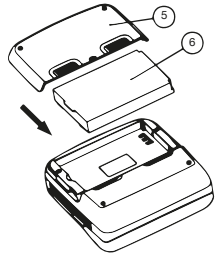

Auto verificação

Pressionar e manter o botão alimentação (no painel de controle), de seguida, pressionar o botão “on”, e largar o botão alimentação par prosseguir com o processo de auto verificação.

Drivers

Para instalar os drivers mais actualizados, disponíveis, para a sua máquina, recorra ao nosso site em ***www.sitten.eu***

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A Sitten declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e as disposições relevantes da Directiva 2014/30/UE e 2014/35/UE.
Visualize a Declaração de Conformidade em **www.sitten.eu/pt/ce-declarations**

Gestão de Resíduos equipamentos eléctrico e electrónicos (REEE)
De acordo com a legislação em vigor, no final de vida do equipamento, este não deve ser colocado junto com os lixos domésticos ou outros que não devidamente identificados.
Para o efeito, poderá entregar o seu equipamento em qualquer local devidamente preparado para o efeito, junto das instalações onde adquiriu ou em caso de dúvida, contacte através do número de suporte pós-venda.

MORE INFORMATION |INFORMAÇÕES DA EMPRESA

Support | Suporte SITTEN

TEL. 707 45 25 25
TEL. +351 211 459 000
Rua José Duarte Lexim Lote C
2675-393 Odivelas
www.sitten.eu
info@sitten.eu