HÆGER

Microwave Oven / Forno Microondas
Horno microondas / Four à micro-ondes
Φούρνος Μικροκυμάτων / Cuptor cu microunde

Magic Micro 26


MW-80B.008A

Download
Multi-language file



CE RoHS

User instructions / Instruções de uso
Instrucciones de uso / Mode d'emploi
Οδηγίες χρήστη / Instrucțiuni de utilizare

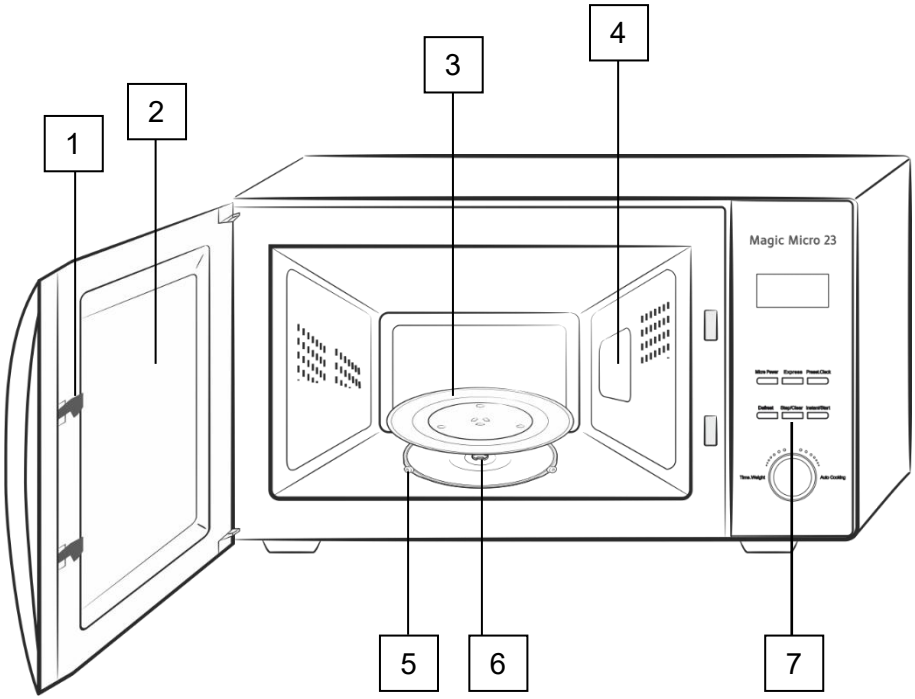



CAUTION : Hot surface
ATENÇÃO : Superfície quente
ATENCIÓN : Superficie caliente
ATTENTION : Surface chaude
ΠΡΟΣΟΧΗ: Καυτή επιφάνεια
ATENȚIE: Suprafață fierbinte

English

Dear customer

Thank you for having chosen a HÆGER product.

The HÆGER products have been produced to think about the welfare of the consumer privileging the most raised standards of quality, functionality and assign. We are sure you will be happy with this appliance.

We assume that the user is familiar with the common procedures of handling household appliances.

Before using the appliance for the first time please read carefully and thoroughly through these operating instructions and the safety advice, completely familiarising yourself with the appliance. Retain these instructions for future reference and pass them on to whoever might acquire the appliance at a future date.

General Safety Instructions

Always follow these basic safety precautions when using this or any other electrical appliance:



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.

- **This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.**
- **Children shall not play with the appliance.**
- **Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older 8 years and supervised.**
- **Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.**
- The appliance is designed exclusively for private use and for the envisaged purpose. This appliance is not fit for commercial use. Do not use it outdoors. Keep it away from sources of heat, direct sunlight, humidity (never dip it into any liquid) and sharp edges. Do not use the appliance with wet hands. If the appliance is humid or wet, unplug it immediately.

- When cleaning or putting it away, switch off the appliance and always pull out the plug from the socket (pull the plug itself, not the lead). If the appliance is not being used, remove the attached accessories.
- Do not operate the machine without supervision. If you leave the room, you should always turn the device off. Remove the plug from the socket.
- Check the appliance and the cable for damage on a regular basis. Do not use the appliance if it is damaged.
- Do not try to repair the appliance on your own. Always contact an authorized technician. To avoid the exposure to danger, always have a faulty cable be replaced only by the manufacturer, by a qualified person and with a cable of the same type.
- Use only original spare parts.

Important Safety Information!

Please read carefully and keep for future use.

- Do not heat cushions or pillows filled with grains, cherry pits or gel in the microwave oven. **DANGER OF FIRE!!!**
- **Warning**: When the door or the door seals are damaged, the microwave oven must not be used until it has been repaired by a qualified specialist.
- **Warning**: Please do not repair the device yourself, but have it repaired by an authorised specialist. Carrying out maintenance or repair work which involves removal of the cover that protects the surroundings from microwave radiation is dangerous unless carried out by an expert.
- **Warning**: Do not heat liquids in closed containers. Danger of explosion!
- **Warning**: Do not place your microwave in a cupboard. Please ensure that there is a minimum ventilation gap of 20cm from cupboards, walls etc. on all sides of the machine.
- **Warning**: Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.



WARNING: Surface are liable to get hot during use.

- **Note**: The microwave oven is not suitable for warming/heating up living animals.
- Only suitable tableware should be used such as: glass, porcelain, ceramics, heat-resistant plastic or special microwave tableware.
- If food is being heated or cooked in combustible materials, such as plastic or paper containers, the microwave should be checked frequently due to the risk of fire.
- If smoke is produced, turn the device off and remove the plug. Keep the door closed in order to suffocate any flames.

- **Delay in boiling**: During boiling, particularly during the reheating of liquids (water), it may happen that the boiling temperature has been reached but the typical bubbles have not yet started to rise. The liquid does not boil evenly. When the vessel is removed this so-called delay in boiling may result in the sudden formation of bubbles when the vessel is knocked, causing the water to boil over. **There is a serious danger of burns!** In order to achieve even boiling, please place a glass rod or similar item, but nothing metallic, in the vessel.
- The contents of babies' bottles and jars of baby food must be stirred or shaken and the temperature checked before use. **There is a danger of burns**.
- Food with a shell or skin, such as eggs, sausages, sealed jars etc. must not be heated up in the microwave as they may explode even when heating by the microwaves is finished.
- Any dirt on the door frame/door seal and neighbouring parts must be carefully cleaned with a damp cloth.
- Clean the microwave oven regularly and remove any food residues from the interior.
- If the machine is not clean the surface may be damaged, affecting its serviceable life and possibly resulting in hazardous situations.


SAVE THESE INSTRUCTIONS
FOR HOUSEHOLD USE ONLY

Description of the appliance

1. Door lock
2. Viewing window
3. Turntable glass tray
4. Wave guide cover
5. Turntable roller
6. Turntable shaft
7. Control panel

Installation and connection

- Remove all packing material and accessories. Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged.
- Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface.
- Do not remove the wave guide cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.
- Select a level surface that provide enough open space for the intake and/or outlet vents.

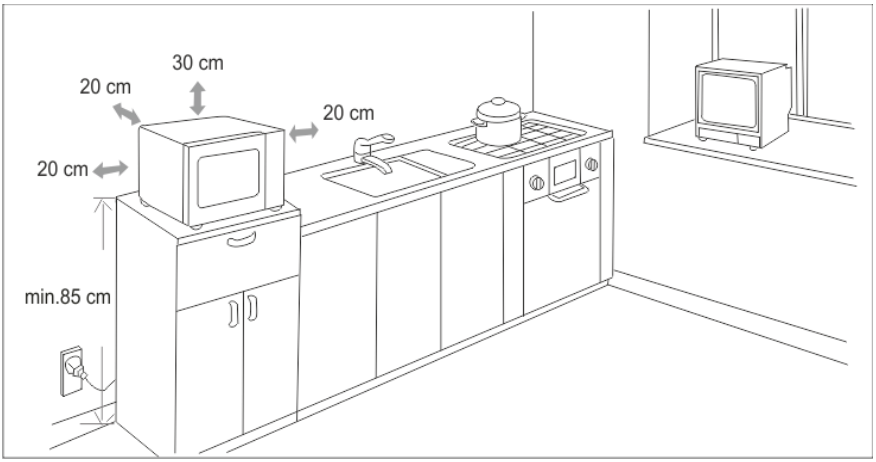

- Minimum installation height is 85 cm.
- The rear surface of appliance shall be placed against a wall. Leave a minimum clearance of 30cm above the oven, a minimum clearance of 20cm is required between the oven and any adjacent walls.
- Do not remove the legs from the bottom of the oven.
- Blocking the intake and / or outlet openings can damage the oven.
- Place the oven as far away from radios and TV as possible. Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.
- Plug your oven into a standard household outlet. Be sure the voltage and the frequency are the same as the voltage and the frequency on the rating label.



The accessible surface may be hot during operation.

WARNING: Do not install oven over a range cooktop or other heat producing appliance. If installed near or over a heat source, the oven could be damaged.

Suitable Microwave Tableware

- The ideal material for use in a microwave is transparent and allows the microwave radiation to heat the food evenly.
- Microwaves are not able to penetrate metal, so that no metal vessels or plates should be used.
- Do not use any paper dishes made of recycled material as these may contain small amounts of metal, which may result in sparks or fires.
- Round/oval dishes and plates are more suitable than rectangular ones as the food in the corners may overcook.
- The list below is a general guide to help you select the correct utensils.

COOKWARE	MICROWAVE
Heat–Resistant Glass	Yes
Non Heat–Resistant Glass	No
Heat–Resistant Ceramics	Yes
Microwave–Safe Plastic Dish	Yes
Kitchen Paper	Yes
Metal Tray or rack	No
Aluminium Foil & Foil Containers	No


Using the Device

What you should know about microwave operation

- Your device works with microwave radiation, which heats up water particles in food in a very short time. There is no heat radiation and therefore hardly any browning.
- Only food should be heated up with this device.
- The device is not suitable for baking in floating fat.
- Only 1-2 portions should be heated up at the same time. Otherwise, the microwave will become less efficient.
- In order to interrupt the cooking process, turned the timer to “0”.
- Microwaves provide their full energy levels immediately. Preheating is therefore not necessary.
- Never operate the microwave function when the oven is empty.
- The microwave oven does not replace your traditional cooker. It is used mainly for:
  - defrosting deep-frozen food
  - rapid warming/heating of food or drinks
  - cooking meals
- Please do not use any plastic or paper tableware.

Control Panel Operation

1. SWITCHES ON THE CONTRO PANEL

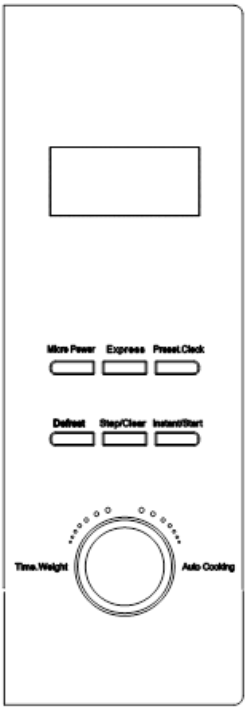

Micro Power – Selection of power levels of the microwave.

Express – Selection of time 0:30, 1:00, 1:30.

Preset.Clock – In conjunction with the rotary knob for setting the time or starting time.

Defrost – Automatic defrost three selectable programs based on food type and weight.

Stop/Clear – Press to cancel setting or reset the oven before setting a cooking program.

Press once to temporarily stop cooking, or twice to cancel cooking altogether.

Instant/start - On the standby status, the oven will start express cook with high power (100%) for one minute. You can increase or decrease cooking time by turning **Auto Cooking/ Time.Weight** knob.

Time.Weight /Auto Cooking – Rotating knob for selecting the time or weight or Auto cooking menu.

2. CLOCK SETTING

When the microwave oven is electrified, the LED flashes 3 times and then display flashing colon "**:**", prompting you to input the time. Follow the below steps to set the current time.

Example: to set 12:30		
	Steps	**Display**
1	After power-up, the colon flashes.	**:**
2	Press **Preset.Clock** button once	**00:00**
3	Turn **Auto Cooking/Time.Weight** knob to set the hours.	**12:00**
4	Press **Preset. Clock** button once again.	**12:00**
5	Turn **Auto Cooking/Time.Weight** knob to set the minutes.	**12:30**
6	Press **Preset. Clock** button once again or wait for 5 seconds, and the numbers will go steadily.	

Note: If you press the "**Stop/Clear**" button while setting the time, cancel the program/setting.

Note: Always set the time when you plug in the power cord or after power interruption.

3. MICROWAVE COOKING

This function is used for cooking and heating food.

1) Place the food to be heated up into suitable tableware.
2) Open the door and place the vessel in the middle of the glass plate. Then close the door. (For safety reasons the device only works when the door is firmly closed.
3) Press the "**Micro Power**" control button until the desired function is been displayed on the screen. The table below indicates 5 microwave power options with corresponding signs and functions:
4) Turn the "**Time.Weight**" button to set the cooking/warming time. The LCD screen will display the time you have chosen.
5) Press the "**Instant/Start**" button to start the cooking/warming process. The LCD screen displays the countdown of the selected cooking time.
6) After that time has elapsed, the device switches off and the LED display will show Ενδ and 3 beep sounds will be heard. Then you can remove the food.

Display %	Power	Microwave power (Watts)	Application
100P	**High**	**800**	Applicable for quick and thorough cooking.
80P	**Medium High**	**640**	Applicable for medium express cooking.
60P	**Medium**	**480**	Applicable for steaming food.
40P	**Medium Low**	**320**	Applicable for defrosting food.
20P	**Low**	**160**	Applicable for keeping food warm.

Example: To cook at 80P for 10 minutes.		
	Steps	**Display**
1	After power-up, the colon flashes.	**:**
2	Select the desired microwave power by pressing **Micro Power** button consecutively.	**80P**
3	Set cooking time by turning **Auto Cooking/ Time.Weight** knob.	**10:00**
4	Press **Instant/Start** button to start and LED will count down to show running time.	

⚠ CAUTION

a. The max time which can be set is 60 minutes
b. Never operate the microwave oven empty.
c. If you want to turn the food during operation, press the "**Stop/Clear"** button once and the process will stop. After you turn the food, press the "**Instant/Start"** button and the preset cooking procedure will continue.
d. To stop the process before the end of the setting time, press "**Stop/Clear**" button twice to cancel the preset procedure and avoid unintended operation of next time use.
e. At the maximum microwave power, the oven will automatically lower the power after a certain time of cooking to lengthen the service life.

4. EXPRESS WARMING FUNCTION

This function will allow you to heat food or beverage briefly. Choose the proper time (0:30, 1:00, 1:30) depending on the food or beverage capacity.

1) Press the "**Express**" button to select the desired time (0:30, 1:00 or 1:30 minutes).
2) Press the "**Instant/Start**" button to start the express warming process. The LCD screen displays the countdown of the selected cooking time.
3) To stop the process before the end of the setting time, press "**Stop/Clear**" button twice.
4) Once the process is completed, the screen displays the time and a beep will sound three times, indicating that the time is completed.

5. DEFROST

This function allows you to defrost food based on type and the weight entered by user. The defrosting time and power level are automatically set once the food category and the weight are programmed. The frozen food weight ranges from 100g to 3000g.

The selected time could not be increased during defrosting function.

1) Press the "**Defrost**" button to select the type of food (d.1, d.2, d.3). The table shows the three options to defrost food:

d.1	For defrosting meat, the weight ranges from 0.1 to 2.0 kg.
d.2	For defrosting poultry, the weight ranges from 0.2 to 3.0kg.
d.3	For defrosting seafood, the weight ranges from 0.1 to 0.9kg.

2) Turn the "**Auto Cooking/ Time.Weight**" selector to set the weight. The LCD screen will display the weight you have chosen.

3) Press the “**Instant/Start**” button to start the defrosting process. The LCD screen displays the required defrosting time according to the weight of food you selected and the countdown of the selected cooking time.
4) In half way during defrosting process a 2-beep sound will be heard 3 times to prompt you turn over the food. Press the "**Stop/Clear**" button once and the process will stop. After turning the food, press the **Instant/Start** button and the preset defrosting procedure will continue.
5) To stop the process before the end of the setting time, press "**Stop/Clear**" button twice.
6) Once the process is completed, the screen displays the time and a beep will sound three times, indicating that the time is completed.

⚠ CAUTION

a. It is necessary to turn over the food during operation to obtain uniform effect.
b. Usually defrosting will need longer time than that of cooking the food.
c. If the food can be cut by knife, the defrosting process can be considered completed.
d. Microwave penetrates around 4cm into most food.
e. Defrosted food should be consumed as soon as possible, it is not advised to put back to fridge and freeze again.

6. AUTO MENU

The microwave oven has default cooking menu. Select the appropriate menu depending on the type of food and weight according to the following table, otherwise the cooking effect will be greatly affected.

1) In the waiting state, turn the **Auto Cooking / Time.Weight** knob to choose the menu (A.1, A.2, ..., A.8). The below table shows the 8 options for cooking food.
2) Press the “**Instant/Start**” button to start the cooking process. The LCD screen displays the countdown of the selected cooking time.
3) To stop the process before the end of the setting time, press "**Stop/Clear**" button twice.
4) Once the process is completed, the screen displays the time and a beep will sound three times, indicating that the time is completed.

⚠ CAUTION

a. The food temperature before cooking should be 20-25℃. Higher or lower temperature of the food would require increase or decrease of cooking time.
b. The temperature, weight and shape of food will largely influence the cooking effect. If any deviation has been found to the factor noted on above menu, you can adjust the cooking time for best result.

Display	Kind	Method
A.1	**Popcorn**	Suitable for popping a bag of corn, which is available in the market, weighted 85g. Popcorn prior to completing, if the popping speed has been decreased to 1 time per 1-2 seconds you should press Stop/Clear button to stop the popping process.
A.2	**Popcorn**	Same as A.1 except 100g weight.
A.3	**Pizza**	Warm a piece of chilled pizza of 0.15kg.
A.4	**Beverage**	Heating a cup of 250 ml liquid. The liquid temperature is about 5-10℃. Use a big mouth cup and do not seal.
A.5	**Beverage**	Heating a cup of 500 ml liquid. The liquid temperature is about 5-10℃. Use a big mouth cup and do not seal.
A.6	**Potato**	Cooking the potato strips, cut into 5mm width and height, length. Total weight is about 0.45kg. Place the strips on a large dish and cover the dish with a thin film to prevent water loss.
A.7	**Potato**	Same as A.6 except the weight of potato strips is about 0.65kg.
A.8	**Fish**	Suitable for steaming a fish of 0.45kg. After the fish washed and scales removed, make a slit on the skin of fish. Put the fish on a shallow dish of 22-27cm diameter sprinkle lightly with some ingredient and cover the dish with a thin film to prevent water loss. After cooking, stand for 2 minutes.

7. AUTOMATIC START AT PRESET TIME

If you do not want the menu, be started immediately, you can preset the cooking menu and time and the preset menu will be automatically started at your set time. The setting will consist of 2 steps:

A. Setting the current clock (see section “Clock setting”)

B. Setting the cooking menu and time.

Example: Now it is 12:30 clock, if you hope that the microwave oven will automatically start cooking with 100P microwave power for 9 minutes and 30 seconds at 14:20.		
	Steps	**Display**
1	After power-up, the colon flashes.	**:**
1.1	Press **Preset.Clock** button.	**00:00**
1.2	Set hours by turning **Auto Cooking/Time.Weight** knob.	**12:00**
1.3	Press **Preset.Clock** button again to confirm hours.	**12:00**
1.4	Set minutes by turning **Auto Cooking/ Time.Weight** knob.	**12:30**
1.5	Press **Preset.Clock** button once or waiting for 5 seconds, and the numbers will go steady.	**12:30**
2	Set the cooking menu and time	
2.1	Select cooking power by pressing **Micro Power** button.	**100P**
2.2	Turn **Auto Cooking/ Time.Weight** knob to set cooking time.	**9:30**
2.3	Press and hold **Preset.Clock** button for 3 seconds to return to current clock.	
3	Set the time you expect to start. Repeat the steps of 1.2, 1.3, 1.4.	
4	Press **Preset.Clock** button to confirm the preset time menu. Now the program has been activated and the menu will be started at 14:20.	
5	You may check the preset starting time by pressing **Preset.Clock** button.	

⚠ ATTENTION

a. When programming the automatic start at preset time function, you can select maximum 2 cooking functions.

b. Do not select the **Defrost** function when you program this function.

c. Do not press the "**Instant/Start**" key, when you complete all the necessary steps to program the cooking start time.

8. MULTI-SEQUENCE COOKING

To obtain best cooking result, some recipes need different cook mode and time during cooking process. You may program your personalized menu as follow:

Example: You want cook food with 100P microwave for 3 minutes then 20P for 9 minutes. This is 2 sequence setting.		
	Steps	**Display**
1	100P microwave for 3min.	
1.1	Press **Micro Power** button to select power level.	**100P**
1.2	Turn **Auto Cooking/ Time.Weight** knob to set cooking time.	**3:00**
2	20P for 9min.	
2.1	Press **Micro Power** button to select desired power level.	**20P**
2.2	Turn **Auto Cooking/ Time.Weight** knob to set cooking time.	**9:00**
3	Start cooking by pressing **Instant/Start**.	

⚠ ATTENTION

a. Once the first cooking selection is completed, the second cooking selection will start automatically.

b. You can set up to four different functions by repeating steps.

9. CHILD LOCK

Use to prevent unsupervised operation of the microwave oven by little children or when you are cleaning. All the buttons are rendered inoperable in this mode.

1) Set lock---In waiting state, press **Stop/Clear** button for 3 seconds.
2) Cancel lock--- In locked state press **Stop/Clear** button for 3 seconds.

10.AUTO REMINDER

When your preset cooking procedure have finished, the LED Display will show **End** and three beeps sound will be heard to prompt you to take out food. If you do not press **Stop/Clear** button once or open the door, the beep will be sounded at an interval of 3 minutes.

Cooking Tips

The following factors may affect the cooking result:

Food arrangement

Place thicker food towards outside the dish, the thinner part towards the centre and spread it evenly. Do not overlap if possible.

Cooking time length

Start cooking with a short time setting, evaluate and extend it according to the actual need. Over cooking may result in smoke and burns.

Cooking food evenly

Food such as chicken, hamburger or steak should be turned once during cooking. Depending on the type of food, if applicable, stir it from outside to centre of the dish, once or twice, during cooking.

Allow standing time

After cooking is completed, leave the food in the oven for an adequate length of time. This allows it to complete the cooking cycle and cooling it down in a gradual manner.

When the food is done

Colour and hardness of food help to determine if it is done, these include:

- Steam coming out from all parts of food, not just the edge.
- Joints of poultry can be moved easily.
- Pork or poultry shows no signs of blood.
- Fish is opaque and can be sliced easily with a fork.

Microwave thin film

When cooking food with high fat content, do not allow the plastic wrap come into contact with food as it may melt.

Microwave safe plastic cookware

Some microwave safe plastic cookware might not be suitable for cooking foods with high fat and sugar content. Also, the preheating time specified in the dish instruction manual must not be exceeded.

Cleaning and Maintenance

Turn the microwave off and remove the mains plug.

WARNING: Never immerse the appliance or its power cable in water or in any other liquid.

WARNING: Never use gasoline, solvent, abrasive cleaning agents, metal objects or hard brushes to clean the appliance.

Interior

- Keep the interior of the oven clean. Splashes and overflowing liquids on the walls of the oven can be removed with a damp cloth. If the oven is very dirty a mild detergent can also be used. Please do not use any abrasive detergents.
- Wipe off the viewing window on the inside and outside with a damp cloth and remove splashes and stains from overflowing liquids regularly.

External Walls

- The external walls of the microwave should only be cleaned with a damp cloth. Please ensure that no water enters the openings in the housing and therefore inside the device.
- The switches should also only be cleaned with a damp cloth. In order to clean the function switch, first open the microwave door to avoid switching on the device so accidentally.

Accessories

- The glass plate should occasionally be cleaned with washing-up liquid or in the dishwasher.
- The rotating ring and the inside floor of the oven should be cleaned regularly. The rotating ring can be removed and cleaned by hand. You may use a mild detergent or window cleaner for this. Please dry thoroughly afterwards. Ensure that the ring is put back in the correct position afterwards.

Odours

- In order to remove any unpleasant odours that may emanate from the microwave, place a dish filled with water and lemon juice that is suitable for microwave use in the oven and heat it for approximately 5 minutes. Then wipe out the oven with a soft cloth.

Oven light

- If you need to replace the lighting in the oven, please contact a specialist workshop near you.

Storage

- If you do not intend to use the appliance for a long time, please store it carefully.
- Please make sure that the appliance is unplugged, cooled down and totally dry.
- Store the appliance in a cool and dry place.
- Keep the appliance out of the reach of children.

Troubleshooting

Problem	Possible Reason	Solution
Oven cannot be started.	1) Power cable is not plugged in properly.	Unplug. Then plug again after 10 seconds.
	2) Fuse is blown or circuit breaker is activated.	Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company).
	3) Trouble with outlet.	Test the outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat.	4) Door is not closed properly.	Close the door properly.
Glass turntable makes noise when microwave oven operates	5) Turntable and bottom of the oven is dirty.	Refer to “Cleaning and Maintenance" section to clean dirty parts.

Technical Data

Model:	MW-80B.008A
Power supply	230VAC, 50Hz
Power consumption microwave:	1280W
Rated microwave power output:	800W/2450 MHz
Cavity volume:	23 litres
Protection class:	I
Net weight:	11,7kg

Information about microwave oven

(Group II, class B according to EN 55011)

Electromagnetic waves are generated in the appliance, which excite the molecules in the food (primarily water molecules) to strong vibrations. Heat arises due to these vibrations. Therefore, foods with a high liquid content heat faster than relatively dry foods. Cookware is heated only indirectly by the foods. This product is an ISM appliance of Group 2, Class B. Group 2 includes all ISM appliances (industrial, scientific, medical) in which radio frequency energy arises and/or is used in the form of electromagnetic radiation to process material, as well as spark erosion devices. Class B is appliances for household use or appliances on power networks that feed residential buildings.

Power consumption in standby mode is below 0.8W. The time after which the product automatically goes into standby mode is below 15mins.
The result is in compliance with the requirements of the COMMISSION REGULATION (EU) 2023/826.

Declaration of Conformity

This device has been tested according to all relevant current CE guidelines, such as electromagnetic compatibility and low voltage directives, and has been constructed in accordance with the latest safety regulations.

This product has been designed, manufactured and marked in compliance with:

- the safety objectives of Low voltage Directive 2014/35/EU;
- the protection requirements of EMC Directive 2014/30/EU;
- use of certain hazardous substances in electrical and electronic appliances conform to directive RoHS (EU) 2015/863.

The electrical safety of the appliance is guaranteed only if it is connected to an efficient and approved earthing system.

Disposal – Environment policy

Packing

The packaging material is entirely recyclable and marked with the recycling symbol. Follow local regulations for scrapping. Keep the packaging materials (plastic bags, polystyrene parts, etc.) out of reach of children, as they are potentially dangerous.

Disposal

This appliance is marked according to the European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

This symbol on the product, or on the documents accompanying the product, indicates that this appliance may not be treated as household waste. Instead, it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal. For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Warranty

Warranty Terms and Conditions

1. The product is guaranteed for the period stipulated by the legislation where it is placed on the market, starting from the date of purchase, against manufacturing defects and/or workmanship. The lack of conformity manifested in this period is presumed to exist at the date of purchase. After this period, it is for the customer to prove that the lack of conformity already existed at the time of delivery.
2. If, during the warranty period, the product is defective in normal use, the buyer should contact the selling establishment and send the appliance to the place indicated by the seller.
3. The warranty is only valid upon presentation of the invoice proving the purchase and the completed warranty certificate (indicating the date of purchase, the name of the dealer, the reference of the model, and it is also recommended to indicate the serial number and lot number).
4. The importer/seller reserves the right to refuse warranty assistance in the event that such information has been deleted or altered after the original purchase of the product.
5. The responsibility of the importer/seller includes in particular the costs of repairing and/or replacing the unit covered by the warranty with the reservation of the right to replace it with an equivalent product, in cases where it is not possible to repair it.
6. The warranty does not apply to problems that are not directly related to defects in material, design or workmanship.
7. This product is an appliance and is intended for home use only. The warranty will be void if the product is used for professional purposes.
8. The warranty does not cover damage caused by misuse, improper installation, spillage, external factors, or intentional damage.
9. The warranty does not cover damage resulting from falls, use of excessive force, blows, exposure to extreme environmental conditions or deterioration caused by the normal use of plastic parts or keyboards, as well as the use of batteries other than those specified in this manual.
10. The warranty does not cover installation and programming by the dealer. In particular, no claim for installation and free programming by the reseller may be accepted.
11. The warranty does not cover deficiencies that insignificantly impair the operation of the appliance. Other costs, such as installation, transportation and travel of the technician are expressly excluded from the warranty.
12. The applicability of the warranty presupposes that the appliance is sent to the seller or place indicated by him, complete and in well-protected packaging (if possible, in its original packaging) and accompanied by its sheet or warranty card duly filled out and proof of purchase.
13. If after verification, it is found that there are no reasons for the claim, or that the product is not defective, the inherent costs will be imputed to the customer, and the dealer is authorized to charge those costs to the customer.
14. The warranty will be void when it shows signs that an unauthorized person has attempted to carry out repairs, modifications or replacement of parts on the appliance.
15. Repairs carried out after the end of the warranty period are subject to costs.
16. This warranty does not affect your legal rights that you may have as a consumer under applicable national law governing the purchase of products where the product is sold.
17. **Warranty Period:**

    European Union countries - European Directives (EU) 2019/771 and (EU) 2019/770 apply on certain aspects of contracts for the purchase and sale of movable property and transposed into the national laws of their countries.

    Other countries - national legislation on consumer rights in their country applies. In the case of no official legislation, the guarantee shall be applied at the discretion of the importer placing the product on the market or the seller establishment.

Português

Estimado Cliente

Obrigado por ter escolhido um produto HÆGER.

Os produtos HÆGER foram concebidos a pensar no bem-estar do consumidor, privilegiando os mais elevados padrões de qualidade, funcionalidade e designe. Estamos certos da sua satisfação pela aquisição deste produto.

Partimos do princípio de que o utilizador possui conhecimentos gerais sobre o manuseamento com eletrodomésticos.

Antes da primeira utilização, leia cuidadosa e totalmente estas instruções de utilização e de segurança e familiarize-se com as funções do aparelho. Guarde estas instruções para referência futura e transmita-as a quem venha a adquirir o aparelho no futuro.

Instruções Gerais de Segurança

Ao usar este ou qualquer outro eletrodoméstico, siga sempre estas precauções básicas de segurança:



LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DO USO.

- **Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade a partir de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou falta de experiência e conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e entender os riscos envolvidos.**
- **As crianças não devem brincar com o aparelho.**
- **Qualquer limpeza e ou manutenção não deve ser feito por crianças a não ser que tenham idade superior a 8 anos e sejam supervisionados.**
- **Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.**
- Utilize o aparelho exclusivamente para fins privados e para a finalidade para a qual o mesmo foi concebido. Este aparelho não se destina a fins comerciais. Não o utilize ao ar livre. Mantenha-o protegido do calor, de irradiação solar direta, da humidade (não o mergulhe de forma alguma em quaisquer líquidos) e de arestas aguçadas. Não utilize

o aparelho com as mãos molhadas. No caso de o aparelho ficar húmido ou molhado, retire imediatamente a ficha da tomada.

- Ao limpá-lo ou guardá-lo, desligue o aparelho e retire sempre retire a ficha da tomada (puxe a própria ficha, não o cabo). Se o aparelho não estiver sendo usado, remova todos os acessórios ligados.
- O aparelho não deverá funcionar sem vigilância. Se se ausentar do local, desligue sempre o aparelho. Retire a ficha da tomada de rede.
- Verifique regularmente se o aparelho ou o cabo apresentam algum dano. Nunca ponha a funcionar um aparelho que apresenta danos de qualquer espécie.
- Não tente reparar o aparelho, dirija-se a um técnico qualificado. Para evitar quaisquer perigos, é favor substituir um fio danificado por um fio da mesma qualidade. Tal deverá ser efetuado pelo fabricante, ou por outra pessoa com as mesmas qualificações.
- Utilize apenas acessórios de origem.

Instruções de segurança importantes!

Leia este manual com toda a atenção e guarda-o para futuras consultas.

- Não aquecer travesseiros recheados com grãos, cerejas com caroço ou gelatina no forno micro-ondas. **PERIGO DE INCENDIO!**
- **Advertência**: se a porta ou as juntas da mesma apresentarem danos, o aparelho não poderá ser posto a funcionar antes de ter sido reparado por um técnico qualificado.
- **Advertência**: não proceda, de modo nenhum, a reparação do aparelho por si próprio. Contacte um técnico qualificado. Para qualquer outra pessoa, será altamente perigoso executar trabalhos de reparação ou de manutenção que exijam a remoção de qualquer cobertura que assegure a proteção contra radiações provenientes da energia de micro-ondas.
- **Advertência**: Não aqueça líquidos em recipientes fechados. Perigo de explosão!
- **Aviso**: Não coloque o micro-ondas num armário. Preste atenção a que sejam mantidos de todos os lados do aparelho pelo menos 20 cm de distância para ventilação até aos armários, paredes ou outros.
- **Aviso**: As peças acessíveis podem aquecer durante o uso. As crianças pequenas devem ser mantidas afastadas. Deve-se tomar cuidado para evitar tocar nos elementos de aquecimento dentro do forno.



CUIDADO: A superfície pode ficar quente durante o uso

- **Nota**: O micro-ondas não se destina a aquecer animais vivos.
- Utilize somente louças adequadas como: Vidro, porcelana, cerâmica, plásticos resistentes ao calor e louças especiais para o micro-ondas.

- Quando se aquecerem ou cozinharem comidas em materiais inflamáveis, tais como recipientes de plástico ou de papel, o micro-ondas terá de ser vigiado frequentemente, pois tais materiais poderão incendiar-se.
- Em caso de formação de fumo deve-se desligar o aparelho e retirar a ficha de corrente. Conserve a porta fechada para extinguir a chama que possa surgir.
- **Atenção retardamento da ebulição**: Ao cozinhar, especialmente ao aquecer mais uma vez os líquidos (água) pode acontecer que a temperatura de ebulição seja atingida, mas que as bolhas típicas de vapor ainda não tenham subido. Os líquidos não fervem regularmente. Este chamado retardamento de ebulição pode ser originado por uma leve vibração ao se retirar o recipiente, o que leva uma repentina formação de bolhas de vapor e com isso poderá transbordar o líquido. **Perigo de queimadura**! Para se conseguir uma fervura regular coloque no recipiente uma vareta de vidro ou semelhante, mas que não seja metálico.
- O conteúdo das garrafinhas para bebés e os frascos com comida de bebés terão de ser remexido ou agitado e a temperatura terá de ser verificada antes de utilizar. **Há perigo de queimadura!**
- Alimentos com casca ou pele, como ovos, salsichas, assim como conservas em boiões fechados, etc., não podem ser aquecidos no micro-ondas pois poderão explodir mesmo depois de ter terminado o aquecimento.
- O caixilho/a junta da porta e as suas proximidades deverão ser limpas cuidadosamente com um pano húmido, no caso de estarem sujas.
- Limpe regularmente o micro-ondas e remova restos de alimentos do seu interior.
- No caso de se limpar mal o aparelho poderá isto originar o estrago da superfície deste e assim influenciar a durabilidade do aparelho bem como possivelmente também poderá levar a situações perigosas.


GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
APENAS PARA USO DOMÉSTICO

Descrição dos elementos

1. Fecho de segurança da porta
2. Janela de observação
3. Prato giratório de vidro
4. Cobertura do guia de ondas
5. Anel giratório
6. Eixo giratório
7. Painel de controlo

Instalação e ligação

- Remova todo o material de embalagem e acessórios. Examine o forno e verifique se há algum dano como mossa ou porta partida. Não instale o forno se estiver danificado.
- Retire qualquer filme protetor que se encontre na superfície do forno micro-ondas.
- Não remova a capa do guia de ondas que está ligada à cavidade do forno para proteger o magnetrão.
- Selecione uma superfície plana que ofereça espaço suficiente para a entrada e saída dos canais.
- Selecione uma superfície nivelada que proporcione espaço aberto suficiente para as aberturas de ventilação de entrada e/ou saída.

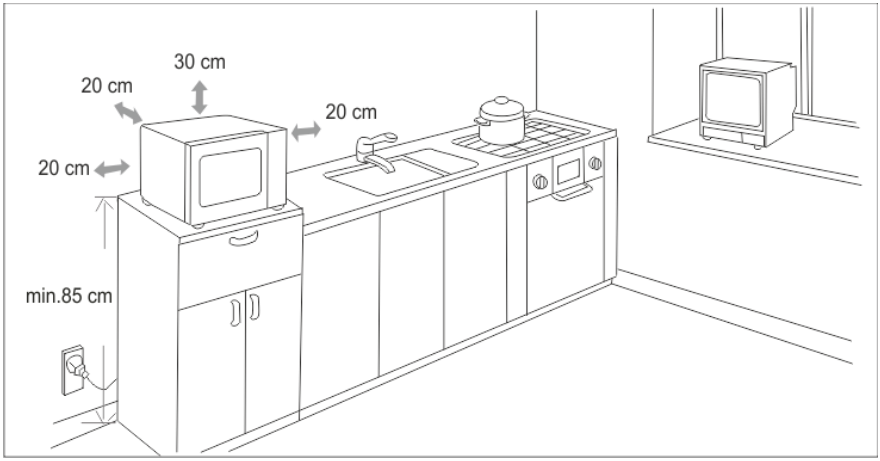

- A altura da instalação mínima é de 85 cm.
- A superfície traseira do equipamento não deverá ser colocada contra uma parede. Deixe um espaço vazio de, pelo menos, 30 cm acima do forno, a distância mínima entre o forno e as paredes adjacentes, caso existam, deve ser de 20 cm.
- Não retire as pernas por baixo do forno.
- Bloquear as aberturas de entrada e/ou saída pode danificar o forno.
- Coloque o aparelho tão afastado quanto possível de rádios e TV. O funcionamento do forno micro-ondas pode causar interferências na receção do seu rádio ou TV.
- Ligue o forno a uma tomada elétrica doméstica normal. Certifique-se de que a voltagem e frequência são as mesmas que a voltagem e frequência da placa de classificação.



A superfície acessível poderá estar quente durante o funcionamento.

AVISO: Não instale o forno sobre uma placa de cozinha ou outros aparelhos geradores de calor. Se instalar o forno sobre uma fonte de calor, pode danificá-lo perder a garantia.

Utensílios adequados para micro-ondas

- O material ideal para usar no forno micro-ondas deve ser transparente e permitir a radiação de micro-ondas de aquecer os alimentos regularmente.
- As radiações de micro-ondas não podem infiltrar-se no metal, não se devendo por isso usar recipientes ou pratos de metal.
- Não utilize recipientes de papel reciclado, pois estes podem conter pequenas partículas de metal, que podem dar origem a fagulhas e a fogos.
- Recipientes e pratos redondos ou ovais são mais adequados do que os com cantos, pois os alimentos podem aquecer demais nos cantos e sair dos mesmos.
- A lista abaixo é um guia geral para ajudar a selecionar os utensílios corretos.

UTENSÍLIO	MICROONDAS
Vidro resistente ao calor	Sim
Vidro não resistente ao calor	Não
Cerâmica resistente ao calor	Sim
Prato de plástico para Micro-ondas	Sim
Papel de cozinha	Sim
Bandeja ou grade de metal	Não
Recipientes e pratos de alumínio	Não


Utilização do aparelho

Curiosidades sobre o funcionamento de micro-ondas

- O seu aparelho trabalha com irradiação de micro-ondas, a qual aquece em muito pouco tempo partículas de água que se encontram nas comidas. Não existe qualquer irradiação de calor e por isso quase que nenhuma “tostadela”.
- Aqueça só alimentos neste aparelho.
- Este aparelho não é adequado para fritar com gorduras líquidas.
- Aqueça só 1 a 2 porções de cada vez. De outra forma o aparelho perderá eficiência.
- Para interromper qualquer cozedura, coloque o temporizador na posição “0”.
- O micro-ondas fornece imediatamente toda a energia. Assim não é necessário um aquecimento antecipado.
- Nunca ponha o forno micro-ondas a funcionar, quando estiver vazio.
- O forno micro-ondas não poderá substituir o seu forno normal. Este serve principalmente para:
    - descongelar produtos congelados / gelados
    - aquecimento ou fervura rápida de comidas e bebidas
    - cozimento de comidas.
- Por favor não utilize louças de plástico ou de papel.

Operação do Painel de controlo

1. COMANDOS NO PAINNEL DE CONTROLO

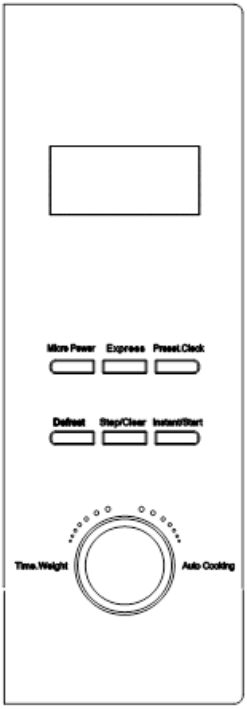

Micro Power - Seleção dos níveis de potência do micro-ondas.

Express - Seleção do tempo 0:30, 1:00, 1:30.

Preset.Clock - Em conjunto com o botão rotativo para definir a hora ou hora de início.

Defrost - Descongelamento automático, escolha de três programas com base em tipo e peso do alimento.

Stop/Clear - Pressione para cancelar a configuração ou reiniciar o forno antes de definir um programa de cozimento.

Pressione uma vez para interromper o cozimento temporariamente ou duas vezes para cancelar completamente o cozimento.

Instant/start - No estado de espera, o forno irá começar a cozinhar com a potência mais elevada por um minuto. Pode aumentar ou diminuir o tempo de cozimento, girando o botão **Auto Cooking / Time.Weight.**

Time.Weight/ Auto Cooking - Botão de rotação para selecionar a hora ou peso ou menu de cozedura automática**.**

2. AJUSTE DO RELÓGIO

Quando o forno de micro-ondas é ligado à energia, o LED pisca 3 vezes e depois exibe o dois pontos intermitente "**:**", solicitando que insira o tempo. Siga os passos abaixo para definir a hora atual.

Exemplo: para definir 12:30		
	Passos	**Visor**
1	Após ligar à energia, os dois pontos piscam.	**:**
2	Pressione uma vez a tecla **Preset.Clock**	**00:00**
3	Rode o botão **Auto Cooking/ Time.Weight** para definir a hora.	**12:00**
4	Pressione de novo a tecla **Preset. Clock**.	**12:00**

5	Rode o botão **Auto Cooking/ Time.Weight** para definir os minutos.	**12:30**
6	Pressione mais uma vez a tecla **Preset. Clock** ou aguarde 5 minutos, a hora fica fixa.	

Nota: Se pressionar o botão "**Stop/Clear**" ao definir a hora, cancele o programa / configuração.

Nota: Defina sempre a hora quando ligar o cabo de alimentação ou após a interrupção de energia.

3. COZINHAR NO MICRO-ONDAS

Esta função é usada para cozinhar e aquecer alimentos.

1) Coloque a comida a aquecer numa louca adequada.
2) Abra a porta e coloque o recipiente no centro do prato de vidro. Fechar a porta. (Por motivos de segurança o aparelho só funciona com a porta fechada).
3) Pressione o botão de controle "**Micro Power**" até que a função desejada seja exibida no visor. A tabela abaixo indica 5 opções de energia de micro-ondas com sinais e funções correspondentes.
4) Gire o botão "**Auto Cooking/ Time.Weight**" para definir o tempo de cozimento / aquecimento. O visor LCD exibirá o tempo que escolheu.
5) Pressione o botão "**Instant/Start**" para iniciar o processo de cozimento / aquecimento. O visor LCD exibe a contagem regressiva do tempo selecionado.
6) Depois de decorrido esse tempo, o dispositivo desliga-se e o visor LCD mostrará Ενδ e serão emitidos 3 sons de bip. Pode agora remover a comida.

Visor %	Potência	Potencia Micro-ondas em Watt	Aplicação
100P	**Máxima**	**800**	Aplicável para cozimento rápido e completo.
80P	**Média Alta**	**640**	Aplicável para cozimento médio expresso.
60P	**Média**	**480**	Aplicável para cozinhar alimentos.
40P	**Média Baixa**	**320**	Aplicável para descongelar alimentos.
20P	**Baixa**	**160**	Aplicável para manter a comida quente.

Exemplo: Para cozinhar a 80P por 10 minutos.		
	Passos	**Visor**
1	Após ligar à energia, os dois pontos piscam.	**:**

2	Selecione a potência de micro-ondas desejada pressionando o botão **Micro Power** consecutivamente.	**80P**
3	Defina o tempo de cozedura, rodando o botão **Auto Cooking/ Time.Weight**.	**10:00**
4	Pressione o botão **Instant/Start** para iniciar, o visor LED mostrará a contagem decrescente do tempo de execução.	

⚠ ATENÇÃO

a. O tempo máximo que pode ser definido é de 60 minutos.
b. Nunca opere o forno micro-ondas vazio.
c. Se precisar de virar a comida durante a operação, pressione o botão **Stop/Clear** uma vez e o processo será interrompido. Depois de virar a comida, pressione o botão **Instant/Start** para continuar o procedimento de cozimento.
d. Para interromper o processo antes do final do tempo de ajuste, pressione o botão "**Stop/Clear**" duas vezes para cancelar o procedimento predefinido e evitar a operação não intencional da próxima utilização.
e. Na potência máxima de micro-ondas, o forno reduzirá automaticamente a potência após um determinado período de cozedura para prolongar a vida útil.

4. AQUECIMENTO EXPRESSO

Esta função permite que aqueça brevemente um alimento ou bebida. Escolha o tempo apropriado (0:30, 1:00, 1:30) dependendo da capacidade do alimento ou da bebida.

1) Pressione o botão "**Express**" para selecionar o tempo desejado (0:30, 1:00 ou 1:30 minutos).
2) Pressione o botão "**Instant/Start**" para iniciar o processo de aquecimento expresso. O visor LCD exibe a contagem regressiva do tempo de aquecimento selecionado.
3) Para parar o processo antes do final do tempo, pressione o botão "**Stop/Clear**" duas vezes.
4) Uma vez concluído o processo, o visor exibe a hora e um bipe soará três vezes, indicando que o tempo está completo.

5. DESCONGELAÇÃO

Esta função permite descongelar alimentos com base no tipo e no peso digitado pelo usuário. O tempo de descongelação e o nível de potência são automaticamente definidos quando a categoria de alimentos e o peso são programados. O peso dos alimentos congelados varia de 100g a 3000g.

O tempo selecionado não pode ser aumentado durante a função de descongelamento.

1) Pressione o botão “**Defrost**” para selecionar o tipo de alimento (d.1, d.2, d.3). A tabela mostra as três opções para descongelar alimentos:

d.1	Para descongelar a carne, o peso varia de 0,1 a 2,0 kg.
d.2	Para descongelar aves de capoeira, o peso varia de 0,2 a 3,0kg.
d.3	Para descongelar frutos do mar, o peso varia de 0,1 a 0,9kg.

2) Gire o seletor “**Auto Cooking/Time.Weight**” para ajustar o peso. O visor LCD irá exibir o peso que escolheu.
3) Pressione o botão “**Instant/Start**” para iniciar o processo. O visor LCD exibe o tempo de descongelamento necessário de acordo com o peso da comida selecionada e a contagem regressiva do tempo de descongelamento selecionado.
4) A meio do processo, um som de 2 bipes será ouvido 3 vezes para solicitar que vire o alimento. Pressione o botão "**Stop/Clear**" uma vez para interromper o processo. Depois de girar o alimento, pressione o botão **Instant/Start** para continuar com o processo de descongelamento.
5) Para parar o processo antes do final do tempo de configuração, pressione o botão "**Stop/Clear**" duas vezes.
6) Logo que o processo esteja concluído, o visor exibe a hora e um bipe soa três vezes, indicando que o tempo terminou.

⚠ ATENÇÃO

a. É necessário virar o alimento durante a operação para obter um efeito uniforme.
b. Normalmente, a descongelação precisa de mais tempo do que o de cozinhar os alimentos.
c. Se o alimento puder ser cortado à faca, o processo de descongelação pode ser considerado concluído.
d. O micro-ondas penetra cerca de 4 cm na maioria dos alimentos.
e. Alimentos descongelados devem ser consumidos o mais rápido possível, não é aconselhável voltar a colocar no frigorífico e congelar novamente.

6. MENU AUTOMÁTICO

O forno de micro-ondas possui um menu de cozimento padrão. Selecione o menu apropriado, dependendo do tipo de alimento e peso e de acordo com a tabela a seguir, caso contrário, o efeito de cozimento será muito afetado.

O tempo padrão não pode ser aumentado durante a função de cozimento.

1) No estado de espera, gire o botão **Auto Cooking/Time.Weight** para escolher o menu (A.1, A.2, ..., A.8). A tabela a seguir mostra as 8 opções para cozinhar alimentos:
2) Pressione o botão “**Instant/Start**” para iniciar o processo de cozimento. O LCD exibe a contagem regressiva do tempo de cozimento selecionado.

3) Para parar o processo antes do final do tempo de configuração, pressione o botão "**Stop/Clear**" duas vezes.
4) Logo que o processo esteja concluído, o visor exibe a hora e um bipe soa três vezes, indicando que o tempo terminou.

⚠ ATENÇÃO

a. A temperatura do alimento antes de cozinhar deve estar entre 20-25℃. A temperatura mais alta ou mais baixa do alimento exigiria aumento ou diminuição do tempo de cozimento.
b. A temperatura, o peso e a forma dos alimentos irão influenciar em grande parte o efeito de cozimento. Se algum desvio foi encontrado ao fator observado no menu acima, pode ajustar o tempo de cozimento para obter o melhor resultado.

Visor	Tipo	Método
A.1	**Pipocas**	Adequado para fazer pipocas em pacote pré-embalado com peso de 85g disponível no mercado. Quando o som dos estalidos diminuir para um a cada 1-2 segundos, pressione o botão **Stop/Cancel** para terminar o processo.
A.2	**Pipocas**	O mesmo que A.1 para pacotes de 100g.
A.3	**Pizza**	Aquecer pedaços de pizza fria de 150 g.
A.4	**Bebida**	Aquecimento de um copo de 250 ml de líquido. A temperatura do líquido estar entre 5-10℃. Use um copo com boca larga e não tape.
A.5	**Bebida**	Aquecimento de um copo de 500 ml de líquido. A temperatura do líquido estar entre 5-10℃. Use um copo com boca larga e não tape.
A.6	**Batata**	Cozinhar tiras de batata, cortadas em palitos de 5 mm espessura. O peso total é de cerca de 450g. Coloque as tiras em um prato grande e cubra com uma película fina para evitar a perda de água.
A.7	**Batata**	O mesmo que A.6 exceto o peso é cerca de 650g.
A.8	**Peixe**	Adequado para cozinhar um peixe de 450g. Após o peixe ser lavado e escamado, faça pequenos cortes na pele do peixe. Coloque o peixe em um prato raso de 22 a 27 cm de diâmetro e polvilhe levemente com algum ingrediente e cubra o prato com uma película fina para evitar a perda de água. Depois de cozinhar, espere 2 minutos.

7. INICIO AUTOMÁTICO À HORA PREDEFINIDA

Caso não pretenda que o menu seja iniciado imediatamente, pode predefinir o menu e a hora de cozedura, o menu predefinido será iniciado automaticamente à sua hora definida. A configuração consiste em 2 etapas:

A. Ajustar o relógio atual (consulte a seção "Configuração do relógio")

B. Definir o menu e a hora do início da cozedura.

Exemplo: agora são 12:30, se pretender que o forno micro-ondas comece a cozinhar automaticamente com 100P por 9 minutos e 30 segundos às 14:20.		
	Passos	**Visor**
1	Após ligar à energia, os dois pontos piscam.	**:**
1.1	Pressione o botão **Preset.Clock**.	**00:00**
1.2	Defina a hora girando o botão **Auto Cooking/Time.Weight**.	**12:00**
1.3	Pressione o botão **Preset.Clock** de novo para confirmar a hora.	**12:00**
1.4	Defina os minutos gitrando o botão **Auto Cooking/ Time.Weight**.	**12:30**
1.5	Pressione o botão **Preset.Clock** uma vez ou aguarde 5 segundos, a hora permanecerá fixa.	**12:30**
2	Defina o menu e a hora da cozedura	
2.1	Selecione a potência de cozimento pressionando o botão **Micro Power**.	**100P**
2.2	Gire o botão Auto Cooking / Time.Weight para definir o tempo de cozimento.	**9:30**
2.3	Pressione e mantenha pressionado o botão **Preset.Clock** por 3 segundos para retornar à hora atual.	
3	Defina a hora que pretende começar. Repita os passos de 1.2, 1.3, 1.4.	
4	Pressione o botão **Preset.Clock** para confirmar o menu da hora predefinida. Agora o programa foi ativado e o menu será iniciado às 14:20.	
5	pode verificar a hora de início predefinida pressionando o botão **Preset.Clock**.	

⚠ ATENÇÃO

a. Ao programar a função de início automático à hora predefinida, pode selecionar no máximo 2 funções de cozimento.

b. Não selecione a função Descongelação ao programar esta função.

c. Não pressione a tecla "**Instant/Start**" quando concluir todas as etapas necessárias para programar o horário de início do cozimento.

8. COZIMENTO MULTI-SEQUÊNCIA

Para obter o melhor resultado de cozimento, algumas receitas precisam de modo e tempos diferentes durante o processo de cozimento. Pode programar seu menu personalizado da seguinte maneira:

Exemplo: deseja cozinhar alimentos com micro-ondas de 100P por 3 minutos e 20P por 9 minutos. Esta é a configuração de 2 sequências.		
	Passos	**Visor**
1	Micro-ondas 100P por 3 min.	
1.1	Pressione o botão **Micro Power** para selecionar o nível de potência.	**100P**
1.2	Gire o botão **Auto Cooking/Time.Weight** para definir o tempo de cozimento.	**3:00**
2	20P por 9 min.	
2.1	Pressione o botão **Micro Power** para selecionar o nível de potência desejada.	**20P**
2.2	Gire o botão **Auto Cooking/Time.Weight** para definir o tempo de cozimento.	**9:00**
3	Start cooking by pressing **Instant/Start**.	

⚠ ATENÇÃO

a. Quando a primeira seleção de cozimento estiver concluída, a segunda seleção começará automaticamente.

b. Pode configurar até quatro funções diferentes, repetindo as etapas.

9. FUNÇÃO BLOQUEIO DE CRIANÇA

Use para evitar a operação não supervisionada do forno de micro-ondas por crianças pequenas ou quando estiver limpando. Todos os botões estão inoperáveis neste modo.

1) Bloqueio --- No modo de espera pressione **Stop/Clear** durante 3 segundos.
2) Desbloqueio - No modo de bloqueado pressione **Stop/Clear** durante 3 segundos.

10. LEMBRETE AUTOMÁTICO

Quando o procedimento de cozimento predefinido terminar, o LED exibirá **End** e serão emitidos três sinais sonoros para solicitar que retire a comida. Se não pressionar o botão **Stop/Cancel** uma única vez ou abrir a porta, o bipe será emitido em intervalos de 3 minutos.

Dicas de Culinária

Os seguintes fatores podem afetar o resultado da cozedura:

Arranjo de alimentos

Coloque alimentos mais grossos para fora do prato, a parte mais fina para o centro e espalhe uniformemente. Não se sobreponha, se possível.

Duração do tempo de cozimento

Comece a cozinhar com um tempo curto, avalie e estenda de acordo com a necessidade real. O cozimento prolongado pode resultar em fumaça e queimaduras.

Cozinhar alimentos uniformemente

Alimentos como frango, hambúrguer ou bife devem ser virados uma vez durante o cozimento. Dependendo do tipo de alimento, se aplicável, mexa-o de fora para o centro do prato, uma ou duas vezes, durante a cozedura.

Permitir tempo de espera

Depois de cozinhar, deixe a comida no forno por um período de tempo adequado. Isso permite completar o ciclo de cozimento e resfriá-lo de maneira gradual.

Quando a comida está pronta

A cor e a dureza dos alimentos ajudam a determinar se isso é feito, incluindo:

- Vapor saindo de todas as partes da comida, não apenas da borda.
- Articulações de aves podem ser movidas facilmente.
- Carne de porco ou frango não mostra sinais de sangue.
- O peixe é opaco e pode ser cortado facilmente com um garfo.

Filme fino de micro-ondas

Ao cozinhar alimentos com alto teor de gordura, não permita que o plástico entre em contato com os alimentos, pois ele pode derreter.

Panelas de plástico seguras para micro-ondas

Algumas panelas de plástico seguras para micro-ondas podem não ser adequadas para cozinhar alimentos com alto teor de gordura e açúcar. Além disso, o tempo de pré-aquecimento especificado no manual de instruções do prato não deve ser excedido.

Limpeza e manutenção

Desligue o forno micro-ondas e tire a ficha da tomada.

AVISO: Nunca mergulhe o aparelho ou o seu cabo de alimentação em água ou em qualquer outro líquido

AVISO: Nunca utilize gasolina, solventes, agentes de limpeza abrasivos, objetos metálicos ou escovas duras para limpar o aparelho.

Espaço interior do forno

- Mantenha o interior do forno limpo. Salpicos e líquidos derramados sobre as paredes interiores do forno podem ser retirados com um pano húmido. Se o forno está muito sujo, também pode ser utilizado um produto de limpeza suave. Não utilize produtos de limpeza agressivos.
- Limpe a janela para visualização por dentro e por fora com um pano húmido e retire com regularidade salpicos e manchas de líquidos que transbordaram ou foram derramados.

Lados exteriores

- As paredes exteriores da caixa do micro-ondas devem ser limpas com um pano húmido. Preste atenção a que nenhuma água entre para o interior do forno micro-ondas através das aberturas da caixa.
- Para a limpeza dos botões utilize por favor também um pano húmido. Para a limpeza do interruptor das funções abra primeiro a porta do forno micro-ondas para evitar uma ligação não intencionada do aparelho.

Acessórios

- Ocasionalmente deverá lavar o prato de vidro com um produto de lavagem de loiça ou na máquina de lavar loiça.
- O anel rotativo e o fundo interior do forno devem ser limpos com regularidade. O anel rotativo pode ser retirado e lavado à mão. Para tal pode utilizar um produto de limpeza suave ou produto limpa-vidros. Enxugue bem de seguida. Preste atenção a que o anel fique de novo bem colocado.

Cheiro

- Para eliminar cheiros desagradáveis do micro-ondas, coloque uma tigela adequada para forno micro-ondas com água e sumo de limão no forno e aqueça-a durante aprox. 5 minutos. Limpe depois o forno com um pano macio.

Iluminação de forno

- Para mudar a iluminação ao forno, dirija-se por favor a uma oficina da especialidade nas suas imediações.

Armazenamento

- Se não tenciona utilizar o aparelho durante um longo período de tempo, guarde-o cuidadosamente.
- Certifique-se de que o aparelho está desligado da tomada, frio e totalmente seco.
- Guarde o aparelho num local fresco e seco.
- Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças.

Resolução de problemas

Problema	Possível causa	Solução
Não é possível pôr o forno a funcionar.	1) O cabo de energia não está ligado corretamente.	Desligue. Depois volte a ligar ao fim de 10 segundos.
	2) O fusível está fundido ou está ativado um corta-circuitos.	Substitua o fusível ou reinicie o corta-circuitos (reparado por pessoal profissional da nossa empresa).
	3) Problemas com a tomada.	Teste a tomada com outro aparelho elétrico.
O forno não aquece.	A porta não está fechada corretamente.	Feche a porta corretamente.
O prato rotativo em vidro faz barulho quando o forno micro-ondas está a funcionar	O prato rotativo e o fundo do forno estão sujos.	Consulte a secção “Limpeza e Manutenção” para limpar as peças sujas.

Características técnicas

Modelo:	MW-80B.008A
Alimentação da corrente:	230V~, 50Hz
Consumo de energia do Micro-ondas:	1280 W
Potência de saída dimensional do micro-ondas:	800W/2450MHz
Capacidade do forno:	23 Litros
Categoria de proteção:	I
Peso líquido:	11,7kg

Informação sobre o forno de micro-ondas (Grupo II, Classe B de acordo com EN 55011)

As ondas eletromagnéticas são geradas no aparelho, o que provoca fortes oscilações nas moléculas contidas nos alimentos (principalmente moléculas de água). Estas oscilações geram calor. Por isso, os alimentos com um elevado conteúdo líquido aquecem mais rapidamente do que os alimentos mais secos. O recipiente é aquecido apenas indiretamente pelo alimento. Este produto é um aparelho ISM do Grupo 2, Classe B. O Grupo 2 inclui todos os aparelhos ISM (industrial, científico médico) na qual a energia de rádio frequência surge e / ou é usado sob a forma de radiação eletromagnética para processar material, bem como desencadear dispositivos de erosão. A Classe B é composta por aparelhos para uso doméstico ou aparelhos ligados à rede de energia elétrica que alimentam edifícios residenciais.

O consumo de energia em modo de espera é inferior a 0,8W. O tempo após o qual o produto entra automaticamente em modo de espera é inferior a 15 minutos.
O resultado está em conformidade com os requisitos do REGULAMENTO DA COMISSÃO (UE) 2023/826.

Declaração de Conformidade

Este aparelho foi controlado nos termos das atuais diretivas da CEE aplicáveis, tais como inocuidade eletromagnética e diretiva sobre baixa tensão, e fabricado de acordo com as mais novas prescrições da segurança técnica.

Este aparelho foi concebido, fabricado e distribuído em conformidade com as seguintes diretivas:

CE

- objetivo de segurança da Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/EU;
- requisitos para proteção da Diretiva EMC 2014/30/EU;
- uso de algumas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos em conformidade com a Diretiva RoHS (EU) 2015/863.

A segurança elétrica do artigo está assegurada apenas quando estiver corretamente ligado a uma eficiente instalação à terra segundo as normas legais.

Eliminação – Política ambiental

Embalagem

A embalagem é constituída por material inteiramente reciclável e está marcada com o símbolo de reciclagem. Para a eliminação, respeite as normas locais. Os materiais de embalagem (sacos de plástico, pedaços de poliestireno, etc.) devem ser mantidos fora do alcance das crianças dado que constituem potenciais fontes de perigo.

Eliminação

Este aparelho está classificado de acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/EU sobre Resíduos de equipamento elétrico e eletrónico (CEE).
Ao garantir a eliminação adequada deste produto, estará a ajudar a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública, que poderiam derivar de um manuseamento de desperdícios inadequado deste produto.

Este símbolo no produto, ou nos documentos que acompanham o produto, indica que este aparelho não pode ser tratado como lixo doméstico. Pelo contrário, deve ser entregue no ponto de recolha para a reciclagem de equipamento elétrico e eletrónico.
A eliminação dever ser efetuada de acordo com as normas ambientais locais para a deposição de resíduos. Para obter informações mais detalhadas sobre o tratamento, a recuperação e reciclagem deste produto, entre em contacto com o departamento local, o serviço de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.

Garantia

Termos e Condições de garantia

1. O produto é garantido pelo período estipulado pela legislação onde é colocado no mercado, iniciando-se a partir da data de compra, contra defeitos de fabrico e/ou mão-de-obra. A falta de conformidade que se manifeste nesse prazo, presume-se existente à data da compra. Decorrido este prazo cabe ao cliente provar que a falta de conformidade já existia à data da entrega.
2. Se, durante o período de garantia, o produto apresentar qualquer defeito, em situação de utilização normal, o comprador deverá entrar em contacto com o estabelecimento vendedor e remeter o aparelho para o local por este indicado.
3. A garantia só é válida mediante a apresentação da fatura comprovativa da compra e do certificado de garantia preenchido (indicando a data de aquisição, o nome do revendedor, a referência do modelo, sendo ainda recomendada a indicação do número de série e número do lote).
4. O importador/vendedor reserva-se o direito de recusar assistência em garantia no caso de as referidas informações terem sido apagadas ou alteradas após a compra original do produto.
5. A responsabilidade do importador/vendedor inclui nomeadamente os custos da reparação e/ou substituição da unidade coberta pela garantia com a reserva do direito de substituir por um produto equivalente, nos casos em que não seja possível a sua reparação.
6. A garantia não é aplicável a problemas que não estejam diretamente relacionados com defeitos de material, conceção ou mão-de-obra.
7. Este produto é um eletrodoméstico e destina-se apenas a uso doméstico. A garantia perderá validade se o produto for usado para fins profissionais.
8. A garantia não cobre danos causados por uso incorreto, instalação incorreta, derramamento, fatores externos ou danos intencionais.
9. A garantia não cobre danos resultantes de quedas, uso de força excessiva, golpes, exposição a condições ambientais extremas ou deterioração causada pelo uso normal de peças plásticas ou teclados, bem como pelo uso de baterias diferentes das especificadas neste manual.
10. A garantia não cobre a instalação e programação por parte do revendedor. Em particular, não poderão ser aceites reclamação para instalação e programação gratuita por parte do revendedor.
11. A garantia não cobre deficiências que prejudicam de forma insignificante o funcionamento do aparelho. Outros custos, tais como a instalação, transporte e/ou deslocação de técnicos estão expressamente excluídos da garantia.
12. A aplicabilidade da garantia pressupõe que o aparelho seja enviado ao estabelecimento vendedor ou para o local por este indicado, completo e em embalagem bem protegida (se possível na sua embalagem original) e acompanhado da respetiva folha ou cartão de garantia, devidamente preenchida e da prova de compra.
13. Se após a verificação, se concluir que não existem motivos para a reclamação, ou que o produto não apresenta defeitos, os custos inerentes serão imputados ao cliente, estando o revendedor autorizado a cobrar esses custos ao cliente.
14. A garantia perderá validade, quando apresente sinais de que alguma pessoa não autorizada tenha tentado efetuar reparações, modificações ou substituições de peças no aparelho.
15. As reparações realizadas após o final do período de garantia estão sujeitas a custos
16. Esta garantia não afeta os seus direitos legais que possa ter como consumidor ao abrigo da legislação nacional aplicável que rege a compra de produtos onde o produto é vendido.
17. **Período de Garantia:**

    Países da União Europeia - aplicam-se as Diretivas Europeias (EU) 2019/771 e (EU) 2019/770 relativa a certos aspetos dos contratos de compra e venda de bens móveis e transpostas para as legislações nacionais dos respetivos países.

    Outros países - aplica-se a legislação nacional sobre os direitos do consumidor do respetivo país. Não existindo legislação oficial, a garantia será aplicada segundo o critério do importador que coloca o produto no mercado ou do estabelecimento vendedor.

Español

Estimado cliente

Gracias por elegir un producto HÆGER.

Los productos HÆGER están diseñados para el bienestar de los consumidores, haciendo hincapié en los más altos estándares de calidad, funcionalidad y diseño. Estamos seguros de su satisfacción con la compra de este producto.

Suponemos que el usuario tiene conocimientos generales sobre el manejo de los aparatos eléctricos.

Antes de utilizar el aparato por primera vez, lea atenta y completamente este manual de instrucciones y los consejos de seguridad, familiarizándose completamente con el aparato. Conserve estas instrucciones para futuras consultas y entrégueselas a quien pueda adquirir el aparato en una fecha futura.

Indicaciones Especiales de Seguridad

Cuando utilice este o cualquier otro aparato eléctrico, siga siempre estas precauciones básicas de seguridad:



LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

- **Este aparato puede ser usado por niños de 8 o más años de edad y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, si reciben supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los riesgos implicados.**
- **Los niños no deben jugar con el aparato.**
- **La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños menores de 8 años, y en este caso con supervisión.**
- **Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.**

- Solamente utilice el aparato para el uso privado y para el fin previsto. Este aparato no está destinado para el uso profesional. No lo utilice al aire libre. No lo exponga al calor, a la entrada directa de rayos de sol, a la humedad (en ningún caso sumerja el

aparato en agua) y a los cantos agudos. No utilice el aparato con las manos húmedas. En caso de que el aparato este húmedo o mojado retire de momento la clavija de la caja de enchufe.

- Desconecte el aparato y siempre retire la clavija de la caja de enchufe (por favor tire de la clavija y no del cable), cuando no quiera utilizar el aparato, montar piezas o en caso de limpieza o defectos.
- No utilice el aparato sin vigilancia. En caso de salir de la habitación, desconecte siempre el aparato. Retire la clavija de la caja de enchufe.
- Controle regularmente si el aparato o el cable tiene defectos. No ponga en servicio un aparato defecto.
- No repare el aparato por su cuenta, sino vaya a un establecimiento autorizado. Para evitar peligros, deje sustituir un cable defecto por uno de la misma calidad solamente por el fabricante, nuestro servicio al cliente o una similar persona cualificada.
- Solamente utilice accesorios originales.

Importantes indicaciones de seguridad

Se ruega leer estas indicaciones cuidadosamente y guardarlas bien para su posterior utilización.

- No calentar en el microondas cojines rellenos de granos, huesos de cereza o gel. **¡PELIGRO DE INCENDIO!**
- **Aviso**: En caso de que la puerta o la obturación de goma de la puerta estén dañadas, no poner en marcha el aparato, hasta que una persona especializada no lo haya reparado.
- **Aviso**: En ningún caso repare el aparato por su cuenta, sino contacte a un servicio autorizado. Excepto para la persona especializada, para los demás significa un peligro realizar trabajos de mantenimiento o de reparación, que exijan descubrir la cubierta que normalmente asegura la protección contra la exposición a la radiación de la energía por microondas.
- **Aviso**: Se ruega no calentar líquidos en recipientes cerrados. **¡Existe peligro de explosión!**
- **Advertencia**: No coloque el microondas en ningún armario. Observe que mantenga una distancia mínima de por lo menos 20 cm de todos lados del equipo entre armarios, paredes, etc. para contar con una ventilación apropiada.
- **Aviso**: las piezas accesibles pueden calentarse durante el uso. Los niños pequeños deben mantenerse alejados. Se debe tener cuidado para evitar tocar elementos calefactores dentro del horno.

 **ADVERTENCIA: ¡La superficie puede calentarse durante el uso!**

- Solamente utilice vajilla apropiada como: Vidrio, porcelana, cerámica, vajilla de plástico resistente al calor o vajilla especial para microondas.
- Al calentar o al cocinar alimentos en materiales inflamables, como pueden ser recipientes de plástico o de papel, se tiene que observar con frecuencia el aparato de microondas para cocinar, causado por la posibilidad de una inflamación.
- En caso de emisión de humos se ruega desconectar el aparato y retirar la clavija de la caja de enchufe. Mantenga la puerta cerrada, para apagar posible llamas que aparezcan.
- **Atención demora en la ebullición**: En la ebullición, sobre todo al recalentar líquidos (agua) puede ocurrir, que la temperatura de ebullición se haya alcanzado; pero que las típicas burbujas de vapor todavía no suban. El líquido no hierve de forma uniforme. Esta llamada demora en la ebullición puede, al apartar el recipiente con una leve vibración, causar una repentina formación de burbujas de vapor y originar que rebase el agua. **¡Existe peligro de quemarse!** Para conseguir una ebullición uniforme, se ruega colocar una varilla de vidrio o algo similar, no metálico, en el recipiente.
- El contenido de biberones y tarros con alimentación infantil se debe remover o agitar y revisar la temperatura antes de su uso. **¡Existe peligro de quemarse!**
- Alimentos con cascara o piel, como huevos, salchichas, conservas de vidrio cerradas, etc., no se deben calentar en el microondas, ya que podrían explotar, aunque el calentamiento haya sido finalizado por microondas.
- El marco de la puerta y la obturación, así como piezas vecinas, en caso de que estén sucias, deben ser limpiadas cuidadosamente con un paño húmedo.
- Limpie el microondas con regularidad y retire restos de alimentos del interior.
- Si se ha limpiado mal el aparato puede destruirse su superficie, lo cual acortaría su duración y podría originar situaciones peligrosas.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
SOLO PARA EL HOGAR

Indicación de los elementos de manejo

1. Cerradura de puerta
2. Ventana de observación
3. Bandeja de vidrio giratoria
4. Cubierta de guía de ondas
5. Anillo giratorio
6. Eje giratorio
7. Panel de control

Instalación y conexión

- Quite todo el material de embalaje y accesorios. Examine el horno por eventuales daños como abolladuras o rotura de puerta. No instalar si el horno está dañado.
- Quite la película protectora que se encuentra en la superficie de la carcasa del horno.
- No quite la cubierta de guía de onda adosada a la cavidad del horno para proteger los magnetrones.
- Seleccione una superficie plana que proporcione suficiente espacio para los conductos de entrada y salida.
- Escoja una superficie nivelada que proporcione espacio suficiente para las tomas de aire y las salidas de ventilación.

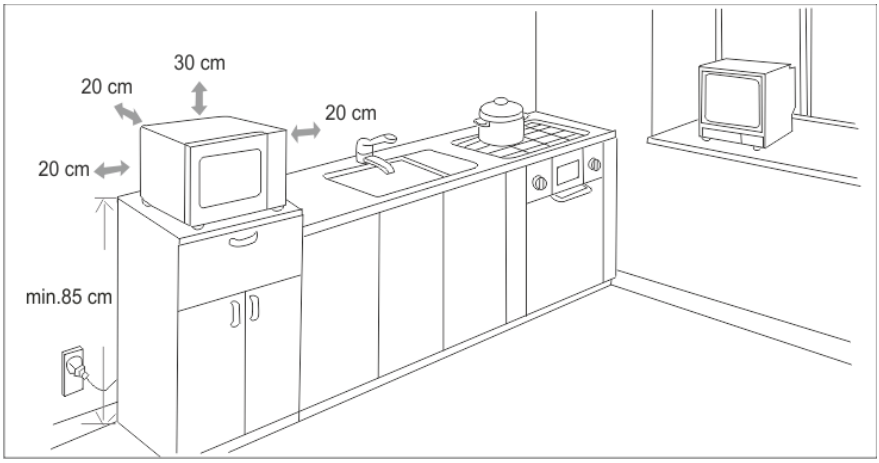

- La altura mínima de la instalación es de 85 cm.
- Coloque la superficie posterior del aparato contra una pared. Deje un espacio libre de al menos 30 cm por encima del horno; la distancia mínima entre el horno y las paredes adyacentes debe ser de 20 cm.
- No retire las patas de debajo del horno.
- Bloquear los orificios de entrada y/o salida podría dañar el horno.
- Coloque el horno lo más lejos posible de radios y televisores. El horno microondas puede causar interferencias en su radio o televisor. 2. Enchufe el horno en un tomacorriente doméstico estándar. Asegúrese de que la tensión y la frecuencia sean las mismas que la tensión y la frecuencia que figuran en la placa de datos.

 La superficie accesible puede estar caliente durante el funcionamiento.

ADVERTENCIA: No instale el horno sobre un anafe o sobre otro aparato productor de calor. Si instala el horno cerca o encima de una fuente de calor, podría sufrir daños y la garantía quedaría anulada.

Vajilla apropiada para el microondas

- El material ideal para el uso en un microondas es transparente y permite a la radiación de microondas calentar los alimentos de forma homogénea.
- La radiación de microondas no puede penetrar por metal, por ello, no se debe utilizar recipientes o platos de metal.
- No utilice cuencos de papel de material reciclado, ya que pueden contener pequeñas cantidades de metal que podrían originar chispas o incendios.
- Cuencos o platos redondos/ovalados son más apropiados que cuadrados ya que en los cantos los alimentos podrían rebosar hirviendo.
- La siguiente lista le facilita la selección de vajilla apropiada para el microondas.

MATERIAL	MICROONDAS
Recipiente de vidrio resistente al calor	Si
Recipiente de vidrio no resistente al calor	No
Plato de cerámica resistente al calor	Si
Recipiente plástico para microondas	Si
Papel de cocina	Si
Bandeja o red de metal	No
Recipiente o lámina de aluminio	No


Uso del aparato

Indicaciones de interés en el funcionamiento del microondas

- Su aparato trabaja con radiación de microondas que calienta en muy corto tiempo las partículas de agua en los alimentos. En este proceso no hay radiación calorífica y por ello casi nada de tostado en los alimentos.
- Caliente con este aparato solamente alimentos.
- Este aparato no está apropiado para la cocción de alimentos bañados en aceite.
- Solamente caliente de 1-2 raciones a la vez. Si no pierde el aparato en eficacia.
- Para interrumpir la cocción ponga el temporizador (Time) en “0”.
- Microondas suministran directamente energía. Por ello no es necesario precalentar los alimentos.
- Nunca ponga el aparato en marcha en vacío y en servicio de microondas.
- El horno tradicional no se puede reemplazar por el microondas. El microondas sirve principalmente para:
  - descongelación de productos congelados
  - calentamiento rápido de alimentos o bebidas
  - cocción de comidas
- Se ruega no utilizar vajilla de plástico o de papel.

Operación del panel de control

1. COMANDOS EN EL PANEL DE CONTROL

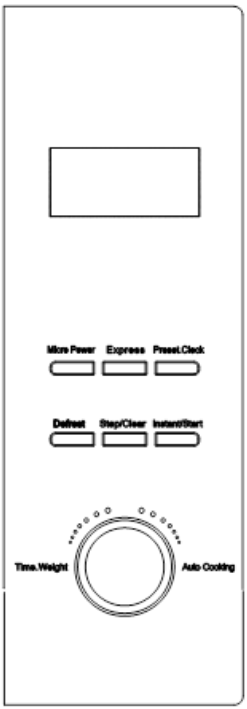

Micro Power - Selección de niveles de potencia del microondas.

Express - Selección de tiempo 0:30, 1:00, 1:30.

Preset.Clock - junto con el botón giratorio para configurar la hora o la hora de inicio.

Defrost - Descongelación automática, tres programas seleccionables según el tipo y peso de los alimentos.

Stop/Clear: Presione para cancelar la configuración o reiniciar el horno antes de configurar un programa de cocción. Presione una vez para detener temporalmente la cocción, o dos veces para cancelar la cocción por completo.

Instant/start - en el estado de espera, el horno iniciará la cocción rápida con alta potencia (100%) durante un minuto. Puede aumentar o disminuir el tiempo de cocción girando el botón **Time.Weight / Auto Cooking**.

Time.Weight/Auto Cooking - Perilla giratoria para seleccionar el tiempo o el peso o el menú de cocción automática.

2. CONFIGURACIÓN DEL RELOJ

Cuando el horno microondas está electrificado, el LED parpadea 3 veces y luego muestra dos puntos parpadeantes "**:**", lo que le solicita que ingrese la hora. Siga los pasos a continuación para configurar la hora actual.

Ejemplo: para configurar 12:30		
	Pasos	**Pantalla**
1	Después de encender la alimentación, ambos puntos parpadean.	**:**
2	Presione la tecla **Preset.Clock** una vez	**00:00**
3	Gire el botón **Auto Cooking / Time.Weight** para configurar la hora.	**12:00**
4	Presione el botón **Preset. Clock nuevamente**.	**12:00**

5	Gire el botón **Auto Cooking/ Time.Weight** para configurar los minutos.	**12:30**
6	Presione una vez más **Preset. Clock** o espere 5 minutos, la hora es fija.	

Nota: Si presiona el botón "Stop/Clear" mientras ajusta la hora, cancele el programa / configuración.

Nota: Siempre configure la hora cuando conecte el cable de alimentación o después de una interrupción de la alimentación.

3. COCCIÓN CON MICROONDAS

Esta función se utiliza para cocinar y calentar alimentos.

1) Coloque la comida que quiera calentar en la vajilla apropiada.
2) Abra la puerta y ponga la vajilla en el centro del plato de vidrio. Se ruega cerrar la puerta. (Por razones de seguridad, el aparato solo se activará al estar cerrada la puerta).
3) Presione el botón de control "**Micro Power**" hasta que la función deseada se muestre en la pantalla. La siguiente tabla indica 5 opciones de potencia de microondas con los signos y funciones correspondientes:
4) Gire el botón " **Auto Cooking/Time.Weight**" para configurar el tiempo de cocción / calentamiento. La pantalla LCD mostrará el tiempo que ha elegido.
5) Presione el botón "**Instant/Start**" para comenzar el proceso de cocción / calentamiento. La pantalla LCD muestra la cuenta regresiva del tiempo de cocción seleccionado.
6) Una vez transcurrido ese tiempo, el dispositivo se apaga y la pantalla LED mostrará Ενδ y se escucharán 3 pitidos. Ahora puede apartar la comida.

Monitor %	Potencia	Potencia de Microondas (Vatios)	Aplicación
100P	**Alta**	**800**	Aplicable para una cocción rápida y completa.
80P	**Medio Alta**	**640**	Aplicable para cocción rápida media.
60P	**Medio**	**480**	Aplicable para cocinar alimentos al vapor.
40P	**Medio Baja**	**320**	Aplicable para descongelar alimentos.
20P	**Baja**	**160**	Aplicable para mantener la comida caliente.

Ejemplo: Para cocinar en 80P durante 10 minutos.		
	Pasos	**Pantalla**
1	Después del encendido, el colon parpadea.	**:**
2	Seleccione la potencia de microondas deseada presionando el botón **Micro Power** consecutivamente.	**80P**
3	Ajuste el tiempo de cocción girando **Auto Cooking/ Time.Weight**.	**10:00**
4	Presione el botón **Instant/Start** para comenzar y el LED hará una cuenta regresiva para mostrar el tiempo de ejecución.	

⚠ PRECAUCIÓN

a. El tiempo máximo que se puede configurar es de 60 minutos.
b. Nunca opere el horno microondas vacío.
c. Si gira la comida durante la operación, presione el botón **Stop/Clear** una vez y el proceso se detendrá. Después de girar la comida, presione el botón **Instant/Start** y el procedimiento de cocción preestablecido continuará.
d. Para detener el proceso antes de que finalice el tiempo de configuración, presione el botón " **Stop/Clear**" dos veces para cancelar el procedimiento preestablecido y evitar la operación involuntaria del próximo uso.
e. Con la potencia máxima de microondas, el horno reducirá automáticamente la potencia después de un cierto tiempo de cocción para alargar la vida útil.

4. CALENTAMIENTO EXPRESA

Esta función le permitirá calentar brevemente una comida o bebida. Elija el tiempo adecuado (0:30, 1:00, 1:30) dependiendo de la capacidad de la comida o bebida.

1) Presione el botón "**Express**" para seleccionar el tiempo deseado (0:30, 1:00 o 1:30 minutos).
2) Presione el botón "**Instant/Start**" para iniciar el proceso de calentamiento rápido. La pantalla LCD muestra la cuenta regresiva del tiempo de calentamiento seleccionado.
3) Para detener el proceso antes del final del tiempo, presione el botón "**Parar/Borrar**" dos veces.
4) Una vez que se completa el proceso, la pantalla muestra la hora y sonará un pitido tres veces, indicando que el tiempo se ha completado.

5. DESCONGELACIÓN

Esta función le permite descongelar alimentos según el tipo y el peso ingresado por el usuario. El tiempo de descongelación y el nivel de potencia se configuran automáticamente una vez que se programan la categoría de alimentos y el peso. El peso de los alimentos congelados varía de 100 g a 3000 g.

El tiempo seleccionado no se pudo aumentar durante la función de descongelación.

1) Presione el botón "**Defrost**" para seleccionar el tipo de alimento (d.1, d.2, d.3). La tabla muestra las tres opciones para descongelar alimentos.

d.1	Para descongelar carne, el peso varía de 0,1 a 2,0 kg.
d.2	Para descongelar aves de corral, el peso varía de 0,2 a 3,0kg.
d.3	Para descongelar mariscos, el peso oscila entre 0,1 a 0,9kg.

2) Gire el selector "**Auto Cooking/Time.Weight**" para ajustar el peso. La pantalla LCD mostrará el peso que ha elegido.
3) Presione el botón "**Instant/Start**" para comenzar el proceso de descongelación. La pantalla LCD muestra el tiempo de descongelación requerido de acuerdo con el peso de los alimentos que seleccionó y la cuenta regresiva del tiempo de cocción seleccionado.
4) En medio del proceso se escuchará un pitido de 2 pitidos 3 veces para que le dé la vuelta a la comida. Presione el botón "**Stop/Clear**" una vez y el proceso se detendrá. Después de girar la comida, presione el botón **Instant/Start** y el procedimiento de descongelación preestablecido continuará.
5) Para detener el proceso antes del final del tiempo de configuración, presione el botón " **Stop/Clear**" dos veces.
6) Una vez que se completa el proceso, la pantalla muestra la hora y sonará un pitido tres veces, indicando que el tiempo se ha completado.

⚠ ADVERTENCIA

a. Es necesario voltear los alimentos durante la operación para obtener un efecto uniforme.
b. Por lo general, la descongelación necesitará más tiempo que la cocción de los alimentos.
c. Si la comida se puede cortar con un cuchillo, el proceso de descongelación se puede considerar completado.
d. El microondas penetra alrededor de 4 cm en la mayoría de los alimentos.
e. Los alimentos descongelados se deben consumir lo antes posible, no se recomienda volver a poner en el refrigerador y congelar nuevamente.

6. MENÚ AUTOMÁTICO

El horno microondas tiene un menú de cocción predeterminado. Seleccione el menú apropiado según el tipo de alimento y el peso de acuerdo con la siguiente tabla; de lo contrario, el efecto de cocción se verá muy afectado.

No se pudo aumentar el tiempo predeterminado durante la función de cocción.

1) En el estado de espera, gire el botón **Auto Cooking/Time.Weight**. para elegir el menú (A.1, A.2, ..., A.8). La siguiente tabla muestra las 8 opciones para cocinar alimentos:
2) Presione el botón "**Instant/Start**" para iniciar el proceso de cocción. La pantalla LCD muestra la cuenta regresiva del tiempo de cocción seleccionado.
3) Para detener el proceso antes del final del tiempo de configuración, presione el botón " **Stop/Clear**" dos veces.
4) Una vez que se completa el proceso, la pantalla muestra la hora y sonará un pitido tres veces, indicando que el tiempo se ha completado.

⚠ ADVERTENCIA

a. La temperatura de los alimentos antes de cocinar debe estar entre 20-25℃. Una temperatura más alta o más baja de los alimentos requeriría un aumento o disminución del tiempo de cocción.
b. La temperatura, el peso y la forma de los alimentos influirán en gran medida en el efecto de cocción. Si se encuentra alguna desviación del factor indicado en el menú anterior, puede ajustar el tiempo de cocción para obtener el mejor resultado.

Pantalla	Tipo	Método
A.1	**Palomitas de maíz**	Adecuado para hacer palomitas de maíz en un peso empaquetado de 85g disponible comercialmente. Cuando el crujido se desvanece a uno cada 1-2 segundos, presione el botón "**Stop/Cancel**" para finalizar el proceso.
A.2	**Palomitas de maíz**	Igual que A.1 excepto para 100g de peso.
A.3	**Pizza**	Calentar una pieza de pizza fría de 150g.
A.4	**Bebida**	Calentar una taza de 250ml de líquido. La temperatura del líquido es cerca de 5-10℃. Use un vaso de boca ancha y no cubra.
A.5	**Bebida**	Calentar una taza de 500ml de líquido. La temperatura del líquido es cerca de 5-10℃. Use un vaso de boca ancha y no cubra.
A.6	**Patata**	Cocine las patatas, cortadas en palillos de 5mm de espesor. El peso total es de aproximadamente 450g.

		Coloque las tiras en un plato grande y cúbralo con una película delgada para evitar la pérdida de agua.
A.7	**Patata**	Igual que A.6 excepto el peso es de 650g.
A.8	**Pescado**	Adecuado para cocinar al vapor un pescado de 450g. Después de lavar y quitar las escamas, haza un corte en la piel del pescado. Colóquelo en un plato poco profundo de 22-27 cm de diámetro, espolvoree ligeramente con algún ingrediente y cúbralo con una película delgada para evitar la pérdida de agua. Después de cocinar, deje reposar por 2 minutos.

7. INICIO AUTOMÁTICO A LA HORA PREESTABLECIDA

Si no desea que el menú se inicie inmediatamente, puede preestablecer el menú y la hora de cocción y el menú preestablecido se iniciará automáticamente a la hora establecida. La configuración constará de 2 pasos:

A. Configuración del reloj actual (consulte la sección "Configuración del reloj")

B. Configuración del menú y el tiempo de cocción.

Ejemplo: ahora son las 12:30 horas, si espera que el horno de microondas comience a cocinar automáticamente con una potencia de microondas de 100P durante 9 minutos y 30 segundos a las 14:20.		
	Steps	**Display**
1	Después del encendido, el colon parpadea.	**:**
1.1	Presione el botón **Preset.Clock**.	**00:00**
1.2	Ajuste las horas girando el botón **Auto Cooking/Time.Weight**.	**12:00**
1.3	Presione el botón **Preset.Clock** nuevamente para confirmar las horas.	**12:00**
1.4	Ajuste los minutos girando el botón **Auto Cooking/ Time.Weight**.	**12:30**
1.5	Presione el botón **Preset.Clock** una vez o espere 5 segundos, y la hora se mantendrán fija.	**12:30**
2	Establecer el menú de cocción y la hora	
2.1	Seleccione la potencia de cocción presionando el botón **Micro Power**.	**100P**
2.2	Gire el botón **Auto Cooking/Time.Weight** para configurar el tiempo de cocción.	**9:30**
2.3	Mantenga presionado el botón **Preset.Clock** durante 3 segundos para volver a la hora actual.	

3	Establezca la hora a la que espera comenzar. Repita los pasos de 1.2, 1.3, 1.4.	
4	Presione el botón **Preset.Clock** para confirmar el menú de tiempo preestablecido. Ahora el programa se ha activado y el menú se iniciará a las 14:20.	
5	Puede verificar el tiempo de inicio preestablecido presionando el botón **Preset.Clock**.	

⚠ ATENCIÓN

a. Al programar el inicio automático en la función de tiempo preestablecido, puede seleccionar un máximo de 2 funciones de cocción.

b. No seleccione la función Descongelar cuando programe esta función.

c. No presione la tecla "**Instant/Start**" cuando complete todos los pasos necesarios para programar el tiempo de inicio de la cocción.

8. COCCIÓN MULTI-SECUENCIA

Para obtener el mejor resultado de cocción, algunas recetas necesitan un modo y tiempo de cocción diferentes durante el proceso de cocción. Puede programar su menú personalizado de la siguiente manera:

Ejemplo: desea cocinar alimentos con microondas 100P durante 3 minutos y luego 20P durante 9 minutos. Esta es la configuración de 2 secuencias.		
	Pasos	**Monitor**
1	Microondas 100P por 3min.	
1.1	Presione el botón **Micro Power** para seleccionar el nivel de potencia.	**100P**
1.2	Gire el botón **Auto Cooking/Time.Weight** para configurar el tiempo de cocción.	**3:00**
2	20P para 9min.	
2.1	Presione el botón **Micro Power** para seleccionar el nivel de potencia deseado.	**20P**
2.2	Gire el botón **Auto Cooking/Time.Weight** para configurar el tiempo de cocción.	**9:00**
3	Empezar a cocinar presionando **Instant/Start**.	

⚠ ATENCIÓN

a. Una vez que se completa la primera selección de cocción, la segunda selección comenzará automáticamente.

b. Puede configurar hasta cuatro funciones diferentes repitiendo los pasos.

9. FUNCIÓN BLOQUEO INFANTIL

Úselo para evitar el funcionamiento sin supervisión del horno de microondas por parte de niños pequeños o cuando esté limpiando. Todos los botones quedan inoperables en este modo.

1) Para bloquear --- En el estado de espera, pulse **Stop/Cancel** durante 3 segundos.
2) Cancelar bloqueo --- En el estado de bloqueo pulse **Stop/Cancel** durante 3 segundos.

10. RECORDATORIO AUTOMÁTICO

Cuando finalice su procedimiento de cocción preestablecido, la pantalla LED mostrará Ενδ y se escucharán tres pitidos para pedirle que saque la comida. Si no presiona el botón **Stop/Clear** una vez o no abre la puerta, sonará un pitido en un intervalo de 3 minutos.

Consejos de cocina

Los siguientes factores pueden afectar el resultado de la cocción:

Arreglo de alimentos

Coloque los alimentos más gruesos hacia afuera del plato, la parte más delgada hacia el centro y extiéndalos uniformemente. No se superponga si es posible.

Tiempo de cocción

Comience a cocinar con un ajuste de tiempo corto, evalúelo y extiéndalo según la necesidad real. Cocinar en exceso puede provocar humo y quemaduras.

Cocinar comida de manera uniforme

Los alimentos como el pollo, la hamburguesa o el bistec deben girarse una vez durante la cocción. Dependiendo del tipo de alimento, si corresponde, revuélvalo del exterior al centro del plato, una o dos veces, durante la cocción.

Permitir tiempo de reposo

Después de completar la cocción, deje la comida en el horno por un período de tiempo adecuado. Esto le permite completar el ciclo de cocción y enfriarlo de manera gradual.

Cuando la comida esté lista

El color y la dureza de los alimentos ayudan a determinar si se hace, estos incluyen:

- Sale vapor de todas las partes de los alimentos, no solo del borde.
- Las articulaciones de aves de corral se pueden mover fácilmente.
- La carne de cerdo o aves de corral no muestra signos de sangre.
- El pescado es opaco y se puede cortar fácilmente con un tenedor.

Película delgada de microondas

Cuando cocine alimentos con alto contenido de grasa, no permita que la envoltura de plástico entre en contacto con los alimentos, ya que puede derretirse.

Utensilios de cocina de plástico aptos para microondas

Algunos utensilios de cocina plásticos aptos para microondas pueden no ser adecuados para cocinar alimentos con alto contenido de grasa y azúcar. Además, no se debe exceder el tiempo de precalentamiento especificado en el manual de instrucciones del plato.

Limpieza y mantenimiento

Desconecte el microondas y retire el enchufe.

ADVERTENCIA: No sumerja el aparato en agua o cualquier otro líquido.

ADVERTENCIA: Jamás utilice gasolina, disolventes, limpiadores abrasivos, objetos metálicos o cepillos duros para limpiar el aparato.

Espacio interior

- Mantenga limpio el espacio interior del horno. Salpicaduras y líquidos derramados en las paredes del horno se pueden quitar con un paño húmedo. Si el horno está muy sucio también se puede usar un detergente suave. Por favor no utilice detergentes agresivos.
- Limpie la ventana por afuera y por adentro con un paño húmedo y elimine con regularidad las salpicaduras y las manchas de los líquidos derramados.

Paredes exteriores

- Las paredes exteriores de la carcasa solo se deberían limpiar con un paño húmedo. Tenga atención de que no entre ningún agua en las aberturas de la carcasa y con ello en el interior del aparato.
- Para la limpieza de los interruptores por favor también utilice solo un paño húmedo. Para la limpieza de los interruptores de función abra con anterioridad la puerta del microondas para evitar una conexión por descuido del aparato.

Accesorios

- De vez en cuando debería limpiar el plato de vidrio con un líquido lavavajillas o en el lavavajillas.
- El anillo giratorio y el suelo interior del horno deberían ser limpiados con regularidad. El anillo giratorio se puede extraer y limpiar a mano. Para ello, puede utilizar detergente suave o líquido para limpiar ventanas. A continuación, seque todo bien. También preste atención de que a continuación el anillo sea colocado correctamente.

Olor

- Para eliminar olores desagradables del microondas, coloque en el horno un cuenco apropiado para el microondas conteniendo agua y zumo de limón, calentado esto aprox. 5 minutos. A continuación, limpie el horno con un paño suave.

Iluminación de horno

- Para recambiar la iluminación del horno diríjase por favor a un taller especializado en su cercanía.

Almacenamiento

- Si no va a utilizar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo, guárdelo cuidadosamente.
- Asegúrese de que el aparato esté desenchufado, frío y totalmente seco.
- Guarde el aparato en un lugar fresco y seco.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.

Resolución de problemas

Problema	Motivo posible	Solución
No se puede iniciar el horno.	1) El cable de alimentación no está enchufado correctamente.	Desenchúfelo Luego, enchúfelo nuevamente por 10 segundos.
	2) El fusible está quemado o el disyuntor se ha activado.	Sustituya el fusible o restablezca el disyuntor (reparado por un operador profesional de nuestra empresa).
	3) Problemas con el tomacorriente.	Compruebe la toma eléctrica enchufando otros aparatos.
El horno no calienta.	La puerta no está cerrada correctamente.	Cierre la puerta correctamente.
El plato giratorio de cristal hace ruido durante el funcionamiento del horno microondas.	El plato giratorio y la parte inferior del horno están sucios.	Consulte la sección "Limpieza y mantenimiento" para limpiar las partes sucias.

Datos técnicos

Modelo:	MW-80B.008A
Suministro de tensión:	230V~, 50Hz
Consumo de energía microondas:	1280W
Potencia asignada de salida de microondas:	800W/2450 MHz
Volumen espacio de cocción:	23 litros
Clase de protección:	I
Peso neto:	11,7kg

Información sobre hornos microondas (grupo II, clase B según EN 55011)

En el aparato se generan ondas electromagnéticas que provocan fuertes oscilaciones en las moléculas contenidas en los alimentos, principalmente moléculas de agua. Estas oscilaciones generan calor. Por ello, los alimentos con un elevado contenido líquido se calientan más rápidamente que los alimentos más secos. El plato solo se calienta indirectamente a través del alimento. Este producto es un aparato ISM del grupo 2 clase B. El grupo 2 engloba todos los aparatos ISM (industriales, científicos y médicos), en los que se genera energía por radiofrecuencia y/o se utiliza en forma de radiación electromagnética para el tratamiento de material, así como en los aparatos de mecanizado por descargas eléctricas. La clase B está compuesta por aparatos para el uso doméstico o aparatos conectados a redes de alimentación eléctrica que alimentan edificios residenciales.

El consumo de energía en modo de espera es inferior a 0,8 W. El tiempo después del cual el producto entra automáticamente en modo de espera es inferior a 15 minutos.
El resultado cumple con los requisitos del REGLAMENTO DE COMISIÓN (UE) 2023/826.

Declaración de Conformidad

Este aparato se ha examinado según las normativas actuales y vigentes de la Comunidad Europea, como p.ej. compatibilidad electromagnética y directiva de baja tensión y se ha construido según las más nuevas especificaciones en razón de la seguridad.

Este dispositivo fue diseñado, fabricado y distribuido de acuerdo con las siguientes directivas:

- los objetivos de seguridad de la Directiva de Baja Tensión 2014/35/EU;
- Requisitos para la protección de la Directiva EMC 2014/30/EU.
- utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos conforme a la directiva RoHS (EU) 2015/863.

La seguridad eléctrica del aparato sólo se asegura mediante una toma de tierra según la normativa vigente.

Disposición – La política ambiental

Embalaje

El material de embalaje es totalmente reciclable, como lo indica el símbolo correspondiente. Para su eliminación, respete las normas locales. No deje el material de embalaje (bolsas de plástico, trozos de poliestireno, etc.) al alcance de los niños; puede ser peligroso.

Eliminación

Este aparato lleva el marcado CE en conformidad con la Directiva 2012/19/EU del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

La correcta eliminación de este producto evita consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.

Este símbolo en el producto o en los documentos que acompañan el producto, indica que este aparato no puede ser tratado como residuos domésticos. Es su lugar se debe entregar al punto de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

Para eliminación debe realizarse de conformidad con las normas medioambientales para eliminación de residuos. Entrégalo a un vertedero autorizado, no lo deje ni siquiera por unos días, ya que es potencialmente peligroso para los niños.

Para obtener información más detallada sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, su servicio de desechos del hogar o la tienda donde adquirió el producto.

Garantía

Términos y condiciones de la garantía

1. El producto está garantizado por el período estipulado por la legislación donde se comercializa, a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación y/o mano de obra. La falta de conformidad que se manifieste dentro de este plazo, presume que existe en la fecha de compra. Después de este período, corresponde al cliente demostrar que la falta de conformidad ya existía en el momento de la entrega.
2. Si, durante el período de garantía, el producto es defectuoso en uso normal, el comprador debe ponerse en contacto con el establecimiento vendedor y enviar el electrodoméstico al lugar indicado por el vendedor.
3. La garantía solo es válida previa presentación de la factura que acredite la compra y el certificado de garantía completado (indicando la fecha de compra, el nombre del distribuidor, la referencia del modelo, y también se recomienda indicar el número de serie y el número de lote).
4. El importador / vendedor se reserva el derecho de rechazar la asistencia de garantía en caso de que dicha información haya sido eliminada o alterada después de la compra original del producto.
5. La responsabilidad del importador/vendedor incluirá, entre otras cosas, los costes de reparación y/o sustitución de la unidad cubierta por la garantía con la reserva del derecho a sustituirla por un producto equivalente, cuando no sea posible repararla.
6. La garantía no se aplica a problemas que no estén directamente relacionados con defectos de material, diseño o mano de obra.
7. Este producto es un electrodoméstico y está destinado solo para uso doméstico. La garantía se anula si el producto se utiliza con fines profesionales.
8. La garantía no cubre los daños causados por mal uso, instalación inadecuada, derrames, factores externos o daños intencionales.
9. La garantía no cubre los daños resultantes de caídas, uso de fuerza excesiva, golpes, exposición a condiciones ambientales extremas o deterioro causado por el uso normal de piezas de plástico o teclados, así como el uso de baterías distintas a las especificadas en este manual.
10. La garantía no cubre la instalación y programación por parte del distribuidor. En particular, no se aceptará ninguna reclamación de instalación y programación gratuita por parte del revendedor.
11. La garantía no cubre deficiencias que perjudiquen insignificantemente el funcionamiento del aparato. Otros costes, como la instalación, el transporte y el desplazamiento del técnico están expresamente excluidos de la garantía.
12. La aplicabilidad de la garantía presupone que el aparato sea enviado al establecimiento vendedor o al lugar indicado por éste, completo y en un embalaje bien protegido (si es posible en su embalaje original) y acompañado de la respectiva hoja o tarjeta de garantía, debidamente cumplimentado y comprobante de compra.
13. Si después de la verificación, se descubre que no hay razones para la reclamación, o que el producto no es defectuoso, los costos inherentes se imputarán al cliente, y el distribuidor está autorizado a cobrar esos costos al cliente.
14. La garantía quedará anulada cuando presente indicios de que una persona no autorizada ha intentado realizar reparaciones, modificaciones o sustitución de piezas en el aparato.
15. Las reparaciones realizadas una vez finalizado el período de garantía incurren en costes.
16. Esta garantía no afecta a sus derechos legales que pueda tener como consumidor en virtud de la legislación nacional aplicable que rige la compra de productos donde se vende el producto.
17. **Período de garantía:**

    Países de la Unión Europea - Las Directivas Europeas (UE) 2019/771 y (UE) 2019/770 se aplican a ciertos aspectos de los contratos de compraventa de bienes muebles y se transponen a las legislaciones nacionales de sus países.

    Otros países: se aplica la legislación nacional sobre los derechos de los consumidores en su país. En caso de que no exista legislación oficial, la garantía se aplicará a discreción del importador que introduzca el producto en el mercado o del establecimiento vendedor.

Français

Cher Client

Merci d'avoir choisi un produit HÆGER.

Les produits HÆGER sont conçus pour le bien-être du consommateur, en insistant sur les plus hauts standards de qualité, de fonctionnalité et de design. Nous sommes certains de leur satisfaction à l'achat de ce produit.

Nous supposons que l'utilisateur détient des connaissances générales sur l'emploi des appareils électroménagers.

Avant la première mise en service, lisez attentivement le présent mode d'emploi et les instructions de sécurité et familiarisez-vous avec les fonctions de l'appareil. Conservez le présent mode d'emploi et le cas échéant, transmettez-le à des tiers.

Conseils généraux de sécurité

Lorsque vous utilisez cet appareil ou tout autre appareil électrique, respectez toujours les précautions de sécurité élémentaires :



LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION

- **Cet appareil peut être utilisé par les enfants de 8 ans et plus et les personnes atteintes de handicap mental, physique ou sensoriel ou les personnes qui manquent d'expérience ou de connaissances s'ils sont supervisés ou s'ils ont reçu des instructions à propos de l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et s'ils en comprennent les dangers.**
- **Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.**
- **Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne peuvent pas être effectués par les enfants à moins qu'ils soient âgés de plus de 8 ans et supervisés.**
- **Conservez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.**
- N'utilisez cet appareil que pour un usage prive et pour les taches auxquelles il est destiné. Cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation professionnelle. Ne l'utilisez pas en plein air. Protégez-le de la chaleur, des rayons directs du soleil, de l'humidité (ne le plongez en aucun cas dans l'eau) et des objets tranchants. N'utilisez pas cet

appareil avec des mains humides. S'il arrive que de l'humidité ou de l'eau atteignent l'appareil, débranchez aussitôt le câble d'alimentation.

- Arrêtez l'appareil et débranchez toujours le câble d'alimentation de la prise de courant (en tirant sur la fiche et non pas sur le câble) si vous n'utilisez pas l'appareil, si vous installez les accessoires, pour le nettoyage ou en cas de panne.
- Ne laissez jamais fonctionner l'appareil sans surveillance. Lorsque vous quittez la pièce, toujours arrêter l'appareil. Débranchez la fiche de la prise.
- Contrôlez régulièrement l'appareil et le câble. Ne mettez pas l'appareil en marche s'il est endommagé.
- Ne réparez pas l'appareil vous-même. Contactez plutôt un technicien qualifié. Pour éviter toute mise en danger, ne faites remplacer le câble défectueux que par un câble équivalent et que par le fabricant, ou toute personne de qualification similaire.
- N'utilisez que les accessoires d'origine.
- Respectez les "Conseils de sécurité spécifiques" ci-dessous.

Importantes mesures de sécurité

A lire avec attention et à conserver.

- Ne pas chauffer au four à micro-ondes les coussins remplis de graines, de noyaux de cerises ou de gel. **RISQUE D'INCENDIE !!!**
- **Risque** : l'appareil ne doit en aucun cas être utilisé lorsque la porte ou le joint de la porte sont détériorés. L'appareil doit alors impérativement être réparé par une personne qualifiée.
- **Risque** : ne réparez jamais l'appareil vous-même. Adressez-vous plutôt a un spécialiste. Il est dangereux pour toute personne non qualifiée d'effectuer des travaux d'entretien ou des réparations nécessitant le démontage du cache de l'appareil qui lui-même est une protection contre les irradiations des micro-ondes.
- **Risque** : Ne réchauffez pas les liquides dans des récipients fermés. **Risque d'explosion !**
- **Risque** : Ne placez pas votre four à micro-ondes dans un placard. Veillez à avoir une distance de ventilation d'au moins 20 cm entre toutes les parois de l'appareil et les placards, murs, etc. environnants.
- **Avertissement :** les pièces accessibles peuvent chauffer pendant l'utilisation. Les jeunes enfants doivent être tenus à l'écart. Veillez à ne pas toucher les éléments chauffants à l'intérieur du four.



AVERTISSEMENT : La surface risque de chauffer pendant l'utilisation

- **Remarque :** Le four à micro-ondes n'est pas prévu pour chauffer/réchauffer des animaux vivants.
- N'utiliser que de la vaisselle appropriée comme : la vaisselle en verre, porcelaine, céramique, plastique résistant à la chaleur ou la vaisselle spéciale micro-ondes.
- Cet appareil à micro-ondes doit souvent être surveille pendant le réchauffement ou la cuisson de nourritures dans des récipients inflammables, comme le plastique ou le carton, en raison du risque d'inflammation.
- En cas de formation de fumée, éteindre l'appareil et retirez la prise. Laissez la porte fermée afin d'étouffer les éventuelles flammes.
- **Attention aux risques de surchauffe** : lors de la cuisson, en particulier lors de la chauffe de liquides (eau), il peut arriver que la température d'ébullition soit atteinte, mais que les bulles de vapeur typiques ne remontent pas encore à la surface. Le liquide n'arrive pas à ébullition régulièrement. Ce décalage d'ébullition peut lors du retrait du récipient entrainer une formation soudaine de bulles de vapeur en raison d'une légère secousse et ainsi un débordement en bouillant. Risque de brulure ! Afin de parvenir à une ébullition régulière, placez un bâton en verre ou un objet similaire non métallique dans le récipient.
- Le contenu des petits biberons et petits pots de bébé avec des aliments pour bébé doit être mélangé et secoue et leur température doit être contrôlée avant qu'ils soient consommes. **Risque de brulure**.
- Il est interdit de réchauffer des aliments avec une coque ou une peau comme des œufs, des saucisses, des bocaux fermes, etc. car ils risquent d'exploser, même après avoir été réchauffés dans l'appareil.
- L'encadrement, le joint de la porte et toute pièce avoisinante doivent, s'ils sont sales, être nettoyés soigneusement avec un torchon humide.
- Nettoyez régulièrement l'appareil et retirez les dépôts de nourriture se trouvant à l'intérieur de l'appareil.
- Un mauvais entretien de l'appareil peut endommager la surface des parois, ce qui peut avoir une incidence sur la durée de vie de l'appareil et éventuellement être dangereux.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

Liste des différents éléments de commande

1. Verrouillage de la porte
2. Fenêtre d'observation
3. Plateau en verre tournante
4. Couvercle du guide d'onde
5. Bague rotative
6. Axe de rotation
7. Panneau de contrôle

Installation et branchement

- Retirer tous les accessoires et les éléments d'emballage. Examiner le four et vérifier qu'il ne présente pas de dégâts comme des bosses ou une porte brisée. Ne pas installer si le four est endommagé.
- Retirer toute pellicule de protection de la surface du boîtier du four à micro-ondes.
- Ne pas retirer la couverture de guide d'onde qui est attaché à la cavité du four pour protéger le magnétron.
- Choisir une surface plane qui fournit assez d'espace libre pour les orifices d'entrée et/ou de sortie de l'air.

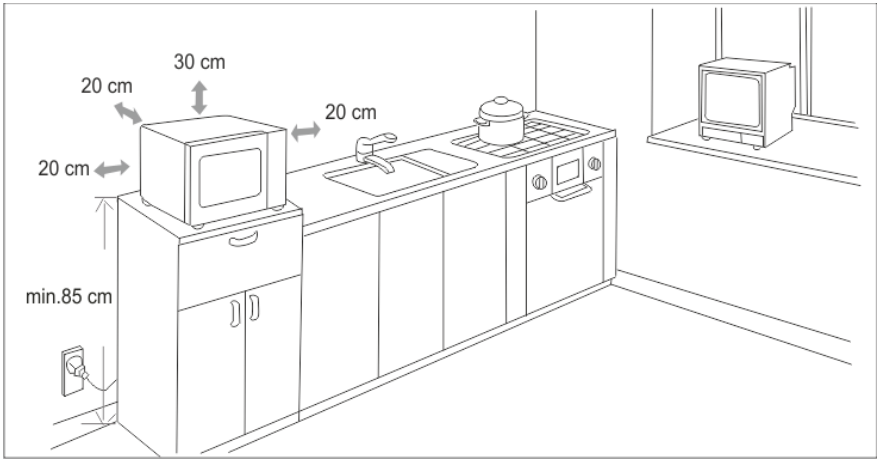

- La hauteur d'installation minimale est de 85 cm.
- La surface arrière de l'appareil peut être placée contre un mur en laissant une distance minimale de 30 cm au-dessus du four. Une distance de 20 cm est nécessaire entre le four et les murs adjacents.
- Ne retirez pas les pieds au bas du four.
- Bloquer les orifices d'admission et/ou d'expulsion de l'air peut endommager le four.
- Placer le four le plus loin possible de radio ou de TV. L'utilisation du four à micro-ondes peut causer des interférences a votre réception TV ou de la radio.

- Brancher votre four a une prise domestique standard. Vérifier que la tension et la fréquence sont identiques à celles indiquées sur l'étiquette de classe électrique du four.



La surface peut devenir chaude pendant l'utilisation

ATTENTION : Ne pas installer le four au-dessus d'un poêle ou autre appareil produisant de la chaleur. Si le four est installé près ou au-dessus d'une source de chaleur, il pourrait être endommagé.

Vaisselle allant au four à micro-ondes

- Le matériel idéal à utiliser dans un four à micro-ondes doit être transparent et permettent aux micro-ondes de chauffer équitablement les aliments.
- Les micro-ondes ne peuvent pénétrer le métal, c'est pourquoi ne pas utiliser de récipients ou d'assiettes en métal.
- Ne pas utiliser de barquettes en carton recycle, car elles pourraient contenir de faibles pourcentages de métal ce qui risquerait alors de provoquer des étincelles ou des incendies.
- Les bols et les assiettes ronds/ovales conviennent mieux que les bols et assiettes carres, car les aliments dans les coins risqueraient de déborder.
- La liste ci-dessous vous facilite le choix de la vaisselle convenant au four à micro-ondes :

MATÉRIAL	MICRO-ONDES
Récipient en verre résistant à la chaleur	Oui
Récipient en verre non résistant à la chaleur	Non
Récipient en céramique résistant à la chaleur	Oui
Récipient en plastique pour four à micro-ondes	Oui
Papier de cuisine	Oui
Plateau ou grille en métal	Non
Aluminium ou récipient en film d'aluminium	Non

Utilisation de l'appareil


Ce qu'il faut savoir sur le service des micro-ondes

- Votre appareil fonctionne par rayonnement de micro-ondes qui chauffent très rapidement les particules d'eau dans les aliments. Vous n'avez ici pas de rayons de chaleur et donc pas de coloration brune.
- Ne faites chauffer avec cet appareil que des aliments.
- L'appareil n'est pas approprié pour la cuisson de graisse flottante.
- Ne faites chauffer qu'1 ou 2 portions à la fois. L'appareil est autrement moins efficient.

- Mettez le minuteur sur la position "0" si vous voulez interrompre le fonctionnement.
- Les micro-ondes fournissent immédiatement une pleine énergie. Il n'est ainsi pas nécessaire de préchauffer.
- N'utilisez jamais l'appareil à vide en position micro-ondes.
- Le four micro-ondes ne remplace pas le four traditionnel. Il sert uniquement à :
  - Décongeler les aliments surgelés/congelés
  - Faire chauffer/réchauffer rapidement les aliments ou les boissons
  - Cuire des mets
- Ne pas utiliser de vaisselle en plastique ou en carton.

Fonctionnement du panneau de commande

1. COMMANDES SUR LE PANNEAU DE COMMANDE

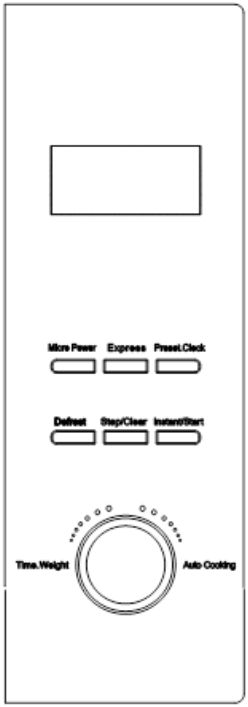

Micro Power - Sélection des niveaux de puissance du micro-ondes.

Express - Sélection de l'heure 0:30, 1:00, 1:30.

Preset.Clock - En conjonction avec le bouton rotatif pour régler l'heure ou l'heure de début.

Dégivrage - Dégivrage automatique, trois programmes sélectionnables en fonction du type d'aliment et du poids.

Stop/Clear - Appuyez sur pour annuler le réglage ou réinitialiser le four avant de définir un programme de cuisson.

Appuyez une fois pour arrêter temporairement la cuisson ou deux fois pour annuler la cuisson.

Instant/start (Démarrage instantané) : en mode veille, le four démarre la cuisson express à puissance élevée (100%) pendant une minute. Vous pouvez augmenter ou diminuer le temps de cuisson en tournant le bouton **Auto Cooking / Time.Weight.**

Time.Weight / Auto Cooking - Bouton rotatif pour sélectionner le temps ou le poids ou le menu de cuisson automatique.

2. RÉGLAGE DE L'HORLOGE

Lorsque le four à micro-ondes est électrifié, le voyant LED clignote 3 fois, puis les deux points clignotants «**:**» vous invitent à saisir l'heure. Suivez les étapes ci-dessous pour régler l'heure actuelle.

Exemple : régler 12h30		
	Étapes	**Affichage**
1	Après la mise sous tension, les deux points clignotent.	**:**
2	Appuyez une fois sur la touche **Preset.Clock**.	**00:00**
3	Tournez le bouton **Auto Cooking/Time.Weight** pour régler l'heure.	**12:00**
4	Appuyez à nouveau sur la touche **Preset. Clock**.	**12:00**
5	Tournez le bouton **Auto Cooking/Time.Weight** pour régler les minutes.	**12:30**
6	Appuyez une fois de plus sur la touche **Preset. Clock** ou attendez 5 minutes, l'heure est fixée.	

Remarque : Si vous appuyez sur le bouton "Stop/Clear" pendant le réglage de l'heure, annulez le programme / réglage.

Remarque : Réglez toujours l'heure lorsque vous branchez le cordon d'alimentation ou après une interruption de courant.

3. CUISSON AU FOUR Á MICRO-ONDES

Cette fonction est utilisée pour la cuisson et le chauffage des aliments.

1) Placez les mets a réchauffer dans la vaisselle adaptée.
2) Ouvrez la porte et placez le récipient au milieu sur l'assiette en verre. Refermer la porte. (Pour des raisons de sécurité, l'appareil ne fonctionne que quand la porte est bien fermée.)
3) Appuyez sur le bouton de commande "Micro Power" jusqu'à ce que la fonction souhaitée soit affichée à l'écran. Le tableau ci-dessous indique 5 options d'alimentation micro-ondes avec les signes et fonctions correspondants :
4) Tournez le bouton " **Auto Cooking/Time.Weight**" pour régler le temps de cuisson / réchauffement. L'écran LCD affichera le temp que vous avez choisie.
5) Appuyez sur le bouton "**Instant/Start**" pour lancer le processus de cuisson / réchauffement. L'écran LCD affiche le compte à rebours du temps de cuisson sélectionné.
6) Une fois ce laps de temps écoulé, l'appareil s'éteint et l'écran LED indique Ενδ et 3 bips sonores retentissent. Sortez alors les aliments.

Afficher % (P)	**Puissance**	**Puissance micro-ondes (Watts)**	**Application**
100P	**Haute**	**800**	Applicable pour une cuisson rapide et complète.
80P	**Moyen haute**	**640**	Applicable pour la cuisson express moyenne.

60P	**Moyen**	**480**	Applicable pour cuire des aliments à la vapeur.
40P	**Moyen basse**	**320**	Applicable pour décongeler des aliments.
20P	**Faible**	**160**	Applicable pour garder les aliments au chaud.

Exemple : Pour cuir à 80P pou 10 minutes.		
	Étapes	**Affichage**
1	Après la mise sous tension, les deux points clignotent.	**:**
2	Sélectionnez la puissance micro-ondes souhaitée en appuyant sur le bouton **Micro Power** l'un après l'autre.	**80P**
3	Réglez le temps de cuisson en tournant le bouton **Auto Cooking/ Time.Weight**.	**10:00**
4	Appuyez sur le bouton **Instant/Start** pour démarrer et la LED compte à rebours pour afficher la durée.	

⚠ PRÉCUATION

a. Le temps maximum pouvant être réglé est de 60 minutes.
b. Ne faites jamais fonctionner le four à micro-ondes vide.
c. Si vous faites tourner les aliments en cours de fonctionnement, appuyez une fois sur le bouton **Stop/Clear** pour arrêter le processus. Après avoir tourné les aliments, appuyez sur le bouton **Instant/Start** pour poursuivre la procédure de cuisson préréglée.
d. Pour arrêter le processus avant la fin du temps défini, appuyez deux fois sur le bouton **Stop/Clear** pour annuler la procédure préréglée et éviter toute utilisation inattendue lors de la prochaine utilisation.
e. À la puissance maximale du four à micro-ondes, le four la baissera automatiquement après un certain temps de cuisson pour prolonger sa durée de vie.

4. RÉCHAUFFEMENT EXPRESS

Cette fonction vous permettra de chauffer brièvement des aliments ou des boissons. Choisissez l'heure qui convient (0h30, 13h00 et 13h30) en fonction de la capacité en nourriture ou en boisson.

1) Appuyez sur le bouton "**Express**" pour sélectionner le temp souhaitée (0:30, 1:00 ou 1:30 minutes).
2) Appuyez sur le bouton "**Instant/Start**" pour lancer le processus de réchauffement rapide. L'écran LCD affiche le compte à rebours du temps de cuisson sélectionné.
3) Pour arrêter le processus avant la fin du temps de réglage, appuyez deux fois sur le bouton "**Stop / Effacer**".

4) Une fois le processus terminé, l'écran affiche l'heure et un bip retentit trois fois pour indiquer que l'heure est terminée.

5. DÉCONGÉLATION

Cette fonction vous permet de décongeler des aliments en fonction du type et du poids entré par l'utilisateur. Le temps de décongélation et le niveau de puissance sont automatiquement définis une fois que la catégorie d'aliment et le poids sont programmés. Le poids des aliments congelés varie de 100g à 3000g.
La durée sélectionnée n'a pas pu être augmentée pendant la fonction de dégivrage.

1) Appuyez sur le bouton "**Defrost**" pour sélectionner le type d'aliment (d.1, d.2, d.3). Le tableau suivant indique les trois options pour décongeler des aliments.

d.1	Pour la décongélation de la viande, le poids varie de 0.1 à 2.0 kg.
d.2	Pour la décongélation de la volaille, le poids varie de 0.2 à 3.0kg.
d.3	Pour la décongélation de fruits de mer, le poids varie de 0.1 à 0.9kg.

2) Tournez le sélecteur "**Auto Cooking / Time.Weight**" pour régler le poids. L'écran LCD affichera le poids que vous avez choisi.

3) Appuyez sur le bouton "**Instant/Start**" pour lancer le processus de décongélation. L'écran LCD affiche le temps de décongélation requis en fonction du poids de l'aliment sélectionné et du compte à rebours du temps de cuisson sélectionné.

4) Au milieu du processus, un bip sonore retentit 3 fois pour vous demander de retourner les aliments. Appuyez sur le bouton "**Stop/Clear**" une fois et le processus s'arrête. Après avoir retourné les aliments, appuyez sur le bouton **Instant/Start** pour poursuivre la procédure de décongélation préréglée.

5) Pour arrêter le processus avant la fin du temps de réglage, appuyez deux fois sur le bouton " **Stop/Clear**".

6) Une fois le processus terminé, l'écran affiche l'heure et un bip retentit trois fois pour indiquer que le temp est terminée.

⚠ PRÉCAUTION

a. Il est nécessaire de retourner les aliments en cours de fonctionnement pour obtenir un effet uniforme.
b. La décongélation nécessite généralement plus de temps que la cuisson des aliments.
c. Si les aliments peuvent être coupés au couteau, le processus de décongélation peut être considéré comme terminé.
d. Le micro-ondes pénètre environ 4 cm dans la plupart des aliments.
e. Les aliments décongelés doivent être consommés dès que possible, il est déconseillé de les remettre au réfrigérateur et de les congeler à nouveau.

6. MENU AUTO

Le four à micro-ondes a un menu de cuisson par défaut. Sélectionnez le menu approprié en fonction du type d'aliment et du poids selon le tableau suivant, sinon l'effet de cuisson en sera grandement affecté.

La durée par défaut n'a pas pu être augmentée pendant la fonction de cuisson.

1) En attente, tournez le bouton **Auto Cooking/Time.Weight** pour choisir le menu (A.1, A.2, ..., A.8). Le tableau suivant indique les 8 options pour la cuisson des aliments :

2) Appuyez sur le bouton "**Instant/Start**" pour lancer le processus de cuisson. L'écran LCD affiche le compte à rebours du temps de cuisson sélectionné.

3) Pour arrêter le processus avant la fin du temps de réglage, appuyez deux fois sur le bouton " **Stop/Clear**".

4) Une fois le processus terminé, l'écran affiche l'heure et un bip retentit trois fois pour indiquer que le temp est terminée.

⚠ PRÉCAUTION

a. La température des aliments avant la cuisson devrait être entre 20-25℃. Une température plus ou moins élevée des aliments nécessiterait une augmentation ou une diminution du temps de cuisson.

b. La température, le poids et la forme des aliments influeront largement sur l'effet de cuisson. Si tout écart a été constaté au facteur indiqué dans le menu ci-dessus, vous pouvez régler le temps de cuisson pour le meilleur résultat.

Afficheur	Genre	Méthode
A.1	**Popcorn**	Convient pour faire éclater un sac de maïs, disponible sur le marché, pesant 85 g. Lorsque le son de craquement diminue à 1 fois toutes les 1-2 secondes, appuyer sur le bouton **Stop/Clear** pour mettre fin au processus.
A.2	**Popcorn**	Identique à A.1 sauf 100g de poids.
A.3	**Pizza**	Réchauffez un morceau de pizza froid de 150g.
A.4	**Boisson**	Chauffer un verre de 250ml de liquide. La température du liquide est comprise entre 5 et 10. Utilisez un verre à large ouverture et ne couvrez pas.
A.5	**Boisson**	Chauffer un verre de 500ml de liquide. La température du liquide est comprise entre 5 et 10. Utilisez un verre à large ouverture et ne couvrez pas.
A.6	**Patate**	Cuire les lanières de pomme de terre coupées en cure-dents de 5 mm d'épaisseur. Le poids total est d'environ 450g. Placez les lanières sur un grand plat et couvrez-le d'un film mince pour éviter la perte d'eau.
A.7	**Patate**	Identique à A.6 sauf que le poids est d'environ 650g.

A.8	**Poisson**	Convient pour cuire à la vapeur un poisson de 450g. Une fois le poisson lavé et les écailles retirées, faites une fente sur la peau du poisson. Placez le poisson dans un plat peu profond de 22 à 27 cm de diamètre, saupoudrez-le légèrement d'un ingrédient et recouvrez le plat d'un film mince pour éviter la perte d'eau. Après la cuisson, attendez 2 minutes.

7. DÉMARRAGE AUTOMATIQUE À L'HEURE PRÉFÉRÉE

Si vous ne voulez pas que le menu soit démarré immédiatement, vous pouvez prérégler le menu de cuisson et l'heure et le menu préréglé démarrera automatiquement à l'heure que vous avez définie. Le réglage consistera en 2 étapes :

A. Réglage de l'horloge actuelle (voir la section « **Réglage de l'horloge** »)

B. Réglage du menu de cuisson et de l'heure.

Exemple : Il est maintenant 12h30, si vous espérez que le four à micro-ondes commencera automatiquement à cuire avec une puissance de micro-ondes de 100P pendant 9 minutes et 30 secondes à 14h20.		
	Étapes	**Afficher**
1	Après la mise sous tension, les deux points clignotent.	**:**
1.1	Appuyez sur le bouton **Preset.Clock**.	**00:00**
1.2	Réglez les heures en tournant le bouton **Auto Cooking / Time.Weight**.	**12:00**
1.3	Appuyez à nouveau sur le bouton **Preset.Clock** pour confirmer les heures.	**12:00**
1.4	Réglez les minutes en tournant le bouton **Auto Cooking / Time.Weight**.	**12:30**
1.5	Appuyez une fois sur le bouton **Preset.Clock** ou attendez 5 secondes et les heurs resteront fixé.	**12:30**
2	Définir le menu de cuisson et l'heure	
2.1	Sélectionnez la puissance de cuisson en appuyant sur le bouton **Micro Power**.	**100P**
2.2	Tournez le bouton **Auto Cooking / Time.Weight** pour régler le temps de cuisson.	**9:30**
2.3	Appuyez sur le bouton **Preset.Clock** et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour revenir à l'heure actuelle.	
3	Définissez l'heure à laquelle vous prévoyez de commencer. Répétez les étapes de 1.2, 1.3, 1.4.	

4	Appuyez sur le bouton **Preset.Clock** pour confirmer la programmation. Le programme est maintenant activé et le menu sera lancé à 14h20.	
5	Vous pouvez vérifier l'heure de début prédéfinie en appuyant sur le bouton **Preset.Clock**.	

⚠ ATTENTION

a. Lors de la programmation de la fonction de démarrage automatique à une heure préréglée, vous pouvez sélectionner 2 fonctions de cuisson au maximum.
b. Ne sélectionnez pas la fonction de dégivrage lorsque vous programmez cette fonction.
c. N'appuyez pas sur la touche "Instant / Start" lorsque vous avez terminé toutes les étapes nécessaires à la programmation de l'heure de début de cuisson.

8. CUISSON MULTI-SEQUENCES

Pour obtenir les meilleurs résultats de cuisson, certaines recettes nécessitent un mode et une durée de cuisson différents au cours du processus de cuisson. Vous pouvez programmer votre menu personnalisé comme suit :

Exemple : vous souhaitez cuire des aliments avec un micro-ondes 100P pendant 3 minutes, puis 20P pendant 9 minutes. Ceci est un réglage de 2 séquences.		
	Étapes	**Afficher**
1	Micro-ondes 100P pendant 3min.	
1.1	Appuyez sur le bouton **Micro Power** pour sélectionner le niveau de puissance.	**100P**
1.2	Tournez le bouton **Auto Cooking/Time.Weight** pour régler le temps de cuisson.	**3:00**
2	20P pour 9min.	
2.1	Appuyez sur le bouton Micro Power pour sélectionner le niveau de puissance souhaité.	**20P**
2.2	Tournez le bouton **Auto Cooking/Time.Weight** pour régler le temps de cuisson.	**9:00**
3	Lancez la cuisson en appuyant sur **Instant/Start**.	

⚠ ATTENTION

a. Une fois la première sélection de cuisson terminée, la deuxième sélection commence automatiquement.
b. Vous pouvez configurer jusqu'à quatre fonctions différentes en répétant les étapes.

9. SÉCURITÉ ENFANTS

À utiliser pour empêcher le fonctionnement sans surveillance du four à micro-ondes par les petits enfants ou lors du nettoyage. Tous les boutons sont rendus inutilisables dans ce mode.

1) Activer le verrouillage --- En attente, appuyer sur le bouton **Stop/Clear** pendant 3 secondes.
2) Annuler le verrouillage --- En mode verrouillé, appuyez sur le bouton **Stop/Clear** pendant 3 secondes.

10. RAPPEL AUTOMATIQUE

Lorsque votre procédure de cuisson préréglée est terminée, l'écran à LED indique Ενδ et trois bips sonores retentissent pour vous inviter à sortir des aliments. Si vous n'appuyez pas sur le bouton **Stop/Clear** une seule fois ou n'ouvrez pas la porte, le bip retentit toutes les 3 minutes.

Conseils de cuisine

Les facteurs suivants peuvent affecter le résultat de la cuisson :

Arrangement de nourriture

Placez les aliments plus épais vers l'extérieur du plat, la partie la plus fine vers le centre et étalez-les uniformément. Ne pas se chevaucher si possible.

Durée de cuisson

Commencez la cuisson avec une courte durée, évaluez-la et prolongez-la en fonction des besoins. Plus de cuisson peut provoquer de la fumée et des brûlures.

Cuire les aliments uniformément

Les aliments tels que le poulet, les hamburgers ou le steak doivent être retournés une fois pendant la cuisson. Selon le type d'aliment, le cas échéant, mélangez-le de l'extérieur au centre du plat, une ou deux fois pendant la cuisson.

Autoriser le temps de repos

Une fois la cuisson terminée, laissez les aliments au four pendant une durée suffisante. Cela lui permet de terminer le cycle de cuisson et de le refroidir progressivement.

Quand la nourriture est faite

La couleur et la dureté des aliments aident à déterminer si cela est fait, notamment :

- La vapeur qui sort de toutes les parties de la nourriture, pas seulement du bord.
- Les articulations de volaille peuvent être facilement déplacées.
- Le porc ou la volaille ne montre aucun signe de sang.
- Le poisson est opaque et peut être tranché facilement à la fourchette.

Film mince pour micro-ondes

Lors de la cuisson d'aliments riches en matières grasses, ne laissez pas la pellicule plastique entrer en contact avec les aliments, car elle pourrait fondre.

Batterie de cuisine en plastique allant au micro-ondes

Certains ustensiles de cuisson en plastique pouvant aller au four à micro-ondes pourraient ne pas convenir à la cuisson d'aliments riches en graisses et en sucre. De plus, le temps de préchauffage spécifié dans le manuel d'instructions de plat ne doit pas être dépassé.

Nettoyage et entretien

Arrêtez le four à micro-ondes et débranchez la fiche du secteur.

AVERTISSEMENT : N'immergez jamais l'appareil ou son câble d'alimentation dans de l'eau ou dans tout autre liquide.

AVERTISSEMENT : N'utilisez jamais d'essence, de solvant, d'agents nettoyants abrasifs, d'objets métalliques ou de brosses dures pour nettoyer l'appareil.

Espace intérieur

- Maintenez l'intérieur du four propre. Les éclaboussures et les liquides ayant déborde sur les parois du four peuvent être enlèves à l'aide d'un chiffon mouille. Lorsque le four est très encrassé, on peut aussi se servir d'un détergent doux. Prière de ne pas utiliser des détergents agressifs.
- Essuyez la fenêtre à l'intérieur et à l'extérieur avec un chiffon mouille et enlevez régulièrement les éclaboussures et les taches en provenance de liquides débordes.

Parois extérieures

- Les parois extérieures du four ne doivent être nettoyées qu'avec un chiffon mouille. Veillez a ce qu'il n'y a pas d'eau qui pénètre par les ouvertures dans le four.
- Veuillez n'utiliser qu'un chiffon mouille pour le nettoyage du four. Pour nettoyer les touches des fonctions, ouvrez d'abord la porte du four à micro-ondes pour éviter une mise en marche intempestive de l'appareil.

Accessoires

- Il convient de nettoyer occasionnellement l'assiette en verre à l'aide d'un liquide pour vaisselle ou dans le lave-vaisselle.
- Nettoyer régulièrement l'anneau de rotation et le fond à l'intérieur du four. Vous pouvez ôter l'anneau de rotation et le rincer à la main. Ici, vous pouvez utiliser un détergent doux ou un produit pour laver les vitres. Bien sécher âpres. Veillez à correctement remettre l'anneau âpres.

Odeur

- Pour enlever les odeurs désagréables du four a microondes, placez une écuelle remplie d'eau et de jus de citron allant au four à micro-ondes dans le four et chauffez-la pendant env. 5 minutes. Essuyez ensuite le four avec un chiffon mouille.

Eclairage four

- Pour remplacer l'éclairage du four, veuillez-vous adresser a un magasin spécialise près de chez vous.

Rangement

- Si vous ne comptez pas utiliser votre appareil pendant un certain temps, veuillez le ranger soigneusement.
- Veillez également à ce que l'appareil soit débranché, complètement refroidi et entièrement sec.
- Conservez l'appareil dans un endroit frais et sec.
- Tenez l'appareil hors de la portée des enfants.

Dépannage

Problème	Raison éventuelle	Solution
Le four ne démarre pas.	1) Le cordon d'alimentation n'est pas correctement enfiché.	Débranchez. Branchez ensuite après 10 secondes.
	2) Fusible grillé ou disjoncteur activé.	Remplacez le fusible ou le disjoncteur (réparé par un professionnel de notre entreprise).
	3) Problème avec la sortie.	Testez la sortie avec d'autres appareils électriques.
Le four ne chauffe pas.	La porte n'est pas correctement fermée.	Fermez correctement la porte.
Le plateau tournant en verre fait du bruit lorsque le four est en marche	Le plateau tournant et le bas du four sont sales.	Reportez-vous à la section « Nettoyage et Entretien » pour le nettoyage des pièces sales.

Données techniques

Modèle :	MW-80B.008A
Alimentation :	230V~, 50Hz
Consommation du Micro-ondes :	1280W
Puissance micro-ondes :	800W/2450 MHz
Volume du four :	23 litres
Classe de protection :	I
Poids net :	11,7kg

Informations sur les fours à micro-ondes (Groupe II, classe B selon EN 55011)

L'appareil génère des ondes électromagnétiques provoquant de fortes vibrations dans les molécules composantes les plats, principalement les molécules d'eau. La chaleur est la conséquence de ces vibrations. C'est pour cette raison que les aliments très liquides se réchauffent plus vite que les aliments relativement secs. La vaisselle n'est réchauffée qu'indirectement par le biais des aliments. Ce produit est un appareil ISM du groupe 2 classe B. Le groupe 2 comprend tous les appareils ISM (industriels, scientifiques et médicaux) dans lesquels un courant de radiofréquence est généré et/ou est utilisé pour le traitement de la matière sous forme d'émissions électromagnétiques, ainsi que les appareils d'électroérosion. La classe B concerne les appareils pour l'usage domestique ou les appareils raccordés aux réseaux électriques alimentant des bâtiments d'habitation.

La consommation électrique en mode veille est inférieure à 0,8 W. Le temps après lequel le produit passe automatiquement en mode veille est inférieur à 15 minutes.

Le résultat est conforme aux exigences du RÈGLEMENT DE LA COMMISSION (UE) 2023/826.

Déclaration de conformité

Cet appareil a été contrôlé d'après toutes les directives européennes actuelles applicables, comme par exemple concernant la compatibilité électromagnétique et la basse tension. Cet appareil a été fabrique en respect des réglementations techniques de sécurité les plus récentes.

Cet appareil a été conçu, construit et mis sur le marché conformément aux :

- Objectifs de sécurité de la Directive Basse Tension 2014/35/EU ;
- Conditions requises en matière de protection de la Directive EMC 2014/30/EU.
- L'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques conformes à la Directive RoHS (EU) 2015/863.

La sécurité électrique de l'appareil est garantie uniquement si celui-ci est correctement branché à une installation de mise à la terre performante et réglementaire.

Élimination – La politique environnementale

Emballage

L'emballage est entièrement recyclable et porte le symbole du recyclage. Pour la mise au rebut, suivez les réglementations locales en vigueur. Les matériaux d'emballage (sachets en plastique, éléments en polystyrène, etc.) doivent être tenus hors de portée des enfants, car ils constituent une source potentielle de danger.

Mise au rebut

Cet appareil porte le symbole du recyclage conformément à la Directive Européenne 2012/19/EU concernant les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE ou WEEE).

En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à empêcher toute conséquence nuisible pour l'environnement et la santé de l'homme.

Ce symbole présent sur l'appareil ou sur la documentation qui l'accompagne indique que ce produit ne peut en aucun cas être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

L'élimination doit être effectuée conformément aux règlements environnementaux locaux pour l'élimination des déchets. Pour des informations plus détaillées sur le traitement, la récupération et le recyclage de ce produit, s'il vous plaît contacter votre bureau compétent de votre commune, votre service d'élimination des déchets ménagers ou directement à votre revendeur où vous avez acheté le produit.

Garantie

Termes et conditions de la garantie

1. Le produit est garanti pour la période stipulée par la législation où il est mis sur le marché, à compter de la date d'achat, contre les défauts de fabrication et/ou de main d'ouvre. Le défaut de conformité manifesté dans ce délai est présumé exister à la date d'achat. Passé ce délai, il appartient au client de prouver que le défaut de conformité existait déjà au moment de la livraison.
2. Si, pendant la période de garantie, le produit est défectueux en utilisation normale, l'acheteur doit contacter l'établissement de vente et envoyer l'appareil à l'endroit indiqué par le vendeur.
3. La garantie n'est valable que sur présentation de la facture prouvant l'achat et du certificat de garantie complété (indiquant la date d'achat, le nom du revendeur, la référence du modèle, et il est également recommandé d'indiquer le numéro de série et le numéro de lot).
4. L'importateur/vendeur se réserve le droit de refuser l'assistance de garantie dans le cas où ces informations ont été supprimées ou modifiées après l'achat initial du produit.
5. La responsabilité de l'importateur/vendeur comprend, entre autres, les frais de réparation et/ou de remplacement de l'unité couverte par la garantie avec la réserve du droit de la remplacer par un produit équivalent, lorsqu'il n'est pas possible de la réparer.
6. La garantie ne s'applique pas aux problèmes qui ne sont pas directement liés à des défauts de matériau, de conception ou de fabrication.
7. Ce produit est un appareil et est destiné à un usage domestique uniquement. La garantie expirera si le produit est utilisé à des fins professionnelles.
8. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, une mauvaise installation, un déversement, des facteurs externes ou des dommages intentionnels.
9. La garantie ne couvre pas les dommages résultant de chutes, de l'utilisation d'une force excessive, des coups, de l'exposition à des conditions environnementales extrêmes ou de la détérioration causée par l'utilisation normale de pièces en plastique ou de claviers, ainsi que l'utilisation de batteries autres que celles spécifiées dans ce manuel.
10. La garantie ne couvre pas l'installation et la programmation par le concessionnaire. En particulier, aucune réclamation pour l'installation et la programmation gratuite par le revendeur ne peut être acceptée.
11. La garantie ne couvre pas les défauts qui nuisent de manière insignifiante au fonctionnement de l'appareil. Les autres frais, tels que l'installation, le transport et le déplacement du technicien sont expressément exclus de la garantie.
12. L'applicabilité de la garantie suppose que l'appareil soit envoyé à l'établissement du vendeur ou à l'endroit indiqué par celui-ci, complet et dans un emballage bien protégé (si possible dans son emballage d'origine) et accompagné de la feuille ou de la carte de garantie respective, dûment rempli et d'une preuve d'achat.
13. Si, après vérification, il s'avère qu'il n'y a aucune raison pour la réclamation, ou que le produit n'est pas défectueux, les coûts inhérents seront imputés au client, et le revendeur est autorisé à facturer ces coûts au client.
14. La garantie sera annulée lorsqu'elle montre des signes qu'une personne non autorisée a tenté d'effectuer des réparations, des modifications ou le remplacement de pièces sur l'appareil.
15. Les réparations effectuées après la fin de la période de garantie sont soumises à des frais.
16. Cette garantie n'affecte pas vos droits légaux que vous pouvez avoir en tant que consommateur en vertu de la législation nationale applicable régissant l'achat de produits lorsque le produit est vendu.
17. **Période de garantie :**

    Pays de l'Union Européenne - Les directives européennes (UE) 2019/771 et (UE) 2019/770 s'appliquent à certains aspects des contrats d'achat et de vente de biens meubles et transposées dans les législations nationales de leurs pays.

    Autres pays - la législation nationale sur les droits des consommateurs dans leur pays s'applique. En l'absence de législation officielle, la garantie est appliquée à la discrétion de l'importateur qui met le produit sur le marché ou de l'établissement du vendeur.

Ελληνικά

Αγαπητέ πελάτη

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν HÆGER.

Τα προϊόντα HÆGER έχουν δημιουργηθεί για να σκέφτονται την ευημερία του καταναλωτή που προτιμούν υψηλά πρότυπα ποιότητας, λειτουργικότητας και ανάθεσης. Είμαστε σίγουροι ότι θα είστε ευχαριστημένοι με αυτήν τη συσκευή.

Υποθέτουμε ότι ο χρήστης είναι εξοικειωμένος με τις συνήθεις διαδικασίες χειρισμού οικιακών συσκευών.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά και διεξοδικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας και τις συμβουλές ασφαλείας, εξοικειώνοντας πλήρως τη συσκευή. Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά και διαβιβάστε τις σε όποιον μπορεί να χρησιμοποιήσει τη συσκευή σε μελλοντική ημερομηνία.

Γενικές οδηγίες ασφαλείας

Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρική συσκευή, να ακολουθείτε πάντα αυτές τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας:



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- **Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν έχουν επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους.**
- **Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.**
- **Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός εάν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και υπό την επίβλεψη κάποιου.**
- **Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της συσκευής μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.**

- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε το μακριά από πηγές

θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (μην το βυθίζετε ποτέ σε υγρό) και αιχμηρές άκρες. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή είναι υγρή ή βρεγμένη, αποσυνδέστε την αμέσως.

- Όταν την καθαρίζετε ή την αφήνετε μακριά, σβήνετε τη συσκευή και βγάζετε πάντα το φις από την πρίζα (τραβάτε το ίδιο το φις, όχι το καλώδιο). Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, αφαιρέστε τα προσαρτημένα εξαρτήματα.
- Μη λειτουργείτε το μηχάνημα χωρίς επίβλεψη. Εάν φεύγετε από το δωμάτιο, θα πρέπει πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή. Βγάλτε το φις από την πρίζα.
- Ελέγχετε τη συσκευή και το καλώδιο σε τακτική βάση. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι κατεστραμμένη.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνείτε πάντα με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο, πρέπει πάντα να αντικαθίσταται ένα ελαττωματικό καλώδιο μόνο από τον κατασκευαστή, από εξειδικευμένο άτομο και με καλώδιο του ίδιου τύπου.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια!

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση.

- Μην θερμαίνετε σακούλες ή σακούλες γεμάτα με κόκκους, κουκούτσια κερασιού ή τζελ στο φούρνο μικροκυμάτων. **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ!!!**
- **Προειδοποίηση:** Όταν η πόρτα ή τα λάστιχα της πόρτας είναι κατεστραμμένα, ο φούρνος μικροκυμάτων δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μέχρι να επισκευαστεί από εξειδικευμένο ειδικό άτομο.
- **Προειδοποίηση:** Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας, αλλά ζητήστε την επισκευή της από εξουσιοδοτημένο ειδικό άτομο. Η εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή επισκευής που περιλαμβάνουν αφαίρεση του καλύμματος που προστατεύει το περιβάλλον από την ακτινοβολία μικροκυμάτων είναι επικίνδυνη, εκτός εάν πραγματοποιηθεί από ειδικό.
- **Προειδοποίηση:** Μη θερμαίνετε υγρά σε κλειστά δοχεία. Κίνδυνος έκρηξης!
- **Προειδοποίηση:** Μην τοποθετείτε τον φούρνο μικροκυμάτων σας σε ντουλάπι. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ελάχιστο κενό εξαερισμού 20cm από ντουλάπια, τοίχους κ.λπ. σε όλες τις πλευρές του μηχανήματος.
- **Προειδοποίηση:** Τα προσβάσιμα μέρη ενδέχεται να ζεσταθούν κατά τη χρήση. Τα μικρά παιδιά πρέπει να μένουν μακριά. Θα πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε να αποφεύγεται η επαφή με θερμαντικά στοιχεία στο εσωτερικό του φούρνου.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η επιφάνεια ενδέχεται να θερμανθεί κατά τη χρήση.

- Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο κατάλληλα επιτραπέζια σκεύη όπως: γυαλί, πορσελάνη, κεραμικά, ανθεκτικό στη θερμότητα πλαστικό ή ειδικά επιτραπέζια σκεύη μικροκυμάτων.
- Εάν τα τρόφιμα θερμαίνονται ή μαγειρεύονται σε εύφλεκτα υλικά, όπως πλαστικά ή χάρτινα δοχεία, ο φούρνος μικροκυμάτων θα πρέπει να ελέγχεται συχνά λόγω του κινδύνου πυρκαγιάς.
- Εάν δημιουργηθεί καπνός, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το φις. Κρατήστε την πόρτα κλειστή για να πνίξετε τυχόν φλόγες.
- **Καθυστέρηση βρασμού**: Κατά τη διάρκεια του βρασμού, ιδιαίτερα κατά την αναθέρμανση των υγρών (νερό), μπορεί να συμβεί η θερμοκρασία βρασμού να έχει επιτευχθεί αλλά οι τυπικές φυσαλίδες να μην έχουν ακόμη αρχίσει να ανεβαίνουν. Το υγρό δεν βράζει ομοιόμορφα. Όταν αφαιρεθεί το δοχείο, αυτή η λεγόμενη καθυστέρηση βρασμού μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον ξαφνικό σχηματισμό φυσαλίδων κατά το χτύπημα του δοχείου, με αποτέλεσμα το νερό να βράσει. **Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος εγκαυμάτων!** Για να πετύχετε ομοιόμορφο βρασμό, τοποθετήστε μια γυάλινη ράβδο ή παρόμοιο αντικείμενο, αλλά όχι μεταλλικό, μέσα στο δοχείο.
- Το περιεχόμενο των βρεφικών μπουκαλιών και των βάζων με τις παιδικές τροφές πρέπει να αναδεύονται ή να ανακινείται και να ελέγχεται η θερμοκρασία πριν από τη χρήση. **Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων.**
- Τρόφιμα με κέλυφος ή δέρμα, όπως αυγά, λουκάνικα, σφραγισμένα βάζα κ.λπ. δεν πρέπει να ζεσταίνονται στο φούρνο μικροκυμάτων καθώς μπορεί να εκραγούν ακόμα και όταν τελειώσει η θέρμανση στα μικροκύματα.
- Οποιαδήποτε βρωμιά στο πλαίσιο της πόρτας/το στεγανοποιητικό της πόρτας και τα γειτονικά μέρη πρέπει να καθαρίζονται προσεκτικά με ένα υγρό πανί.
- Καθαρίζετε τακτικά το φούρνο μικροκυμάτων και αφαιρείτε τυχόν υπολείμματα φαγητού από το εσωτερικό.
- Εάν το μηχάνημα δεν είναι καθαρό, η επιφάνεια μπορεί να υποστεί ζημιά, επηρεάζοντας τη διάρκεια ζωής του και πιθανώς να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.


ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

Επισκόπηση στοιχείων

1. Κλειδαριές πόρτας
2. Παράθυρο προβολής
3. Περιστρεφόμενος γυάλινος δίσκος
4. Κάλυμμα μικροκυμάτων
5. Περιστρεφόμενος δακτύλιος
6. Περιστρεφόμενος άξονας
7. Πίνακας ελέγχου

Εγκατάσταση και σύνδεση

- Εγκατάσταση και σύνδεση
- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα εξαρτήματα. Εξετάστε το φούρνο για τυχόν ζημιές, όπως βαθουλώματα ή σπασμένη πόρτα. Μην τοποθετείτε εάν ο φούρνος είναι κατεστραμμένος.
- Αφαιρέστε τυχόν προστατευτική μεμβράνη που βρίσκεται στην επιφάνεια του ντουλαπιού του φούρνου μικροκυμάτων.
- Μην αφαιρείτε το κάλυμμα του οδηγού κυμάτων που είναι στερεωμένο στην κοιλότητα του φούρνου για να προστατεύσετε το μάγνητρο.
- Επιλέξτε μια επίπεδη επιφάνεια που παρέχει αρκετό ανοιχτό χώρο για τα ανοίγματα εισαγωγής και/ή εξόδου.

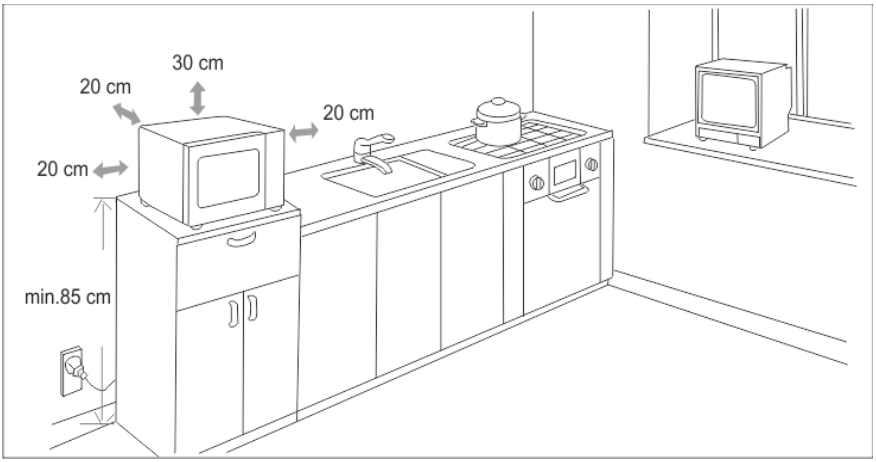

- Το ελάχιστο ύψος εγκατάστασης είναι 85 cm.
- Η πίσω επιφάνεια της συσκευής πρέπει να τοποθετείται σε τοίχο. Αφήστε ένα ελάχιστο διάκενο 30 cm πάνω από τον φούρνο, απαιτείται ελάχιστη απόσταση 20 cm μεταξύ του φούρνου και τυχόν παρακείμενων τοίχων.
- Μην αφαιρείτε τα πόδια από το κάτω μέρος του φούρνου.
- Το μπλοκάρισμα των ανοιγμάτων εισαγωγής και/ή εξόδου μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον φούρνο.

- Τοποθετήστε το φούρνο όσο το δυνατόν πιο μακριά από ραδιόφωνα και τηλεόραση. Η λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στη λήψη του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης.
- Συνδέστε τον φούρνο σας σε μια τυπική οικιακή πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα είναι ίδιες με την τάση και τη συχνότητα στην ετικέτα χαρακτηριστικών.



Η προσβάσιμη επιφάνεια μπορεί να είναι ζεστή κατά τη λειτουργία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εγκαθιστάτε το φούρνο πάνω από εστία ή άλλη συσκευή που παράγει θερμότητα. Εάν εγκατασταθεί κοντά ή πάνω από πηγή θερμότητας, ο φούρνος μπορεί να καταστραφεί.

Κατάλληλο σκεύος

- Το ιδανικό υλικό για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων είναι διαφανές και επιτρέπει στην ακτινοβολία μικροκυμάτων να ζεσταίνει ομοιόμορφα το φαγητό.
- Τα μικροκύματα δεν μπορούν να διαπεράσουν το μέταλλο, επομένως δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μεταλλικά δοχεία ή πλάκες.
- Μη χρησιμοποιείτε χάρτινα πιάτα από ανακυκλώσιμο υλικό, καθώς μπορεί να περιέχουν μικρές ποσότητες μετάλλου, που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες ή πυρκαγιές.
- Τα στρογγυλά/οβάλ πιάτα είναι πιο κατάλληλα από τα ορθογώνια, καθώς το φαγητό στις γωνίες μπορεί να παραβραστεί.
- Η παρακάτω λίστα είναι ένας γενικός οδηγός που θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τα σωστά σκεύη.

ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ	**MICRO-ONDES**
Γυαλί ανθεκτικό στη θερμότητα	ΝΑΙ
Μη θερμοανθεκτικό γυαλί	ΟΧΙ
Ανθεκτικά στη θερμότητα κεραμικά	ΝΑΙ
Πλαστικό πιάτο ασφαλές για φούρνο μικροκυμάτων	ΝΑΙ
Χαρτί κουζίνας	ΝΑΙ
Μεταλλικός δίσκος ή σχάρα	ΟΧΙ
Δοχεία αλουμινόχαρτου & αλουμινόχαρτου	ΟΧΙ

Χρήση της συσκευής


Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων

- Η συσκευή σας λειτουργεί με ακτινοβολία μικροκυμάτων, η οποία θερμαίνει τα σωματίδια νερού στα τρόφιμα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν υπάρχει θερμική ακτινοβολία και επομένως σχεδόν καθόλου μαύρισμα.
- Μόνο τα τρόφιμα πρέπει να ζεσταίνονται με αυτή τη συσκευή.

- Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για ψήσιμο.
- Μόνο 1-2 μερίδες πρέπει να ζεσταίνονται ταυτόχρονα. Διαφορετικά ο φούρνος μικροκυμάτων θα γίνει λιγότερο αποδοτικός.
- Για να διακόψετε τη διαδικασία μαγειρέματος, γυρίστε το χρονόμετρο στο "0".
- Τα μικροκύματα παρέχουν τα πλήρη ενεργειακά τους επίπεδα αμέσως. Επομένως, η προθέρμανση δεν είναι απαραίτητη.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη λειτουργία μικροκυμάτων όταν ο φούρνος είναι άδειος.
- Ο φούρνος μικροκυμάτων δεν αντικαθιστά την παραδοσιακή σας κουζίνα. Χρησιμοποιείται κυρίως για:
  - απόψυξη τροφίμων βαθιάς κατάψυξης
  - ταχεία θέρμανση/θέρμανση τροφίμων ή ποτών
  - μαγείρεμα γευμάτων
- Μην χρησιμοποιείτε πλαστικά ή χάρτινα επιτραπέζια σκεύη.

Λειτουργία Πίνακα Ελέγχου

1. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

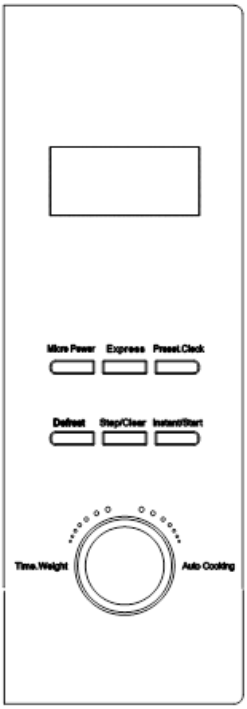

Micro Power – Επιλογή επιπέδων ισχύος του φούρνου μικροκυμάτων.

Express – Επιλογή ώρας 0:30, 1:00, 1:30.

Preset.Clock – Σε συνδυασμό με το περιστροφικό κουμπί για τη ρύθμιση της ώρας ή της ώρας έναρξης.

Defrost – Αυτόματη απόψυξη τριών επιλέξιμων προγραμμάτων με βάση τον τύπο και το βάρος του φαγητού.

Stop/Clear – Πατήστε για να ακυρώσετε τη ρύθμιση ή να επαναφέρετε τον φούρνο πριν ρυθμίσετε ένα πρόγραμμα μαγειρέματος.

Πατήστε μία φορά για να σταματήσετε προσωρινά το μαγείρεμα ή δύο φορές για να ακυρώσετε εντελώς το μαγείρεμα.

Instant/start - Στην κατάσταση αναμονής, ο φούρνος θα ξεκινήσει το γρήγορο μαγείρεμα με υψηλή ισχύ (100%) για ένα λεπτό. Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε το χρόνο μαγειρέματος γυρίζοντας το κουμπί **Auto Cooking/ Time.Weight**.

Time.Weight /Auto Cooking – Περιστρεφόμενο κουμπί για την επιλογή της ώρας ή του βάρους ή μενού Αυτόματου μαγειρέματος.

2. ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ

Όταν ο φούρνος μικροκυμάτων είναι ηλεκτρισμένος, η λυχνία LED αναβοσβήνει 3 φορές και στη συνέχεια εμφανίζει την άνω και κάτω τελεία που αναβοσβήνει ":", προτρέποντάς σας να εισάγετε την ώρα. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα.

Παράδειγμα: για ρύθμιση 12:30		
	Βήματα	**Εκθέτω**
1	Μετά την ενεργοποίηση, η άνω και κάτω τελεία αναβοσβήνει.	**:**
2	Πατήστε το κουμπί **Preset.Clock** μία φορά	**00:00**
3	Περιστρέψτε το κουμπί **Auto Cooking/Time.Weight** για να ρυθμίσετε τις ώρες.	**12:00**
4	Πατήστε ξανά το κουμπί **Preset.Clock**.	**12:00**
5	Περιστρέψτε το κουμπί **Auto Cooking/Time.Weight** για να ρυθμίσετε τα λεπτά.	**12:30**
6	Πατήστε ξανά το κουμπί Preset.Clock ή περιμένετε 5 δευτερόλεπτα και οι αριθμοί θα πάνε σταθερά.	

Σημείωση: Εάν πατήσετε το κουμπί "**Stop/Clear**" κατά τη ρύθμιση της ώρας, ακυρώστε το πρόγραμμα/ρύθμιση.

Σημείωση: Να ρυθμίζετε πάντα την ώρα όταν συνδέετε το καλώδιο ρεύματος ή μετά από διακοπή ρεύματος.

3. ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για το μαγείρεμα και τη θέρμανση των τροφίμων.

1) Τοποθετήστε το φαγητό που πρόκειται να θερμανθεί σε κατάλληλα επιτραπέζια σκεύη.
2) Ανοίξτε την πόρτα και τοποθετήστε το δοχείο στη μέση της γυάλινης πλάκας. Τότε κλείσε την πόρτα. (Για λόγους ασφαλείας, η συσκευή λειτουργεί μόνο όταν η πόρτα είναι σταθερά κλειστή.
3) Πατήστε το κουμπί ελέγχου "**Micro Power**" μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή λειτουργία στην οθόνη. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει 5 επιλογές ισχύος μικροκυμάτων με αντίστοιχα σημάδια και λειτουργίες:
4) Γυρίστε το κουμπί "**Time.Weight**" για να ορίσετε το χρόνο μαγειρέματος/θέρμανσης. Η οθόνη LCD θα εμφανίσει το χρόνο που έχετε επιλέξει.
5) Πατήστε το κουμπί "**Instant/Start**" για να ξεκινήσετε τη διαδικασία μαγειρέματος/θέρμανσης. Η οθόνη LCD εμφανίζει την αντίστροφη μέτρηση του επιλεγμένου χρόνου μαγειρέματος.

6) Αφού περάσει αυτός ο χρόνος, η συσκευή απενεργοποιείται και η οθόνη LED θα εμφανίζει Ενδ και θα ακούγονται ήχοι ηχητικού σήματος 3. Στη συνέχεια, μπορείτε να αφαιρέσετε το φαγητό.

Εμφάνιση %	Δύναμη	Ισχύς μικροκυμάτων (Watt)	Εφαρμογή
100P	**Ψηλός**	**800**	Ισχύει για γρήγορο και σχολαστικό μαγείρεμα.
80P	**Μεσαίο υψηλό**	**640**	Εφαρμόζεται για μεσαίου εξπρές μαγείρεμα.
60P	**Μέτριος**	**480**	Ισχύει για τρόφιμα στον ατμό.
40P	**Μεσαίο χαμηλό**	**320**	Εφαρμόζεται για την απόψυξη των τροφίμων.
20P	**Χαμηλός**	**160**	Ισχύει για τη διατήρηση της θερμοκρασίας των τροφίμων.

Παράδειγμα: Για να μαγειρέψετε στο 80P για 10 λεπτά.		
	Βήματα	**Εκθέτω**
1	Μετά την ενεργοποίηση, το παχύ έντερο αναβοσβήνει.	**:**
2	Επιλέξτε την επιθυμητή ισχύ μικροκυμάτων πατώντας διαδοχικά το κουμπί **Micro Power**.	**80P**
3	Ρυθμίστε το χρόνο μαγειρέματος γυρίζοντας το **κουμπί Auto Cooking / Time.Weight** .	**10:00**
4	Πατήστε το κουμπί **Instant/Start** για να ξεκινήσετε και οι λυχνίες LED θα μετρηθούν αντίστροφα για να δείξουν το χρόνο λειτουργίας.	

⚠ ΠΡΟΣΟΧΉ

a. Ο μέγιστος χρόνος που μπορεί να ρυθμιστεί είναι 60 λεπτά

b. Μην χειρίζεστε ποτέ το φούρνο μικροκυμάτων άδειο.

c. Αν θέλετε να γυρίσετε το φαγητό κατά τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί " **Stop/Clear "** μία φορά και η διαδικασία θα σταματήσει. Αφού γυρίσετε το φαγητό, πατήστε το κουμπί " **Instant/Start "** και η προκαθορισμένη διαδικασία μαγειρέματος θα συνεχιστεί.

d. Για να διακόψετε τη διαδικασία πριν από το τέλος της ώρας ρύθμισης, πατήστε το κουμπί " **Stop/Clear** " δύο φορές για να ακυρώσετε την προκαθορισμένη διαδικασία και να αποφύγετε την ακούσια λειτουργία της επόμενης χρήσης.

e. Στη μέγιστη ισχύ μικροκυμάτων, ο φούρνος θα χαμηλώσει αυτόματα το ρεύμα μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα μαγειρέματος για να επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής.

4. EXPRESS ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Αυτή η λειτουργία θα σας επιτρέψει να θερμάνετε τα τρόφιμα ή τα ποτά για λίγο. Επιλέξτε την κατάλληλη ώρα (0:30, 1:00, 1:30) ανάλογα με την χωρητικότητα των τροφίμων ή ποτών.

1) Πατήστε το κουμπί "**Express**" για να επιλέξετε την επιθυμητή ώρα (0:30, 1:00 ή 1:30 λεπτά).
2) Πατήστε το κουμπί "**Instant/Start** " για να ξεκινήσετε τη διαδικασία ταχείας θέρμανσης. Η οθόνη LCD εμφανίζει την αντίστροφη μέτρηση του επιλεγμένου χρόνου μαγειρέματος.
3) Για να διακόψετε τη διαδικασία πριν από το τέλος της ώρας ρύθμισης, πατήστε δύο φορές το κουμπί "**Stop/Clear** ".
4) Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, η οθόνη εμφανίζει την ώρα και ένα ηχητικό σήμα θα ακουστεί τρεις φορές, υποδεικνύοντας ότι ο χρόνος έχει ολοκληρωθεί.

5. ΞΕΠΑΓΩΝΩ

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να ξεπαγώνετε τα τρόφιμα με βάση τον τύπο και το βάρος που έχει καταχωρίσει ο χρήστης. Ο χρόνος απόψυξης και το επίπεδο ισχύος ρυθμίζονται αυτόματα μόλις προγραμματιστεί η κατηγορία τροφίμων και το βάρος. Το βάρος των κατεψυγμένων τροφίμων κυμαίνεται από 100g έως 3000g.

Δεν ήταν δυνατή η αύξηση του επιλεγμένου χρόνου κατά τη λειτουργία απόψυξης.

1) Πατήστε το κουμπί " **Defrost** " για να επιλέξετε τον τύπο τροφής (d.1, d.2, d.3). Ο πίνακας δείχνει τις τρεις επιλογές για την απόψυξη των τροφίμων:

Δ.1	Για την απόψυξη του κρέατος, το βάρος κυμαίνεται από 0,1 έως .2.0 kg
δ.2	Για την απόψυξη των πουλερικών, το βάρος κυμαίνεται από 0,2 έως . 3.0kg
δ.3	Για την απόψυξη των θαλασσινών, το βάρος κυμαίνεται από 0,1 έως .0.9kg

2) Γυρίστε τον επιλογέα " **Auto Cooking / Time.Weight**" για να ορίσετε το βάρος. Η οθόνη LCD θα εμφανίσει το βάρος που έχετε επιλέξει.
3) Πατήστε το κουμπί "**Instant/Start**" για να ξεκινήσετε τη διαδικασία απόψυξης. Η οθόνη LCD εμφανίζει τον απαιτούμενο χρόνο απόψυξης ανάλογα με το βάρος των τροφίμων που επιλέξατε και την αντίστροφη μέτρηση του επιλεγμένου χρόνου μαγειρέματος.
4) Στη μέση της διαδικασίας απόψυξης θα ακουστεί ένας ήχος 2 μπιπ 3 φορές που θα σας ζητήσει να αναποδογυρίσετε το φαγητό. Πατήστε το κουμπί " **Stop/Clear** "

μία φορά και η διαδικασία θα σταματήσει. Αφού στρίψετε το φαγητό, πατήστε το κουμπί **Instant/Start** και η προκαθορισμένη διαδικασία απόψυξης θα συνεχιστεί.

5) Για να διακόψετε τη διαδικασία πριν από το τέλος της ώρας ρύθμισης, πατήστε δύο φορές το κουμπί "**Stop/Clear** ".
6) Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, η οθόνη εμφανίζει την ώρα και ένα ηχητικό σήμα θα ακουστεί τρεις φορές, υποδεικνύοντας ότι ο χρόνος έχει ολοκληρωθεί.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΉ

a. Είναι απαραίτητο να παραδώσετε το φαγητό κατά τη λειτουργία για να αποκτήσετε ομοιόμορφο αποτέλεσμα.
b. Συνήθως η απόψυξη θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο από αυτόν του μαγειρέματος του φαγητού.
c. Εάν το φαγητό μπορεί να κοπεί με μαχαίρι, η διαδικασία απόψυξης μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη.
d. Ο φούρνος μικροκυμάτων διεισδύει 4cm στα περισσότερα τρόφιμα.
e. Τα αποψυγμένα τρόφιμα πρέπει να καταναλώνονται το συντομότερο δυνατόν, δεν συνιστάται να τα τοποθετήσετε ξανά στο ψυγείο και να καταψύξετε ξανά.

6. ΑΥΤΌΜΑΤΟ ΜΕΝΟΎ

Ο φούρνος μικροκυμάτων έχει προεπιλεγμένο μενού μαγειρέματος. Επιλέξτε το κατάλληλο μενού ανάλογα με τον τύπο του φαγητού και του βάρους σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, διαφορετικά το αποτέλεσμα μαγειρέματος θα επηρεαστεί σημαντικά.

1) Σε κατάσταση αναμονής, τοποθετήστε το κουμπί **Auto Cooking / Time.Weight** για να επιλέξετε το μενού (A.1, A.2, . .., A.8). Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις 8 επιλογές για το μαγείρεμα των τροφίμων.
2) Πατήστε το κουμπί "**Instant/Start**" για να ξεκινήσετε τη διαδικασία μαγειρέματος. Η οθόνη LCD εμφανίζει την αντίστροφη μέτρηση του επιλεγμένου χρόνου μαγειρέματος.
3) Για να διακόψετε τη διαδικασία πριν από το τέλος της ώρας ρύθμισης, πατήστε δύο φορές το κουμπί " **Stop/Clear** ".
4) Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, η οθόνη εμφανίζει την ώρα και ένα ηχητικό σήμα θα ακουστεί τρεις φορές, υποδεικνύοντας ότι ο χρόνος έχει ολοκληρωθεί.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΉ

a. Η θερμοκρασία του φαγητού πριν από το μαγείρεμα πρέπει να είναι 20-25°C. Η υψηλότερη ή χαμηλότερη θερμοκρασία του τροφικού τροφύματος θα απαιτούσε αύξηση ή μείωση του χρόνου μαγειρέματος.
b. Η θερμοκρασία, το βάρος και το σχήμα των τροφίμων θα επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα μαγειρέματος. Εάν διαπιστωθεί κάποια απόκλιση στον

παράγοντα που σημειώνεται στο παραπάνω μενού, μπορείτε να προσαρμόσετε το χρόνο μαγειρέματος για το καλύτερο αποτέλεσμα.

Εκθέτω	Είδος	Μέθοδος
A.1	**Ποπ κορν**	Κατάλληλο για σκάσιμο σακουλιού καλαμποκιού, που κυκλοφορεί στην αγορά, βάρους 85 γρ. Το ποπ κορν πριν από την ολοκλήρωση, εάν η ταχύτητα σκάσιμος έχει μειωθεί σε 1 φορά ανά 1-2 δευτερόλεπτα, θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί Stop/Clear για να σταματήσει η διαδικασία σκάσιμο.
A.2	**Ποπ κορν**	Ίδιο με το A.1 εκτός από 100g βάρος.
A.3	**Πίτσα**	Ζεστάνετε ένα κομμάτι παγωμένη πίτσα 0,15 κιλών.
A.4	**Ποτό**	Θέρμανση ενός φλιτζανιού υγρού 250 ml. Η θερμοκρασία του υγρού είναι περίπου 5-10°C Χρησιμοποιήστε ένα μεγάλο φλυτζάνι στόματος και μην σφραγίσετε.
A.5	**Ποτό**	Θέρμανση ενός φλιτζανιού υγρού 500 ml. Η θερμοκρασία του υγρού είναι περίπου 5-10°C Χρησιμοποιήστε ένα μεγάλο φλυτζάνι στόματος και μην σφραγίσετε.
A.6	**Πατάτα**	Ψήνετε τις λωρίδες πατάτας, κομμένες σε πλάτος και ύψος 5mm, μήκος. Το συνολικό βάρος είναι περίπου 0,45 κιλά. Τοποθετήστε τις λωρίδες σε ένα μεγάλο πιάτο και καλύψτε το σκεύος με μια λεπτή μεμβράνη για να αποφύγετε την απώλεια νερού.
A.7	**Πατάτα**	Το ίδιο με το A.6 εκτός από το βάρος των ταινιών πατάτας είναι περίπου 0,65 κιλά.
A.8	**Ψάρι**	Κατάλληλο για άτμισμα ψαριού 0,45kg. Αφού πλυθούν τα ψάρια και αφαιρεθούν τα λέπια, κάντε μια σχισμή στο δέρμα του ψαριού. Βάλτε το ψάρι σε ένα ρηχό πιάτο διαμέτρου 22-27 εκ. πασπαλίστε ελαφρά με κάποιο υλικό και σκεπάστε το πιάτο με μια λεπτή μεμβράνη για να αποφύγετε την απώλεια νερού. Μετά το μαγείρεμα, αφήστε το για 2 λεπτά.

7. ΑΥΤΌΜΑΤΟς ΑΣΤΕΡΌΧΥΛΟς ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΈΝΗ ΏΡΑ

Αν δεν θέλετε να ξεκινήσει αμέσως το μενού, μπορείτε να προεπιλογάσετε το μενού μαγειρέματος και την ώρα και το προκαθορισμένο μενού θα ξεκινήσει αυτόματα την καθορισμένη ώρα. Η ρύθμιση θα αποτελείται από 2 βήματα:

A. Ρύθμιση του τρέχοντος ρολογιού (βλ. ενότητα "Ρύθμιση ρολογιού")

B. Ρύθμιση του μενού μαγειρέματος και του χρόνου.

Παράδειγμα: Τώρα είναι ρολόι 12:30, αν ελπίζετε ότι ο φούρνος μικροκυμάτων θα αρχίσει αυτόματα να μαγειρεύει με ισχύ μικροκυμάτων 100P για 9 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα στις 14:20.

	Βήματα	**Εκθέτω**
1	Μετά την ενεργοποίηση, το παχύ έντερο αναβοσβήνει.	**:**
1.1	Πατήστε το κουμπί **Preset.Clock**.	**00:00**
1.2	Ρυθμίστε τις ώρες γυρίζοντας **το κουμπί Auto Cooking / Time.Weight** .	**12:00**
1.3	Πατήστε ξανά το κουμπί **Preset.Clock** για να επιβεβαιώσετε τις ώρες.	**12:00**
1.4	Ρυθμίστε τα λεπτά γυρίζοντας το **κουμπί Auto Cooking / Time.Weight** .	**12:30**
1.5	Πατήστε **το κουμπί Preset.Clock** μία φορά ή περιμένετε 5 δευτερόλεπτα και οι αριθμοί θα σταθεροποιηθούν.	**12:30**
2	Ορίστε το μενού μαγειρέματος και το χρόνο	
2.1	Επιλέξτε ισχύ μαγειρέματος πατώντας το κουμπί **Micro Power**.	**100P**
2.2	Γυρίστε το **κουμπί Auto Cooking / Time.Weight** για να ορίσετε το χρόνο μαγειρέματος.	**9:30**
2.3	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Preset.Clock** για 3 δευτερόλεπτα για να επιστρέψετε στο τρέχον ρολόι.	
3	Ορίστε την ώρα που περιμένετε να ξεκινήσετε. Επαναλάβετε τα βήματα 1.2, 1.3, 1.4.	
4	Πατήστε το κουμπί **Preset.Clock** για να επιβεβαιώσετε το προκαθορισμένο μενού ώρας. Τώρα το πρόγραμμα έχει ενεργοποιηθεί και το μενού θα ξεκινήσει στις 14:20.	
5	Μπορείτε να ελέγξετε την προκαθορισμένη ώρα έναρξης πατώντας το κουμπί **Preset.Clock**.	

⚠ ΠΡΟΣΟΧΉ

a. Κατά τον προγραμματισμό της αυτόματης έναρξης στην προκαθορισμένη λειτουργία χρόνου , μπορείτε να επιλέξετε το πολύ 2 λειτουργίες μαγειρέματος.

b. Μην επιλέγετε τη λειτουργία **Defrost** όταν προγραμματετε τη λειτουργία this.

c. Μην πατήσετε το πλήκτρο "**Instant/Start**", όταν ολοκληρώσετε όλα τα απαραίτητα βήματα για να προγραμματίσετε την ώρα έναρξης μαγειρέματος.

8. ΜΑΓΕΊΡΕΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΑΛΛΗΛΟΥΧΊΩΝ

Για να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα μαγειρέματος, ορισμένες συνταγές χρειάζονται διαφορετική λειτουργία μαγειρέματος και χρόνο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος. Μπορείτε να προγραμματίσετε το εξατομικευμένο μενού σας ως εξής:

Παράδειγμα: Θέλετε φαγητό μαγειρέματος με φούρνο μικροκυμάτων 100P για 3 λεπτά και στη συνέχεια 20P για 9 λεπτά. Αυτή είναι η ρύθμιση ακολουθίας 2.		
	Βήματα	**Εκθέτω**
1	100P φούρνο μικροκυμάτων για 3 λεπτά.	
1.1	Πατήστε το κουμπί **Micro Power** για να επιλέξετε το επίπεδο τροφοδοσίας.	**100P**
1.2	Γυρίστε το κουμπί **Auto Cooking / Time.Weight** για να ορίσετε το χρόνο μαγειρέματος.	**3:00**
2	20P για 9 λεπτά.	
2.1	Πατήστε το κουμπί **Micro Power** για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο τροφοδοσίας.	**20P**
2.2	Γυρίστε το κουμπί **Auto Cooking / Time.Weight** για να ορίσετε το χρόνο μαγειρέματος.	**9:00**
3	Ξεκινήστε το μαγείρεμα πιέζοντας **Instant/Start**.	

⚠ ΠΡΟΣΟΧΉ

a. Μόλις ολοκληρωθεί η πρώτη επιλογή μαγειρέματος, η δεύτερη επιλογή μαγειρέματος θα ξεκινήσει αυτόματα.

b. Μπορείτε να ορίσετε έως και τέσσερις διαφορετικές λειτουργίες επαναλαμβάνοντας τα βήματα.

9. ΚΛΕΊΔΩΜΑ ΠΑΙΔΙΟΎ

Χρησιμοποιήστε το για να αποτρέψετε τη λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων χωρίς επίβλεψη από μικρά παιδιά ή όταν καθαρίζετε. Όλα τα κουμπιά καθίστανται εκτός λειτουργίας σε αυτήν τη λειτουργία.

1) Κλειδαριά set---Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί **Stop/Clear** για 3 δευτερόλεπτα.
2) Ακύρωση κλειδώματος--- Σε κλειδωμένη κατάσταση πατήστε το κουμπί **Stop/Clear** για 3 δευτερόλεπτα.

10.ΑΥΤΌΜΑΤΗ ΥΠΕΝΘΎΜΙΣΗ

Όταν ολοκληρωθεί η προκαθορισμένη διαδικασία μαγειρέματος, η οθόνη LED θα δείξει **END** και θα ακουστεί ήχος τριών ηχητικών σημάτων για να σας παρακινήσει να βγάλετε φαγητό. Εάν δεν πατήσετε το κουμπί **Stop/Clear** μία φορά ή δεν ανοίξετε την πόρτα, το μπιπ θα ακουστεί σε διάστημα 3 λεπτών.

Συμβουλές μαγειρικής

Οι ακόλουθοι παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα του μαγειρέματος:

Διάταξη τροφίμων

Τοποθετήστε παχύτερο φαγητό προς τα έξω από το πιάτο, το λεπτότερο μέρος προς το κέντρο και απλώστε το ομοιόμορφα. Μην επικαλύπτεται αν είναι δυνατόν.

Διάρκεια χρόνου μαγειρέματος

Ξεκινήστε το μαγείρεμα με μια σύντομη ρύθμιση, αξιολογήστε και επεκτείνετε το ανάλογα με την πραγματική ανάγκη. Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος μπορεί να προκληθεί καπνός και εγκαύματα.

Μαγείρεμα των τροφίμων ομοιόμορφα

Τρόφιμα όπως κοτόπουλο, χάμπουργκερ ή μπριζόλα πρέπει να γυριστούν μία φορά κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Ανάλογα με τον τύπο του τροφίμου, κατά περίπτωση, ανακατέψτε το από έξω προς το κέντρο του πιάτου, μία ή δύο φορές, κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.

Να επιτρέπεται ο χρόνος ορθοστασίας

Μετά την ολοκλήρωση του μαγειρέματος, αφήστε το φαγητό στο φούρνο για επαρκές χρονικό διάστημα. Αυτό του επιτρέπει να ολοκληρώσει τον κύκλο μαγειρέματος και να τον δροσίσει σταδιακά.

Όταν το φαγητό είναι έτοιμο

Το χρώμα και η σκληρότητα των τροφίμων βοηθούν να προσδιοριστεί εάν γίνεται, αυτά περιλαμβάνουν:

- Ατμός που βγαίνει από όλα τα μέρη του φαγητού, όχι μόνο από την άκρη.
- Οι αρθρώσεις των πουλερικών μπορούν να μετακινηθούν εύκολα.
- Το χοιρινό ή τα πουλερικά δεν παρουσιάζουν σημάδια αίματος.
- Τα ψάρια είναι αδιαφανή και μπορούν να κοπούν εύκολα με ένα πιρούνι.

Λεπτή ταινία μικροκυμάτων

Όταν μαγειρεύετε τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, μην αφήνετε το πλαστικό περιτύλιγμα να έρθει σε επαφή με τα τρόφιμα καθώς μπορεί να λιώσει.

Μικροκύματα ασφαλή πλαστικά μαγειρικά σκεύη

Ορισμένα ασφαλή πλαστικά μαγειρικά σκεύη μικροκυμάτων μπορεί να μην είναι κατάλληλα για το μαγείρεμα τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και ζάχαρη. Επίσης, δεν πρέπει να σημειώνεται υπέρβαση του χρόνου προθερμαίνοντας που καθορίζεται στο εγχειρίδιο οδηγιών του πιάτου.

Καθαρισμός

Απενεργοποιήστε το φούρνο μικροκυμάτων και αφαιρέστε την πρίζα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε ποτέ βενζίνη, διαλυτικά, λειαντικά καθαριστικά, μεταλλικά αντικείμενα ή σκληρές βούρτσες για να καθαρίσετε τη συσκευή.

Εσωτερικό

- Διατηρείτε το εσωτερικό του φούρνου καθαρό. Οι πιτσιλιές και τα υπερχειλισμένα υγρά στα τοιχώματα του φούρνου μπορούν να αφαιρεθούν με ένα υγρό πανί. Εάν ο φούρνος είναι πολύ βρώμικος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ήπιο απορρυπαντικό. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά απορρυπαντικά.
- Σκουπίστε το παράθυρο προβολής εσωτερικά και εξωτερικά με ένα υγρό πανί και αφαιρέστε τακτικά πιτσιλιές και λεκέδες από τα υπερχειλισμένα υγρά.

Εξωτερικοί τοίχοι

- Τα εξωτερικά τοιχώματα του φούρνου μικροκυμάτων πρέπει να καθαρίζονται μόνο με υγρό πανί. Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται νερό στα ανοίγματα του περιβλήματος και επομένως στο εσωτερικό της συσκευής.
- Οι διακόπτες πρέπει επίσης να καθαρίζονται μόνο με ένα υγρό πανί. Για να καθαρίσετε το διακόπτη λειτουργίας, ανοίξτε πρώτα την πόρτα του φούρνου μικροκυμάτων για να αποφύγετε την κατά λάθος ενεργοποίηση της συσκευής.

Αξεσουάρ

- Η γυάλινη πλάκα πρέπει να καθαρίζεται περιστασιακά με υγρό απορρυπαντικού ή στο πλυντήριο πιάτων.
- Ο περιστρεφόμενος δακτύλιος και το εσωτερικό πάτωμα του φούρνου πρέπει να καθαρίζονται τακτικά. Ο περιστρεφόμενος δακτύλιος μπορεί να αφαιρεθεί και να καθαριστεί με το χέρι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ήπιο απορρυπαντικό ή καθαριστικό τζαμιών για αυτό. Στεγνώστε καλά στη συνέχεια. Βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος έχει επανατοποθετηθεί στη σωστή θέση μετά.

Οσμές

- Για να αφαιρέσετε τυχόν δυσάρεστες οσμές που μπορεί να αναδύονται από το φούρνο μικροκυμάτων, τοποθετήστε στο φούρνο ένα σκεύος γεμάτο νερό και χυμό λεμονιού που είναι κατάλληλο για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων και ζεστάνετε το για περίπου 5 λεπτά. Στη συνέχεια σκουπίστε το φούρνο με ένα μαλακό πανί.

Φως φούρνου

- Εάν πρέπει να αντικαταστήσετε τον φωτισμό στο φούρνο, επικοινωνήστε με ένα εξειδικευμένο συνεργείο κοντά σας.

Αποθήκευση

- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για λίγο, αποθηκεύστε την προσεκτικά.
- Βεβαιωθείτε επίσης ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη, έχει κρυώσει εντελώς και στεγνώσει εντελώς.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε δροσερό, ξηρό μέρος.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανός Λόγος	Λύση
Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση του φούρνου.	1) Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει συνδεθεί σωστά.	Αποσυνδέστε. Στη συνέχεια, συνδέστε ξανά μετά από 10 δευτερόλεπτα.
	2) Η ασφάλεια έχει καεί ή έχει ενεργοποιηθεί ο διακόπτης κυκλώματος.	Αντικαταστήστε την ασφάλεια ή επαναφέρετε τον διακόπτη κυκλώματος (επισκευή από επαγγελματικό προσωπικό της εταιρείας μας).
	3) Πρόβλημα με την πρίζα.	Ελέγξτε την πρίζα με άλλες ηλεκτρικές συσκευές.
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.	4) Η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά.	Κλείστε σωστά την πόρτα.
Το γυάλινο πικάπ κάνει θόρυβο όταν λειτουργεί ο φούρνος μικροκυμάτων.	5) Το περιστρεφόμενο δίσκο και το κάτω μέρος του φούρνου είναι βρώμικα.	Ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός και συντήρηση» για να καθαρίσετε βρώμικα μέρη.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μοντέλο:	MW-80B.008A
Παροχή ρεύματος:	230VAC, 50Hz
Κατανάλωση ρεύματος:	1280W
Ονομαστική ισχύς:	800W/2450 MHz
Όγκος κοιλότητας:	23 λίτρα
Κατηγορία προστασίας:	I
Καθαρό βάρος:	11,7kg

Πληροφορίες σχετικά με τον Φούρνο μικροκυμάτων (Ομάδα II, κατηγορία Β σύμφωνα με το EN 55011)

Ηλεκτρομαγνητικά κύματα δημιουργούνται στη συσκευή, τα οποία διεγείρουν τα μόρια της τροφής (κυρίως μόρια νερού) σε ισχυρούς κραδασμούς. Η θερμότητα προκύπτει λόγω αυτών των δονήσεων. Επομένως, τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε υγρά θερμαίνονται πιο γρήγορα από τα σχετικά ξηρά τρόφιμα. Τα μαγειρικά σκεύη θερμαίνονται μόνο έμμεσα από τα τρόφιμα. Αυτό το προϊόν είναι μια συσκευή ISM της Ομάδας 2, Κλάση Β. Η ομάδα 2 περιλαμβάνει όλες τις συσκευές ISM (βιομηχανικές, επιστημονικές, ιατρικές) στις οποίες προκύπτει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ή/και χρησιμοποιείται με τη μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για την επεξεργασία υλικού, καθώς και συσκευές διάβρωσης σπινθήρων. Η κατηγορία Β είναι συσκευές για οικιακή χρήση ή συσκευές σε δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας που τροφοδοτούν κτίρια κατοικιών.

Η κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής είναι κάτω από 0,8 W. Ο χρόνος μετά τον οποίο το προϊόν μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής είναι κάτω από 15 λεπτά. Το αποτέλεσμα είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2023/826 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Συμμόρφωση CE

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και επισημανθεί σύμφωνα με:

- Οι στόχοι ασφάλειας της Οδηγίας Χαμηλής Τάσης 2014/35/ΕΕ,
- Οι απαιτήσεις προστασίας της οδηγίας EMC 2014/30/ΕΕ,
- Οδηγία RoHS (ΕΕ) 2015/863,

Η ηλεκτρική ασφάλεια της συσκευής είναι εγγυημένη μόνο εάν είναι συνδεδεμένη σε ένα αποτελεσματικό και εγκεκριμένο σύστημα γείωσης.

Το σήμα CE πιστοποιεί αυτό το προϊόν με όλες τις σχετικές οδηγίες.

Διάθεση – Περιβαλλοντική πολιτική

Συσκευασία

Το υλικό συσκευασίας είναι πλήρως ανακυκλώσιμο και επισημαίνεται με το σύμβολο ανακύκλωσης. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς για κατάργηση. Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, μέρη πολυστερίνης κ.λπ.) μακριά από παιδιά, καθώς είναι δυνητικά επικίνδυνα.

Διάθεση

Η συσκευή αυτή επισημαίνεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Διασφαλίζοντας ότι αυτό το προϊόν απορρίπτεται σωστά, θα βοηθήσετε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες διαφορετικά θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό αποβλήτων αυτού του προϊόντος.

Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν, υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, παραδίδεται στο εφαρμοστέο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Η διάθεση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την ανάκτηση και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Επαφή στην Ελλάδα:

KAPA EMPORIO

Καραγιαννοπούλου 32, Τηλ. +302341024654
61100 Κιλκίς, Ελλάδα Fax +302341025735
Email: info@kapaemporio.gr https://kapaemporio.gr

Εγγύησης

Όροι και Προϋποθέσεις Εγγύησης

1. Το προϊόν είναι εγγυημένο για την περίοδο που ορίζεται από τη νομοθεσία στην οποία διατίθεται στην αγορά, αρχής γενομένης από την ημερομηνία αγοράς, έναντι κατασκευαστικών ελαττωμάτων ή/και κατασκευής. Η έλλειψη συμμόρφωσης που εκδηλώνεται κατά την περίοδο αυτή τεκμαίρεται ότι υφίσταται κατά την ημερομηνία αγοράς. Μετά από αυτή την περίοδο, εναπόκειται στον πελάτη να αποδείξει ότι η έλλειψη συμμόρφωσης υπήρχε ήδη κατά τη στιγμή της παράδοσης .
2. Εάν, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, το προϊόν είναι ελαττωματικό σε κανονική χρήση, ο αγοραστής θα πρέπει να επικοινωνήσει με την εγκατάσταση πώλησης και να στείλει τη συσκευή στον τόπο που υποδεικνύεται από τον πωλητή.
3. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την προσκόμιση του τιμολογίου που αποδεικνύει την αγορά και το συμπληρωμένο πιστοποιητικό εγγύησης (αναφέροντας την ημερομηνία αγοράς, το όνομα του εμπόρου, την αναφορά του μοντέλου και συνιστάται επίσης να αναφέρετε τον σειριακό αριθμό και τον αριθμό παρτίδας).
4. Ο εισαγωγέας/πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη βοήθεια εγγύησης σε περίπτωση που οι πληροφορίες αυτές έχουν διαγραφεί ή τροποποιηθεί μετά την αρχική αγορά του προϊόντος.
5. Η ευθύνη του εισαγωγέα/πωλητή περιλαμβάνει ιδίως τα έξοδα επισκευής ή/και αντικατάστασης της μονάδας που καλύπτεται από την εγγύηση με την επιφύλαξη του δικαιώματος αντικατάστασης της με ισοδύναμο προϊόν, σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η επισκευή της.
6. Η εγγύηση δεν ισχύει για προβλήματα που δεν σχετίζονται άμεσα με ελαττώματα υλικού, σχεδιασμού ή κατασκευής.
7. Αυτό το προϊόν είναι συσκευή και προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Η εγγύηση θα είναι άκυρη εάν το προϊόν χρησιμοποιείται για επαγγελματικούς σκοπούς.
8. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκαλούνται από κακή χρήση, ακατάλληλη εγκατάσταση, διαρροή, εξωτερικούς παράγοντες ή σκόπιμη ζημιά.
9. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκύπτουν από πτώσεις, χρήση υπερβολικής δύναμης, χτυπήματα, έκθεση σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες ή φθορά που προκαλείται από την κανονική χρήση πλαστικών μερών ή πληκτρολογίων, καθώς και τη χρήση μπαταριών άλλων από αυτές που καθορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο.
10. Η εγγύηση δεν καλύπτει την εγκατάσταση και τον προγραμματισμό από τον αντιπρόσωπο. Ειδικότερα, δεν μπορεί να γίνει δεκτή καμία αξίωση εγκατάστασης και δωρεάν προγραμματισμού από τον μεταπωλητή.
11. Η εγγύηση δεν καλύπτει ελλείψεις που επηρεάζουν ασήμαντα τη λειτουργία της συσκευής. Άλλα έξοδα, όπως η εγκατάσταση, η μεταφορά και η μετακίνηση του τεχνικού εξαιρούνται ρητά από την εγγύηση.
12. Η δυνατότητα εφαρμογής της εγγύησης προϋποθέτει ότι η συσκευή αποστέλλεται στον πωλητή ή τον τόπο που υποδεικνύεται από αυτόν, πλήρης και σε καλά προστατευμένη συσκευασία (ει δυνατόν, στην αρχική συσκευασία της) και συνοδεύεται από το φύλλο ή την κάρτα εγγύησης που έχει συμπληρωθεί δεόντως και απόδειξη αγοράς.
13. Εάν μετά την επαλήθευση, διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν λόγοι για τον ισχυρισμό ή ότι το προϊόν δεν είναι ελαττωματικό, το εγγενές κόστος θα καταλογιστεί στον πελάτη και ο έμπορος εξουσιοδοτείται να χρεώσει αυτά τα έξοδα στον πελάτη.
14. Η εγγύηση θα είναι άκυρη όταν εμφανίζει ενδείξεις ότι ένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο έχει επιχειρήσει να πραγματοποιήσει επισκευές, τροποποιήσεις ή αντικατάσταση εξαρτημάτων στη συσκευή.
15. Οι επισκευές που πραγματοποιούνται μετά το τέλος της περιόδου εγγύησης υπόκεινται σε έξοδα.
16. Η παρούσα εγγύηση δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας που ενδέχεται να έχετε ως καταναλωτή σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο που διέπει την αγορά προϊόντων όπου πωλείται το προϊόν.
17. **Περίοδος εγγύησης:**
    Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οι ευρωπαϊκές οδηγίες (ΕΕ) 2019/771 και (ΕΕ) 2019/770 εφαρμόζονται σε ορισμένες πτυχές των συμβάσεων αγοράς και πώλησης κινητών αγαθών και μεταφέρονται στην εθνική νομοθεσία των χωρών τους.
    Άλλες χώρες - εφαρμόζεται εθνική νομοθεσία για τα δικαιώματα των καταναλωτών στη χώρα τους. Σε περίπτωση μη επίσημης νομοθεσίας, η εγγύηση εφαρμόζεται κατά τη διακριτική ευχέρεια του εισαγωγέα που διαθέτει το προϊόν στην αγορά ή στην εγκατάσταση πωλητή.

Română

Dragă clientă

Mulțumesc că ai ales un produs HÆGER.

Produsele HÆGER au fost create pentru a reflecta bunăstarea consumatorului, privilegiind cele mai înalte standarde de calitate, funcționalitate și atribuții. Suntem siguri că veți fi mulțumiți de acest aparat.

Presupunem că utilizatorul este familiarizat cu procedurile obișnuite de manipulare a electrocasnicelor.

Înainte de a folosi aparatul pentru prima dată, vă rugăm să citiți cu atenție și atenție aceste instrucțiuni de utilizare și sfaturile de siguranță, familiarizându-vă pe deplin cu aparatul. Păstrați aceste instrucțiuni pentru referință viitoare și transmiteți-le oricui ar putea achiziționa aparatul la o dată viitoare.

Instrucțiuni generale de siguranță

Respectați întotdeauna aceste măsuri de siguranță de bază atunci când folosiți acest aparat electric sau orice alt aparat electric:



CITEȘTE TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE.

- **Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de 8 ani și peste, precum și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au primit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea sigură a aparatului și înțeleg pericolele implicate.**
- **Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.**
- **Curățenia și întreținerea utilizatorului nu trebuie făcută de copii decât dacă aceștia au vârsta de 8 ani și sunt supravegheați.**
- **Ține aparatul și cablul său departe de accesul copiilor sub 8 ani.**
- Aparatul este proiectat exclusiv pentru uz privat și pentru scopul prevăzut. Acest aparat nu este potrivit pentru utilizare comercială. Nu o folosiți în aer liber. Ține-l departe de sursele de căldură, lumina directă a soarelui, umiditatea (nu o scufunda niciodată în

lichid) și marginile ascuțite. Nu folosi aparatul cu mâinile ude. Dacă aparatul este umed sau umed, deconectează-l imediat.

- Când îl cureți sau îl pui la loc, oprește aparatul și scoate întotdeauna ștecherul din priză (scoate dopul în sine, nu cablul). Dacă aparatul nu este folosit, scoate accesoriile atașate.
- Nu folosiți aparatul fără supraveghere. Dacă părăsești camera, ar trebui să oprești întotdeauna dispozitivul. Scoate priza din priză.
- Verifică aparatul și cablul în mod regulat pentru daune. Nu folosiți aparatul dacă este deteriorat.
- Nu încerca să repari aparatul singur. Contactează întotdeauna un tehnician autorizat. Pentru a evita expunerea la pericol, un cablu defect să fie înlocuit doar de producător, de o persoană calificată și cu un cablu de același tip.
- Folosește doar piese de schimb originale.

Informații importante despre siguranță!

Te rog să citești cu atenție și să-l păstrezi pentru utilizare viitoare.

- Nu încălziți perne sau perne umplute cu cereale, sâmburi de cireș sau gel în cuptorul cu microunde. **PERICOL DE INCENDIU!!**
- **Atenție**: Când ușa sau garniturile ușii sunt deteriorate, cuptorul cu microunde nu trebuie folosit până nu a fost reparat de un specialist calificat.
- **Atenție**: Vă rugăm să nu reparați dispozitivul singur, ci să fie reparat de un specialist autorizat. Efectuarea lucrărilor de întreținere sau reparații care implică îndepărtarea capacului care protejează mediul înconjurător de radiațiile cu microunde este periculoasă dacă nu este efectuată de un expert.
- **Atenție**: Nu încălziți lichidele în recipiente închise. Pericol de explozie!
- **Atenție**: Nu pune cuptorul cu microunde într-un dulap. Vă rugăm să vă asigurați că există un spațiu minim de ventilație de 20 cm de la dulapuri, pereți etc. pe toate părțile mașinii.
- **Atenție**: Piesele accesibile pot deveni fierbinți în timpul utilizării. Copiii mici ar trebui ținuți departe. Trebuie avut grijă să nu atingi elementele de încălzire din interiorul cuptorului.

   **ATENȚIE: Suprafețele pot să se încălzească în timpul utilizării.**
- **Notă**: Cuptorul cu microunde nu este potrivit pentru încălzirea sau încălzirea animalelor vii.

- Trebuie folosite doar veselă potrivită, cum ar fi: sticlă, porțelan, ceramică, plastic rezistent la căldură sau veselă specială pentru microunde.
- Dacă alimentele sunt încălzite sau gătite în materiale combustibile, cum ar fi recipiente din plastic sau hârtie, cuptorul cu microunde trebuie verificat frecvent din cauza riscului de incendiu.
- Dacă se produce fum, opriți dispozitivul și scoateți dopul. Ține ușa închisă pentru a sufoca orice flăcări.
- **Întârziere în fierbere**: În timpul fierberei, în special în timpul reîncălzirii lichidelor (apa), se poate întâmpla ca temperatura de fierbere să fi fost atinsă, dar bulele tipice să nu fi început încă să crească. Lichidul nu fierbe uniform. Când vasul este îndepărtat, această așa-numită întârziere în fierbere poate duce la formarea bruscă a bulelor atunci când vasul este lovit, determinând apa să debordeze. **Există un pericol serios de arsuri!** Pentru a obține fierbere uniformă, vă rugăm să plasați o tijă de sticlă sau un obiect similar, dar nimic metalic, în vas.
- Conținutul biberoanelor bebelușilor și borcanele cu hrană pentru bebeluși trebuie amestecat sau agitat, iar temperatura verificată înainte de utilizare. **Există riscul de arsuri**.
- Alimentele cu coajă sau coajă, cum ar fi ouăle, cârnații, borcanele sigilate etc., nu trebuie încălzite în cuptorul cu microunde, deoarece pot exploda chiar și după ce încălzirea cu microunde este terminată.
- Orice murdărie de pe cadrul ușii/garnitura ușii și pe părțile învecinate trebuie curățată cu grijă cu o cârpă umedă.
- Curăță regulat cuptorul cu microunde și îndepărtează orice reziduuri alimentare din interior.
- Dacă aparatul nu este curat, suprafața poate fi deteriorată, afectând durata de viață utilă și putând duce la situații periculoase.


SALVEAZĂ ACESTE INSTRUCȚIUNI
DOAR PENTRU UZ CASNIC

Descrierea aparatului

1. Încuietoare a ușii
2. Fereastra de vizionare
3. Tavă de sticlă pentru plata rotativă
4. Acoperirea ghidului de undă
5. Role pentru plata rotativă
6. Arbore de plată rotativă
7. Panoul de control

Instalare și conexiune

- Îndepărtați toate materialele de ambalare și accesoriile. Examinează cuptorul pentru eventuale daune, cum ar fi îndoiri sau uși sparte. Nu instalați dacă cuptorul este deteriorat.
- Îndepărtați orice folie protectoare găsită pe suprafața dulapului cuptorului cu microunde.
- Nu scoate capacul ghidului de undă care este atașat la cavitatea cuptorului pentru a proteja magnetronul.
- Alege o suprafață nivelată care să ofere suficient spațiu deschis pentru orificiile de admisie și/sau de ieșire.

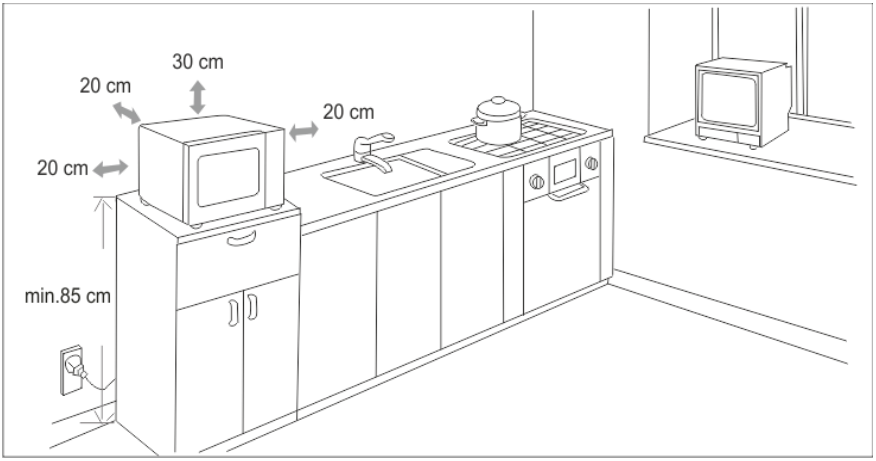

- Înălțimea minimă de instalare este de 85 cm.
- Suprafața din spate a aparatului va fi așezată lipită de un perete. Lăsați un spațiu minim de 30 cm deasupra cuptorului, fiind necesar un spațiu minim de 20 cm între cuptor și orice pereți adiacenți.
- Nu scoate picioarele de la baza cuptorului.
- Blocarea deschiderilor de admisie și/sau de ieșire poate deteriora cuptorul.
- Plasează cuptorul cât mai departe de radiouri și televizor. Funcționarea cuptorului cu microunde poate cauza interferențe la recepția radio sau TV.
- Conectează cuptorul la o priză casnică standard. Asigură-te că tensiunea și frecvența sunt aceleași cu tensiunea și frecvența de pe eticheta de evaluare.

Suprafața accesibilă poate fi fierbinte în timpul funcționării.

ATENȚIE: Nu instalați cuptorul peste o plită de aragaz sau alt aparat care produce căldură. Dacă este instalat aproape sau deasupra unei surse de căldură, cuptorul ar putea fi deteriorat.

Vesela cu microunde potrivită

- Materialul ideal pentru utilizare într-un microunde este transparent și permite radiației de microunde să încălzească alimentele uniform.
- Microundele nu pot penetra metalul, astfel încât nu trebuie folosite vase sau plăci metalice.
- Nu folosiți farfurii de hârtie din materiale reciclate, deoarece acestea pot conține cantități mici de metal, ceea ce poate duce la scântei sau incendii.
- Farfuriile și farfuriile rotunde/ovale sunt mai potrivite decât cele dreptunghiulare, deoarece mâncarea din colțuri poate fi prea gătită.
- Lista de mai jos este un ghid general pentru a vă ajuta să selectați ustensilele corecte.

VASE GĂTITE	MICROUNDE
Sticlă rezistentă la căldură	Da
Sticlă nerezistentă la căldură	Nu
Ceramică rezistentă la căldură	Da
Vas din plastic compatibil cu microunde	Da
Hârtie de bucătărie	Da
Tavă sau suport metalic	Nu
Folie de aluminiu și recipiente din folie	Nu


Utilizarea dispozitivului

Ce ar trebui să știi despre funcționarea cu microunde

- Dispozitivul tău funcționează cu radiații cu microunde, care încălzesc particulele de apă din alimente într-un timp foarte scurt. Nu există radiație termică și, prin urmare, aproape că nu se înbrunește.
- Doar alimentele ar trebui încălzite cu acest dispozitiv.
- Dispozitivul nu este potrivit pentru copt în grăsime plutitoare.
- Doar 1-2 porții ar trebui încălzite simultan. Altfel, cuptorul cu microunde va deveni mai puțin eficient.
- Pentru a întrerupe procesul de gătire, am setat cronometrul la "0".
- Cuptoarea cu microunde își oferă imediat nivelul maxim de energie. Prin urmare, preîncălzirea nu este necesară.
- Nu folosi niciodată funcția de cuptor cu microunde când cuptorul este gol.
- Cuptorul cu microunde nu înlocuiește aragazul tău tradițional. Este folosit în principal pentru:
  - Dezghețarea alimentelor congelate adânc
  - încălzirea/încălzirea rapidă a alimentelor sau băuturilor
  - Gătind mesele
- Vă rugăm să nu folosiți veselă din plastic sau hârtie.

Funcționarea panoului de control

1. ÎNTRERUPĂTOARE PE PANOUL CONTRO

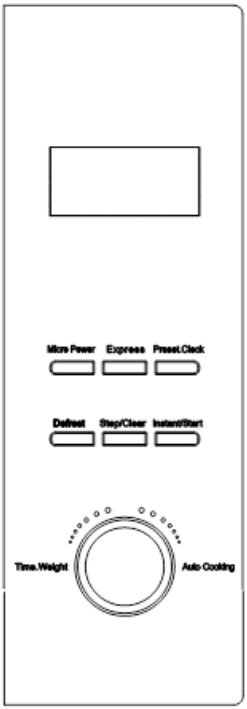

Micro Power – Selecția nivelurilor de putere ale cuptorului cu microunde.

Express – Selecția orei 0:30, 1:00, 1:30.

Preset. Ceas – Împreună cu butonul rotativ pentru setarea orei sau a începutului.

Defrostare – Dezghețare automată a trei programe selectabile în funcție de tipul și greutatea alimentelor.

Stop/Clear – Apasă pentru a anula setarea sau resetarea cuptorului înainte de a seta programul de gătire.

Apasă o dată pentru a opri temporar gătitul sau de două ori pentru a anula complet gătitul.

Instant/start - În starea de standby, cuptorul va porni gătire rapid cu putere mare (100%) pentru un minut. Poți crește sau scădea timpul de gătire dacă ai apăsat **butonul Auto Cooking/Time.Weight** .

Timp.Greutate / Gătire automată – Butonul rotativ pentru selectarea timpului sau greutății sau meniul de gătire automată.

2. SETAREA CESULUI

Când cuptorul cu microunde este electrificat,LED-ul clipește de 3 ori și apoi afișează două puncte intermitente "**:",** indicându-te să introduci ora. Urmează pașii de mai jos pentru a seta ora curentă.

Exemplu: să setăm 12:30		
	Pași	**Afișaj**
1	După pornire, colonul clipește.	**:**
2	Apasă **Preset.Butonul** ceasului o dată	**00:00**
3	Rotește **butonul Auto Cooking/Time. Weight** pentru a seta orele.	**12:00**
4	Apasă **Preset. Butonul** ceasului din nou.	**12:00**
5	Rotește **butonul de Gătire Automată/Timp. Butonul de greutate** pentru a seta minutele.	**12:30**
6	Apasă **Preset. Apasă** din nou butonul de ceas sau așteaptă 5 secunde, iar cifrele vor merge constant.	

Notă: Dacă apeși butonul "**Stop/Clear**" în timp ce setezi ora, anulează programul/setarea.

Notă: Setează întotdeauna ora când conectezi cablul de alimentare sau după întreruperea curentului.

3. GĂTITUL LA MICROUNDE

Această funcție este folosită pentru gătit și încălzirea alimentelor.

1) Pune mâncarea de încălzit în veselă potrivită.
2) Deschide ușa și plasează vasul în mijlocul plăcii de sticlă. Apoi închide ușa. (Din motive de siguranță, dispozitivul funcționează doar când ușa este ferm închisă.
3) Apăsați butonul de control "**Micro Power**" până când funcția dorită apare pe ecran. Tabelul de mai jos indică 5 opțiuni de alimentare cu microunde cu semne și funcții corespunzătoare:
4) Pornește butonul "**Time.Weight**" pentru a seta timpul de gătire/încălzire. Ecranul LCD va afișa ora pe care ai ales-o.
5) Apasă butonul "**Instant/Start**" pentru a începe procesul de gătire/încălzire. Ecranul LCD afișează numărătoarea inversă a timpului de gătire selectat.
6) După această perioadă, dispozitivul se oprește, iar ecranul LED va afișa Ενδ și se vor auzi 3 sunete de bipuri. Apoi poți scoate mâncarea.

Procentaj de afișare	Putere	Puterea microundelor (Watts)	Aplicație
100P	**Sus**	**800**	Aplicabil pentru gătire rapidă și temeinică.
80P	**Mediu Înalt**	**640**	Aplicabil pentru gătitul medium express.
60P	**Mediu**	**480**	Aplicabil pentru aburirea alimentelor.
40P	**Mediu-Jos**	**320**	Aplicabil pentru dezghețarea alimentelor.
20P	**Low**	**160**	Aplicabil pentru a menține mâncarea caldă.

Exemplu: Să gătești la 80P timp de 10 minute.		
	Pași	**Afișaj**
1	După pornire, colonul clipește.	**:**
2	Selectează puterea dorită a microundelor apăsând **consecutiv butonul Micro** Power.	**80P**
3	Setează timpul de gătire rotind **butonul Auto Cooking/Time.**	**10:00**
4	Apasă butonul **Instant/Start** pentru a porni și LED-ul va număra invers pentru a arăta durata de funcționare.	

⚠ ATENȚIE

a. Timpul maxim care poate fi setat este de 60 de minute

b. Nu folosi niciodată cuptorul cu microunde gol.

c. Dacă vrei să întorci mâncarea în timpul funcționării, apasă **o dată butonul "Stop/Clear"** și procesul se va opri. După ce întorci mâncarea, apasă butonul "**Instant/Start"** și procedura presetată de gătire va continua.

d. Pentru a opri procesul înainte de sfârșitul timpului de setare, apăsați butonul "**Stop/Clear**" de două ori pentru a anula procedura presetată și a evita operarea neintenționată la următoarea utilizare.

e. La puterea maximă a cuptorului cu microunde, cuptorul va reduce automat puterea după un anumit timp de gătire pentru a prelungi durata de viață.

4. FUNCȚIA DE ÎNCĂLZIRE EXPRESĂ

Această funcție îți va permite să încălzești pentru scurt timp alimente sau băuturi. Alege ora potrivită (0:30, 1:00, 13:30) în funcție de capacitatea de mâncare sau băuturi.

1) Apasă butonul "**Express**" pentru a selecta ora dorită (0:30, 1:00 sau 1:30 minute).
2) Apasă butonul "**Instant/Start**" pentru a începe procesul de încălzire rapidă. Ecranul LCD afișează numărătoarea inversă a timpului de gătire selectat.
3) Pentru a opri procesul înainte de sfârșitul timpului de setare, apasă butonul "**Stop/Clear**" de două ori.
4) După finalizarea procesului, ecranul afișează ora, iar un bip va suna de trei ori, indicând că timpul a fost finalizat.

5. DEFROST

Această funcție îți permite să dezcongelezi alimentele în funcție de tip și greutatea introdusă de utilizator. Timpul de dezghețare și nivelul de putere sunt setate automat odată ce categoria alimentelor și greutatea sunt programate. Greutatea alimentelor congelate variază între 100g și 3000g.

Timpul selectat nu a putut fi mărit în timpul funcției de dezghețare.

1) Apasă butonul "**Defrost**" pentru a selecta tipul de mâncare (d.1, d.2, d.3). Tabelul arată cele trei opțiuni pentru dezghețarea alimentelor:

d.1	Pentru decongelarea cărnii, greutatea variază între 0,1 și 2,0 kg.
d.2	Pentru dezghețarea păsărilor, greutatea variază între 0,2 și 3,0 kg.
d.3	Pentru decongelarea fructelor de mare, greutatea variază între 0,1 și 0,9 kg.

2) Rotește selectorul "**Auto Cooking/ Time.Weight**" pentru a seta greutatea. Ecranul LCD va afișa greutatea aleasă.
3) Apasă butonul "**Instant/Start**" pentru a începe procesul de dezgheață. Ecranul LCD afișează timpul necesar de dezghețare în funcție de greutatea alimentelor selectate și numărătoarea inversă a timpului de gătire selectat.
4) La jumătatea procesului de dezghețare, se va auzi un sunet de două bipuri de trei ori care te va determina să întorci mâncarea. Apasă butonul "**Stop/Clear**" o dată și procesul se va opri. După ce întoarce mâncarea, apasă butonul **Instant/Start** și procedura presetată de dezghețare va continua.
5) Pentru a opri procesul înainte de sfârșitul timpului de setare, apasă butonul "**Stop/Clear**" de două ori.
6) După finalizarea procesului, ecranul afișează ora, iar un bip va suna de trei ori, indicând că timpul a fost finalizat.

⚠ ATENȚIE

a. Este necesar să se întoarcă hrana în timpul funcționării pentru a obține un efect uniform.
b. De obicei, dezghețarea va dura mai mult timp decât gătirea.
c. Dacă mâncarea poate fi tăiată cu cuțitul, procesul de dezghețare poate fi considerat finalizat.
d. Cuptorul cu microunde pătrunde în aproximativ 4 cm în majoritatea alimentelor.
e. Alimentele dezghețate trebuie consumate cât mai curând posibil, nu este recomandat să le pui înapoi la frigider și să le congelezi din nou.

6. MENIU AUTO

Cuptorul cu microunde are meniul de gătit implicit. Selectați meniul potrivit în funcție de tipul de mâncare și greutatea conform tabelului următor, altfel efectul gătitului va fi afectat semnificativ.

1) În starea de așteptare, rotește **butonul Auto Cooking / Time.Weight** pentru a alege meniul (A.1, A.2, ..., A.8). Tabelul de mai jos arată cele 8 opțiuni pentru gătitul alimentelor.

2) Apasă butonul "**Instant/Start**" pentru a începe procesul de gătit. Ecranul LCD afișează numărătoarea inversă a timpului de gătire selectat.
3) Pentru a opri procesul înainte de sfârșitul timpului de setare, apasă butonul "**Stop/Clear**" de două ori.
4) După finalizarea procesului, ecranul afișează ora, iar un bip va suna de trei ori, indicând că timpul a fost finalizat.

⚠ ATENȚIE

a. Temperatura alimentelor înainte de gătire ar trebui să fie de 20-25℃. Temperatura mai mare sau mai mică a alimentului ar necesita creșterea sau scăderea timpului de gătire.
b. Temperatura, greutatea și forma alimentelor influențează în mare măsură efectul gătitului. Dacă s-a observat vreo abatere față de factorul menționat în meniul de mai sus, poți ajusta timpul de gătire pentru cel mai bun rezultat.

Afișaj	Amabil	Metodă
A.1	**Popcorn**	Potrivit pentru a deschide o pungă de porumb, disponibilă pe piață, cu o greutate de 85g. Popcorn înainte de a termina, dacă viteza de pocnituri a fost redusă la o dată la fiecare 1-2 secunde, ar trebui să apeși butonul Stop/Clear pentru a opri procesul de pocnire.
A.2	**Popcorn**	La fel ca A.1, doar că greutatea de 100g.
A.3	**Pizza**	Încălzește o felie de pizza rece de 0,15 kg.
A.4	**Băutură**	Încălzirea unei cane de lichid de 250 ml. Temperatura lichidului este de aproximativ 5-10℃. Folosește o cupă cu gură mare și nu sigila.
A.5	**Băutură**	Încălzirea unei cane cu lichid de 500 ml. Temperatura lichidului este de aproximativ 5-10℃. Folosește o cupă cu gură mare și nu sigila.
A.6	**Cartoful**	Gătirea fâșiilor de cartofi, tăiate în lățime și înălțime de 5mm, lungime. Greutatea totală este aproximativ . Așază fâșiile pe o farfurie mare și acoperă vasul cu o peliculă subțire pentru a preveni pierderea apei.0.45kg
A.7	**Cartoful**	La fel ca A.6, doar că greutatea fâșiilor de cartofi este de aproximativ 0,65 kg.
A.8	**Pești**	Potrivit pentru aburirea unui pește de 0,45 kg. După ce peștii au fost spălați și solzii au fost îndepărtați, se face o tăietură pe pielea peștilor. Pune peștele pe un vas puțin adânc cu diametrul 22, presărează ușor un ingredient și acoperă vasul cu o peliculă subțire pentru a preveni pierderea apei. După gătire, lasă la loc 2 minute.-27cm

7. PORNIRE AUTOMATĂ LA ORA PRESETATĂ

Dacă nu vrei ca meniul să fie pornit imediat, poți prestabili meniul de gătit și ora, iar meniul presetat va fi pornit automat la ora stabilită. Universul va consta în 2 pași:

A. Setarea ceasului curent (vezi secțiunea "Setarea ceasului")
B. Setarea meniului de gătit și a orei.

Exemplu: Acum este ora 12:30, dacă speri că cuptorul cu microunde va începe automat să gătească cu o putere de cuptor cu microunde de 100P timp de 9 minute și 30 de secunde la 14:20.		
	Pași	**Afișaj**
1	După pornire, colonul clipește.	**:**
1.1	Apasă butonul **Preset.Clock**.	**00:00**
1.2	Setează orele rotind **butonul de Gătire Automată/Timp.**	**12:00**
1.3	Apasă din nou butonul **Preset.Clock** pentru a confirma orele.	**12:00**
1.4	Setează minutele rotind **Auto Cooking/Time. Butonul de greutate** .	**12:30**
1.5	Apasă butonul **Preset.Clock** o dată sau așteaptă 5 secunde, iar cifrele vor deveni constante.	**12:30**
2	Setează meniul de gătit și ora	
2.1	Selectează puterea de gătire apăsând **butonul Micro Power**.	**100P**
2.2	Rotește **butonul de Gătire Automată/Timp. Greutatea** pentru a seta timpul de gătire.	**9:30**
2.3	Apasă și ține apăsat **butonul Preset.Clock** timp de 3 secunde pentru a reveni la ceasul curent.	
3	Stabilește ora la care te aștepți să începi. Repetă pașii 1.2, 1.3, 1.4.	
4	Apasă butonul **Preset.Clock** pentru a confirma meniul de oră presetat. Acum programul a fost activat, iar meniul va fi pornit la 14:20.	
5	Poți verifica ora de pornire presetată apăsând butonul **Preset.Clock**.	

⚠ ATENȚIE

a. Când programezi funcția de pornire automată la ora prestabilită, poți selecta maximum 2 funcții de gătit.

b. Nu selecta funcția **Defrost** când programezi această funcție.

c. Nu apăsa tasta "**Instant/Start**" când finalizezi toți pașii necesari pentru a programa ora de început a gătitului.

8. GĂTITUL CU MAI MULTE SECVENȚE

Pentru a obține cel mai bun rezultat la gătit, unele rețete necesită moduri și timpi de gătire diferite în timpul procesului de gătire. Puteți programa meniul personalizat astfel:

Exemplu: Vrei să gătești mâncarea la microunde de 100P timp de 3 minute, apoi la 20P timp de 9 minute. Aceasta este setarea de 2 secvențe.		
	Pași	**Afișaj**
1	La microunde 100P timp de 3 minute.	
1.1	Apasă butonul **Micro Power** pentru a selecta nivelul de putere.	**100P**
1.2	Rotește **butonul de Gătire Automată/Timp. Greutatea** pentru a seta timpul de gătire.	**3:00**
2	20P pentru 9 minute.	
2.1	Apasă butonul **Micro Power** pentru a selecta nivelul de putere dorit.	**20P**
2.2	Rotește **butonul de Gătire Automată/Timp. Greutatea** pentru a seta timpul de gătire.	**9:00**
3	Începe să gătești apăsând **Instant/Start**.	

⚠ ATENȚIE

a. Odată ce prima selecție de gătire este finalizată, a doua selecție va începe automat.

b. Poți seta până la patru funcții diferite repetând pașii.

9. BLOCAREA COPILULUI

Folosiți-o pentru a preveni folosirea nesupravegheată a cuptorului cu microunde de către copii mici sau când faceți curățenie. Toate butoanele devin inutilizabile în acest mod.

1) Setează blocare---În stare de așteptare, apasă **butonul Stop/Clear** timp de 3 secunde.
2) Anulează blocarea--- În stare blocată, apasă **butonul Stop/Clear** timp de 3 secunde.

10.REAMINTIRE AUTOMATĂ

După ce procedura presetată de gătit s-a încheiat, ecranul LED va arăta **"Sfârșit"** și se vor auzi trei bipuri care te vor îndemna să scoți mâncarea. Dacă nu apeși o dată butonul **Stop/Clear** sau nu deschizi ușa, bip-ul va fi emis la intervale de 3 minute.

Sfaturi pentru gătit

Următorii factori pot influența rezultatul gătitului:

Aranjamentul alimentar

Așază mâncarea mai groasă spre exteriorul farfuriei, partea mai subțire spre centru și întinde-o uniform. Nu suprapuneți dacă este posibil.

Durata de gătire

Începe să gătești cu un timp scurt, evaluează și extinde în funcție de nevoile reale. Gătitul excesiv poate duce la fum și arsuri.

Gătirea mâncării uniform

Alimente precum puiul, hamburgerul sau friptura trebuie întoarse o singură dată în timpul gătitului. În funcție de tipul de mâncare, dacă este cazul, amestecă-l de la exterior spre centrul preparatului, o dată sau de două ori, în timpul gătitului.

Permiteți timp în picioare

După ce gătirea este terminată, lasă mâncarea în cuptor pentru o perioadă adecvată de timp. Acest lucru îi permite să finalizeze ciclul de gătire și să se răcească treptat.

Când mâncarea este gata

Culoarea și duritatea alimentelor ajută la determinarea dacă este făcută, acestea includ:

- Abur iese din toate părțile alimentelor, nu doar de la margine.
- Articulațiile păsărilor pot fi mutate ușor.
- Carnea de porc sau păsările nu prezintă semne de sânge.
- Peștele este opac și poate fi tăiat ușor cu furculița.

Film subțire cu microunde

Când gătiți alimente cu conținut ridicat de grăsimi, nu lăsați folia de plastic să intre în contact cu mâncarea, deoarece aceasta s-ar putea topi.

Vase de plastic compatibile cu microunde

Unele vase din plastic rezistente la microunde s-ar putea să nu fie potrivite pentru gătitul alimentelor cu conținut ridicat de grăsimi și zahăr. De asemenea, timpul de preîncălzire specificat în manualul de instrucțiuni al vaselor nu trebuie depășit.

Curățare și întreținere

Oprește cuptorul cu microunde și scoate priza de rețea.

ATENȚIE: Nu scufundați niciodată aparatul sau cablul său de alimentare în apă sau în alt lichid.

ATENȚIE: Nu folosiți niciodată benzină, solvent, agenți de curățare abrazivi, obiecte metalice sau perii dure pentru a curăța aparatul.

Interior

- Menține interiorul cuptorului curat. Stropile și lichidele care se revarsă de pe pereții cuptorului pot fi îndepărtate cu o cârpă umedă. Dacă cuptorul este foarte murdar, se poate folosi și un detergent ușor. Vă rugăm să nu folosiți detergenți abrazivi.
- Șterge fereastra de observare din interior și exterior cu o cârpă umedă și îndepărtează regulat stropile și petele de la lichidele care se revarsă.

Ziduri exterioare

- Pereții exteriori ai cuptorului cu microunde trebuie curățați doar cu o cârpă umedă. Vă rugăm să vă asigurați că nicio apă nu pătrunde prin deschiderile din carcasă și, prin urmare, în interiorul dispozitivului.
- Întrerupătoarele ar trebui, de asemenea, curățate doar cu o cârpă umedă. Pentru a curăța comutatorul de funcție, deschide mai întâi ușa cuptorului cu microunde pentru a evita pornirea accidentală a dispozitivului.

Accesorii

- Farfuria de sticlă trebuie curățată ocazional cu detergent de vase sau în mașina de spălat vase.
- Inelul rotativ și podeaua interioară a cuptorului trebuie curățate regulat. Inelul rotativ poate fi îndepărtat și curățat manual. Poți folosi un detergent blând sau un curățător de geamuri pentru asta. Vă rog să uscați bine după aceea. Asigură-te că inelul este pus la loc în poziția corectă după aceea.

Mirosuri

- Pentru a elimina orice mirosuri neplăcute care pot proveni din cuptorul cu microunde, pune în cuptor un vas plin cu apă și suc de lămâie potrivit pentru utilizare la microunde și încălzește aproximativ 5 minute. Apoi șterge cuptorul cu o cârpă moale.

Lumină de cuptor

- Dacă aveți nevoie să înlocuiți iluminatul din cuptor, vă rugăm să contactați un atelier specializat din apropierea dumneavoastră.

Depozitare

- Dacă nu intenționezi să folosești aparatul pentru o perioadă lungă, te rugăm să-l depozitezi cu grijă.
- Vă rugăm să vă asigurați că aparatul este deconectat, răcit și complet uscat.
- Păstrează aparatul într-un loc răcoros și uscat.
- Ține aparatul departe de raza copiilor.

Depanare

Problemă	Motiv posibil	Soluție
Cuptorul nu poate fi pornit.	1) Cablul de alimentare nu este conectat corect.	Deconectează-te. Apoi conectează din nou după 10 secunde.
	2) Siguranța este arsă sau întrerupătorul este activat.	Înlocuiește siguranța sau resetează întrerupătorul (reparat de personal profesionist al companiei noastre).
	3) Probleme cu priza.	Testează priza cu alte aparate electrice.
Cuptorul nu se încălzește.	4) Ușa nu este închisă corect.	Închide ușa cum trebuie.
Platoul rotativ din sticlă face zgomot când cuptorul cu microunde funcționează	5) Platoul rotativ și partea de jos a cuptorului sunt murdare.	Consultă secțiunea "Curățare și întreținere" pentru a curăța părțile murdare.

Date tehnice

Model:	MW-80B.008A
Alimentarea cu energie	230VAC, 50Hz
Consum de energie cu microunde:	1280W
Puterea nominală a microundelor:	800W/2450 MHz
Volumul cavității:	23 de litri
Clasa de protecție:	I
Greutate netă:	11,7kg

Informații despre cuptorul cu microunde
(Grupa II, clasa B conform EN 55011)

În aparat se generează unde electromagnetice, care excită moleculele din alimente (în principal moleculele de apă) la vibrații puternice. Căldura apare din cauza acestor vibrații. Prin urmare, alimentele cu un conținut ridicat de lichide se încălzesc mai repede decât cele relativ uscate. Vasele de gătit sunt încălzite doar indirect de către alimente. Acest produs este un aparat ISM din Grupul 2, Clasa B. Grupul 2 include toate aparatele ISM (industriale, științifice, medicale) în care provine energie de radiație radio și/sau este folosită sub formă de radiație electromagnetică pentru procesarea materialului, precum și dispozitive de eroziune a scânteiei. Clasa B este formată din aparatele pentru uz casnic sau aparatele de pe rețele electrice care alimentează clădirile rezidențiale.

Consumul de energie în modul standby este sub 0,8W. Timpul după care produsul intră automat în modul standby este sub 15 minute.
Rezultatul este în conformitate cu cerințele REGULAMENTULUI COMISIEI (UE) 2023/826.

Declarația de conformitate

Acest dispozitiv a fost testat conform tuturor ghidurilor CE relevante, cum ar fi directivele de compatibilitate electromagnetică și tensiune joasă, și a fost construit în conformitate cu cele mai recente reglementări de siguranță.

Acest produs a fost proiectat, fabricat și marcat în conformitate cu:

- obiectivele de siguranță ale Directivei de joasă tensiune 2014/35/UE;
- cerințele de protecție ale Directivei EMC 2014/30/UE;
- utilizarea anumitor substanțe periculoase în aparate electrice și electronice respectă directiva RoHS (UE) 2015/863.

Siguranța electrică a aparatului este garantată doar dacă este conectat la un sistem de împământare eficient și aprobat.

Eliminare – Politica de mediu

Împachetarea

Materialul de ambalaj este complet reciclabil și marcat cu simbolul reciclării. Respectați reglementările locale pentru dezmembrare. Ține materialele de ambalaj (pungi de plastic, părți din polistiren etc.) la distanța copiilor, deoarece pot fi periculoase.

Eliminarea

Acest aparat este marcat conform directivei europene 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (WEEE).
Asigurându-te că acest produs este eliminat corect, vei ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană, care altfel ar putea fi cauzate de manipularea inadecvată a deșeurilor acestui produs.

Acest simbol de pe produs sau de pe documentele care îl însoțesc indică faptul că acest aparat nu poate fi tratat ca deșeu casnic. În schimb, acesta va fi predat punctului de colectare aplicabil pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

Eliminarea trebuie efectuată în conformitate cu reglementările locale de mediu pentru eliminarea deșeurilor. Pentru informații mai detaliate despre tratamentul, recuperarea și reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați biroul local local, serviciul de eliminare a deșeurilor casnice sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Garanție

Termenii și condițiile garanției

1. Produsul este garantat pentru perioada stabilită de legislație în care este plasat pe piață, începând cu data achiziției, împotriva defectelor de fabricație și/sau a manoperei. Lipsa de conformitate manifestată în această perioadă se presupune că există la data achiziției. După această perioadă, clientul trebuie să demonstreze că lipsa de conformitate exista deja la momentul livrării .
2. Dacă, în perioada de garanție, produsul este defect în utilizarea normală, cumpărătorul ar trebui să contacteze unitatea vânzătoare și să trimită aparatul la locul indicat de vânzător.
3. Garanția este valabilă doar la prezentarea facturii care dovedește achiziția și certificatul de garanție finalizat (indicând data achiziției, numele dealerului, referința modelului și se recomandă, de asemenea, să se indice numărul de serie și numărul lotului).
4. Importatorul/vânzătorul își rezervă dreptul de a refuza asistența în garanție în cazul în care aceste informații au fost șterse sau modificate după achiziția originală a produsului.
5. Responsabilitatea importatorului/vânzătorului include în special costurile de reparație și/sau înlocuire a unității acoperite de garanție, cu rezervarea dreptului de a o înlocui cu un produs echivalent, în cazurile în care nu este posibilă reparația.
6. Garanția nu se aplică problemelor care nu sunt direct legate de defecte de material, design sau execuție.
7. Acest produs este un aparat electrocasnic și este destinat exclusiv uzului casnic. Garanția va fi anulată dacă produsul este folosit în scopuri profesionale.
8. Garanția nu acoperă daunele cauzate de utilizare necorespunzătoare, instalare necorespunzătoare, vărsare, factori externi sau daune intenționate.
9. Garanția nu acoperă daunele rezultate din căderi, folosirea unei forțe excesive, lovituri, expunerea la condiții extreme de mediu sau deteriorarea cauzată de utilizarea normală a pieselor din plastic sau a tastaturilor, precum și utilizarea bateriilor altele decât cele specificate în acest manual.
10. Garanția nu acoperă instalarea și programarea de către dealer. În special, nu poate fi acceptată nicio cerere pentru instalare și programare gratuită de către revânzător.
11. Garanția nu acoperă deficiențele care afectează nesemnificativ funcționarea aparatului. Alte costuri, precum instalarea, transportul și transportul tehnicianului, sunt excluse expres din garanție.
12. Aplicabilitatea garanției presupune că aparatul este trimis vânzătorului sau locului indicat de acesta, complet și într-un ambalaj bine protejat (dacă este posibil, în ambalajul original) și însoțit de foaia sau cardul de garanție completat corespunzător și dovada achiziției.
13. Dacă, după verificare, se constată că nu există motive pentru cerere sau că produsul nu este defect, costurile inerente vor fi imputate clientului, iar dealerul este autorizat să perceapă aceste costuri clientului.
14. Garanția va fi anulată atunci când apare semne că o persoană neautorizată a încercat să efectueze reparații, modificări sau înlocuiri ale pieselor aparatului.
15. Reparațiile efectuate după încheierea perioadei de garanție sunt supuse costurilor.
16. Această garanție nu afectează drepturile legale pe care le puteți avea ca consumator conform legislației naționale aplicabile privind achiziția produselor în care produsul este vândut.
17. **Perioada de garanție:**

    Țările Uniunii Europene - Directivele Europene (UE) 2019/771 și (UE) 2019/770 se aplică anumitor aspecte ale contractelor de cumpărare și vânzare de bunuri mobile și transpuse în legislația națională a țărilor lor.

    Alte țări - se aplică legislația națională privind drepturile consumatorilor în țara lor. În cazul unei legislații oficiale, garanția va fi aplicată la discreția importatorului care plasează produsul pe piață sau a localului vânzătorului.

EU Declaration of Conformity

Declaração de Conformidade EU / Declaración de conformidad de la EU

Manufacturer: **HÆGERTEC, S.A.**
Fabricante: Praceta Cidade de Londres, Nº 1,
Parque Industrial do Arneiro
2660-456 São Julião do Tojal * Portugal

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer / *Esta declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante / Esta declaración de conformidad se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante*

Product/*Produto/Producto*: Microwave Oven / *Forno micro-ondas / Horno microondas*
Brand Name/Marca: HÆGER
Models/*Modelos*: MW-80B.008A – 230V~, 50Hz, Class I, 1280W, 2450 MHz

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation / *O objeto da declaração acima descrito está em conformidade com a legislação de harmonização da União aplicável / El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión:*

LVD (2014/35/EU)	EMC (2014/30/EU)
RoHS (2011/65/EC + (EU) 2015/863)	Regulation (EC) No 1935/2004 + (LFGB) §30 and §31
ERP 2009/125/EC + (EC) 1275/2008 + (EU)801/2013 + (EU) 2023/826	REACH Regulation (EC) No 1907/2006 and its amendments

References to the relevant harmonised standards used / *Referências às normas harmonizadas aplicáveis utilizadas / Referencias a las normas armonizadas pertinentes utilizadas:*

LVD	EN IEC 60335-2-25: 2021 + A11: 2021 / EN 60335-2-9: 2003 + A1: 2004 + A2: 2006 + A12: 2007 + A13: 2010 + AC: 2011 + AC:2012 / EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A2:2019 + A14:2019 + A15:2021 + A16:2023 / EN 62233: 2008
EMC	/ EN 55011:2016+A1:2017+A11:2020+A2:2021 / EN IEC 55014-1: 2021 / EN IEC 55014-2:2021 / EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021 / EN 61000-3-3:2013 +A1:2019+A2:2021 / EN IEC 61000-3-11:2019
RoHS	IEC 62321-1 :2013, IEC 62321-2 :2021, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+A1:2017; IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, EN 62321-8:2017, IEC 62321-12:2023
ERP	EN 50564: 2011 + (EC) No 1275/2008 and (EU) No. 801/2013 + (EU) 2016/2282 / (EU) 2023/826

Signed for and on behalf of: **HÆGERTEC, S.A.**
Assinado por e em nome de / Firmado por y en nombre de:

Place and date of issue: S. Julião do Tojal 24/03/2025
Local e data de emissão / Local y fecha de expedición:

Name, function and signature: Ricardo Pedro Martins Serradas, diretor
Nome, função e assinatura / Nombre, función y firma

HAEGERTEC
Telecomunicações e Electrónica, S.A.


Meet the family



HAEGERTEC, S.A.

Edifício HAEGER – Pct. Cidade de Londres, 1
Parque Industrial do Arneiro
2660-456 S. Julião do Tojal
PORTUGAL
https://www.haegergroup.com

Tel: +351 21 949 83 00 (PBX)
Tel: +351 21 949 83 02 (after sales support)
Fax: +351 21 949 83 25
e-mail: assistencia@haegergroup.com
e-mail: comercial@haegergroup.com

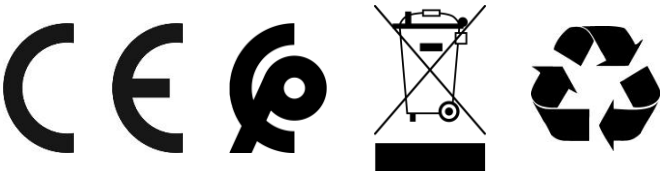

2607MW80B008A-EU