
ES

COMFORT KAISER
COMFORT KAISER DUO

MANUAL DE USUARIO

SPC 23105I.1xc

LOCALIZACIÓN DE CONTROLES

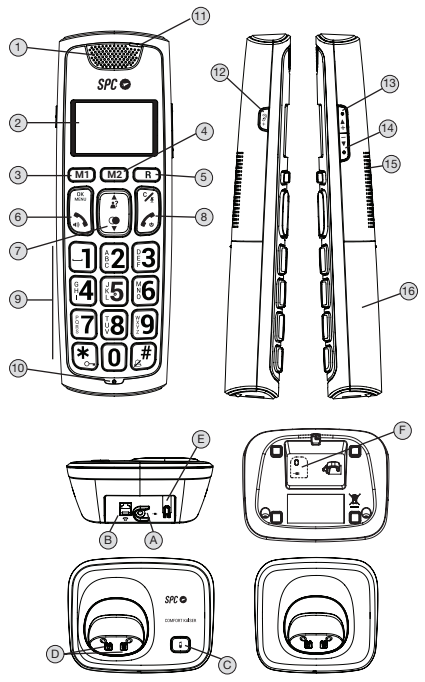

1. Auricular.

2. Pantalla.

3. Tecla M1: Memoria directa 1. Marcar el número almacenado (mantener pulsado).

4. Tecla M2: Memoria directa 2. Marcar el número almacenado (mantener pulsado).

5. Tecla R: En espera, pulsa para la función Rellamada a Registrador, R. Pulsa para acceder a la Agenda.

6. Tecla :

a) **Tecla** :

- Entrar al menú y confirmar opciones.
- Acceder a las opciones: Llamada interna, Agenda, Lista de los últimos números marcados y Lista de llamadas.

b) **Tecla** :

- En espera, pulsa para descolgar.
- En cualquier lista, pulsa para hacer una llamada al registro seleccionado.
- Durante la llamada, pulsa para contestarla y vuelve a pulsar para manos libres.

7. Tecla :

a) **Tecla** :

- Lista de llamadas recibidas y moverse a través del menú.

b) **Tecla** :

- Lista de llamadas realizadas y moverse a través de los menús.

8. Tecla :

a) **Tecla** :

- Volver al modo espera.
- Volver al nivel anterior.
- Borrar una letra o un dígito; o mantén pulsado para borrar todas las letras o dígitos de una sola vez.

b) **Tecla** :

- Apagar o encender el portátil.
- Retroceder en el menú o mantén pulsado, para volver al modo espera.
- Finalizar la llamada y volver al modo espera.

9. Teclado numérico.

10. Micrófono.

11. Indicador luminoso: Permanece encendido cuando el modo amplificación está activado. Parpadea durante la recepción de la llamada.

12. Tecla Amplificación : Durante una llamada, pulsa para activar o desactivar la amplificación del auricular.

13. Tecla Aumentar volumen : Durante la llamada, pulsa para aumentar el volumen de auricular.

14. Tecla Disminuir volumen : Durante la llamada, pulsa para disminuir el volumen de auricular.

15. Altavoz.

16. Tapa de baterías.

A. Conexión cable red eléctrica.

B. Conexión del cable de línea.

C. Tecla busca portátil : En modo espera, pulsa la tecla para localizar su portátil. En modo registro, pulsa durante unos segundos para dar de alta un portátil.

D. Contactos para carga de baterías.

E. Pasacable.

F. Entrada cable adaptador a la red eléctrica (7609N).

INSTALACIÓN

UBICACIÓN DE LA BASE

Entre la Base y el Portátil deben tener buena señal de radio, por eso, coloca la Base cerca de:

- La toma de línea telefónica y toma de alimentación (red eléctrica).
- La mejor ubicación es en el centro del área. Si tienes poca cobertura intenta cambiar la Base de sitio.
- No lo coloques en un lugar donde le dé la luz directa y/o exista humedad.
- La cobertura es de 50 metros. No instalar cerca de aparatos eléctricos ya que podría disminuir la cobertura y calidad de sonido.

COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DEL PORTÁTIL/BASE

1. Inserta un extremo del adaptador en el conector de la base (A) y el otro en el enchufe. En caso de la versión DÚO haz lo mismo en la base cargadora.
2. Conecta el cable de línea en la base (B) y el otro extremo en la toma de la línea.
3. Instala las baterías en el compartimento del portátil. Abre el compartimento de las baterías (16). Coloca las baterías, (comprobar polaridad "(+ y -)"). Vuelve a colocar la tapa. En caso de versión DÚO procede de la misma forma con el portátil adicional.
4. Coloca el portátil en la base para cargar de baterías al menos 10 horas. Versión DÚO, coloca el portátil adicional sobre la base cargadora.
5. Si el icono de batería parpadea, las baterías no están totalmente cargadas. Con icono fijo carga total.
6. El portátil está preparado para que se enlace con su base de forma automática. Si esto no ocurre, desenchufa el cable de alimentación de la base, quita las baterías del portátil y vuelve a enchufar el cable de alimentación de la base y coloca las baterías de nuevo.

Si aun así sigue sin enlazar, enlaza el aparato siguiendo las instrucciones del apartado "Dar de alta un portátil".

INDICADOR DE BATERÍA

El icono de batería parpadea cuando se va descargando 60%-30% y cuando se inicia la carga.

AVISO DE FUERA DE COBERTURA

Si en una conversación la calidad de llamada empeora o es mala, deberás acercarte a la Base, si no se cortará la comunicación. Cuando la cobertura se pierde el icono parpadea y la pantalla muestra **BUSCANDO**.

SELECCIÓN DE IDIOMA

El portátil viene configurado de fábrica en idioma español. Para modificarlo:

- Pulsa .
- Pulsa hasta acceder al submenú **PORTÁTIL.**
- Pulsa la tecla hasta seleccionar **IDIOMA**. Pulsa .
- Pulsa la tecla hasta seleccionar el idioma que deseas. Pulsa . Escucharás unos tonos de confirmación.

FUNCIONES BÁSICAS

ENCENDIDO / APAGADO DEL PORTÁTIL

Para encender o apagar el Portátil mantén pulsada la tecla durante 5 segundos.

Se encenderá automáticamente también al ponerlo a cargar sobre la base.

MARCACIÓN EN DESCOLGADO

- Pulsa la tecla para tomar la línea. Escucharás un tono de invitación a marcar y el icono aparecerá en la parte superior de la pantalla. Marca el número de teléfono al que llamar.
- Para colgar, pulsa la tecla o coloca el portátil sobre la base (o unidad cargadora en la versión DÚO).

MARCACIÓN EN COLGADO

- Desde el modo espera, introduce un número de teléfono. Si has cometido algún error, corrígelo utilizando la tecla .
- Para llamar pulsa la tecla . Se mostrará el número mientras el teléfono lo va marcando automáticamente.
- Para terminar la llamada, pulsa la tecla o coloca el portátil sobre la base.

RECIBIR UNA LLAMADA

- Cuando recibes una llamada, el teléfono suena, se muestra en pantalla el icono , el texto **LLAMADA**, y el indicador luminoso (11) del portátil empezará a parpadear.
- Cuando el teléfono suena (en silencio no suena), para contestar la llamada pulsa la tecla .
- Para terminar la llamada, pulsa la tecla o coloca el portátil sobre la base.

AJUSTE DEL VOLUMEN DEL AURICULAR

Puedes seleccionar entre 5 niveles de timbre diferentes. Para ello pulsa para aumentar el volumen de auricular y para disminuirlo.

Durante una llamada, pulsa para activar o desactivar la amplificación del auricular.

SILENCIAR EL MICRÓFONO (FUNCIÓN MUTE)

Si no quieres ser escuchado por la persona con la que estás hablando, pulsa la tecla . La pantalla mostrará **MUTE**.

Para volver al modo normal, vuelve a pulsar la tecla .

SILENCIADO DEL TIMBRE DEL PORTATIL (NO MOLESTAR)

Puedes silenciar el timbre del Portátil fácilmente manteniendo unos segundos, la tecla hasta que aparezca el icono . Escucharás un pitido de confirmación.

Para desactivarla, vuelve a pulsar la tecla durante otros unos segundos. El icono desaparecerá y volverás a escuchar el pitido de confirmación.

USAR EL TELÉFONO EN MANOS LIBRES

Para activar el manos libres, en descolgado pulsa la tecla . El icono aparecerá en la pantalla.

Para desactivar el manos libres, pulsa de nuevo la tecla . El icono desaparecerá.

Si estando en manos libres, quieres terminar la llamada, pulsa la tecla o deja el portátil en la base.

BÚSQUEDA DEL PORTÁTIL

Para buscar o localizar el portátil, pulsa la tecla (15) situada en la parte inferior de la Base. El portátil comenzará a sonar y la pantalla mostrará **LOCALIZANDO**. Una vez localizado pulsa cualquier tecla para que deje de sonar.

BLOQUEO DEL TECLADO

Esta función evita realizar llamadas accidentales, pero te permite responder. Para activar y desactivar la función mantenga pulsada la tecla .

MEMORIAS DIRECTAS Y RÁPIDAS

MEMORIA MARCACIÓN RÁPIDA

Este modo te permite marcar rápidamente los números más frecuentes que previamente fueron almacenados en las memorias: **M1**, **M2** y teclas 1~9.

- Mantén pulsado durante unos segundos las teclas **M1**, **M2** o las teclas 1-9 del teclado numérico.
- El teléfono cogerá línea automáticamente, mostrará el número asociado en pantalla y lo marcará.

CONFIGURACIÓN DE LAS MEMORIAS DIRECTAS

Tu teléfono tiene 2 memorias directas: **M1** y **M2**. Puedes programar un número de hasta 20 dígitos en cada una de ellas.

Para ello, una vez que has accedido al submenú **PORTÁTIL**:

- Pulsa la tecla hasta seleccionar **MEMORIA**. Pulsa .
- Con la tecla selecciona la memoria que quieres programar: **M1** o **M2**. Pulsa .
- Introduce desde el teclado el número (máximo 20 dígitos). Si te confundes también puedes borrar con la tecla . Pulsa la tecla . Escucharás unos tonos de confirmación.

CONFIGURACIÓN DE LAS MEMORIAS RÁPIDAS

Las memorias rápidas son las teclas 2-9 del teclado numérico. Te permitirá marcar de una forma rápida y sencilla los 8 números más utilizados.

Para asignar números a memorias rápidas, una vez que has accedido a los registros de la agenda:

- Pulsa , para acceder a las funciones del registro seleccionado.
- Pulsa la tecla hasta seleccionar la función **TURBO**. Pulsa , para confirmar.

- Aparece en pantalla **TECLA X** (donde x = tecla numérica 2 ~ 9). Pulsa la tecla hasta seleccionar la tecla numérica. Pulsa , para confirmar.

Si no hay ningún número asociado a la tecla que has seleccionado, el teléfono mostrará en pantalla el texto **VACÍO**. Entonces:

- Pulsa la tecla hasta seleccionar en la agenda el registro que quieres asociar a la tecla numérica. Pulsa , para confirmar. El teléfono emitirá un pitido de confirmación.

Si la tecla numérica que has seleccionado ya tenía asignada un número, el teléfono mostrará directamente el registro. Entonces:

- Pulsa y selecciona la opción **EDITAR** mediante la tecla .
- Pulsa y selecciona otro registro de la agenda a la tecla numérica.
- Pulsa para confirmar. El teléfono emitirá un pitido de confirmación.

Además, tu portátil tiene otra memoria más en la tecla .

Habitualmente se suele programar en esta tecla el número de acceso al buzón de voz; aunque se podría grabar un número SOS como el 112.

Para ello, una vez que has accedido al submenú **PORTÁTIL**:

- Pulsa la tecla hasta seleccionar **BUZÓN**. Pulsa .
- Introduce desde el teclado numérico el número (máximo 20 dígitos). Si te confundes puedes borrar con la tecla . Pulsa la tecla . Escucharás unos tonos de confirmación.

AGENDA

Este equipo tiene de 20 posiciones de agenda. Cada uno puede almacenar nombres de 8 caracteres y números de 20 dígitos. Los registros son almacenados por orden alfabético de nombre.

BUSCAR Y MARCAR DESDE LA AGENDA

- En modo espera, pulsa la tecla , para acceder directamente al menú principal. La primera opción es **AGENDA**.
- Pulsa . En la pantalla saldrán los primeros registros de la agenda.
- Usa y para moverte por la lista. Usa también el teclado alfanumérico para una búsqueda rápida por la inicial del nombre. Y si no hay registros que mostrar, el teléfono le indicará que la agenda está vacía.
- Pulsa para realizar la llamada.

AÑADIR UN REGISTRO NUEVO

Una vez que has accedido a los registros de la agenda:

- Pulsa , para acceder a las funciones de la agenda. Se muestra **AÑADIR**.
- Pulsa . En pantalla aparecerá **NOMBRE**.
- Pulsa . Introduce el nombre (máximo 8 caracteres).
- Pulsa la tecla , para confirmar. Aparecerá en pantalla **NÚMERO**.
- Pulsa la tecla e introduce el número (máximo 20 caracteres).
- Pulsa la tecla para confirmar. Aparecerá en pantalla **MEL x** (donde x es una de las 10 melodías). Así podrás distinguir quién te llama a través de la melodía de timbre. Pulsa .

EDITAR UN REGISTRO

Busca en la agenda el registro que quieres editar:

- Pulsa para acceder a las funciones. Se muestra **AÑADIR**.
- Pulsa la tecla hasta la opción **EDITAR**. Pulsa .
- Al final del nombre se muestra un guion parpadeando. Borra o modifica el registro.

Pulsa , para confirmar.

- La pantalla te muestra un guion parpadeando al final del número. Borra con la tecla o modifícalo con el teclado.

Pulsa , para confirmar.

- La pantalla te muestra la melodía de timbre asociada al número. Pulsa la tecla para cambiarla o pulsa , para confirmar.

BORRAR UN REGISTRO

Una vez que has buscado el registro que deseas borrar:

- Pulsa la tecla para acceder a las opciones de la agenda.
- Pulsa la tecla hasta seleccionar la opción **ELIMINAR**. Pulsa la tecla , para confirmar. El teléfono borrará el registro y emitirá un pitido de confirmación.

AJUSTES

AJUSTE DEL VOLUMEN DEL TIMBRE

Una vez que has accedido al submenú **PORTÁTIL**:

- Pulsa la tecla hasta seleccionar **TIMBRE**. Pulsa .
- Pulsa la tecla hasta seleccionar **VOLUMEN**. Pulsa .
- Comenzará a sonar la melodía de timbre que tengas seleccionada en ese momento.
- La pantalla mostrará **VOL x** (x = una de los 5 volúmenes o silencio). Además, el volumen actual estará marcado con un *.
- Pulsa la tecla para subir o bajar el volumen. Pulsa . Escucharás unos tonos de confirmación.

CONFIGURACIÓN DE DESCOLGADO AUTOMÁTICO

Cuando el descolgado automático está activado, puedes responder una llamada levantando el portátil de la unidad base.

- Pulsa .
- Pulsa hasta acceder al submenú **PORTÁTIL**:
- Pulsa la tecla hasta seleccionar **AUTORESP**. Pulsa .
- Pulsa la tecla para **ON** (Activado) u **OFF** (Desactivado). Pulsa la tecla . Escucharás unos tonos de confirmación.

Por defecto, el descolgado automático está desactivado.

OTROS AJUSTES

Ajustes del portátil: Ajustar la fecha | Ajuste del formato fecha | Ajustar la hora | Ajuste del formato hora | Activar o desactivar alarma | Selección de la melodía de timbre del Portátil | Ajuste del volumen de timbre del Portátil | Su nombre en la pantalla | Configuración de los tonos: tono tecla, batería baja y sin enlace.

Ajuste de Base: Modo Marcación | Configuración de la tecla **R** | Pin de la base | Valores por defecto (Reset).

FUNCIÓN MULTIPORTÁTIL / SISTEMA GAP

Utiliza el sistema multiportátil para registrar hasta 5 portátiles en la misma base y hasta 4 bases al mismo portátil.

Además, puedes transferir y realizar llamadas internas entre portátiles que esté conectado a la misma Base, hacer llamadas internas entre portátiles, traspasar llamadas de un portátil a otro, y realizar conferencias a 3 (2 internas y 1 externa).

Cuando un portátil está en una llamada externa, los otros portátiles no podrán coger línea.

LLAMADAS INTERNAS

Puedes usar los portátiles para hablar entre ellos sin coste alguno. Puedes hacer una llamada interna a un portátil o a todos.

Llamada interna a un portátil

- En el portátil 1, pulsa la tecla . La pantalla mostrará los portátiles registrados en la base. Si hay más de dos, por ejemplo: 1, 2 y 3, pulsa el número de portátil al que quiere hacer la llamada interna: por ejemplo, el 2. Pero si solo hay dos portátiles, por ejemplo: 1 y 2, entonces el segundo comenzará a sonar directamente.
- El portátil 2 empezará a sonar, el icono se encenderá y el mensaje **DE PT 1** aparecerá en su pantalla.

- Para responder la llamada, pulsa la tecla del portátil 2 y comienza a hablar.
- Para finalizar, cualquiera de los dos interlocutores puede pulsar la tecla .

Llamada interna a todos los portátiles

- En el portátil 1, pulsa la tecla . La pantalla mostrará los portátiles registrados en la base: por ejemplo 2 y 3. Además, aparecerá el 9, como código para hacer una llamada a todos los portátiles a la vez.
- Si pulsas el dígito 9 todos los portátiles asociados a la misma base empezarán a sonar. El icono se encenderá y el mensaje **DE PT 1** aparecerá en sus pantallas. Mientras tanto, **A TODOS** se mostrará en la pantalla del portátil 1.
- Cualquiera de ellos podrá entonces responder, pulsando la tecla .
- Para finalizar, cualquiera de los dos interlocutores puede pulsar la tecla .

TRANSFERIR UNA LLAMADA

Puede transferir una llamada externa de un portátil a otro. Para ello, durante la propia llamada externa, debe realizar los siguientes pasos:

- En el portátil 1, pulsa la tecla para entrar al menú. La pantalla le mostrará **INTERNA**.
- Pulsa la tecla , para confirmar. Si hay más de dos portátiles, la pantalla mostrará los números de los portátiles asociados a la base y el dígito 9 como código especial para hacer una llamada general a todos los portátiles.
- Con el teclado numérico, pulsa uno de ellos. En la pantalla aparecerá el icono y **A PT 2** indicando, por ejemplo, que se está llamando al portátil 2. Mientras tanto, el interlocutor de la llamada externa escuchará una música en retención.

- El portátil 2 comenzará a sonar y en la pantalla aparecerá el icono y el mensaje **DE PT 1**. Para responder a la llamada interna, el otro portátil pulsará la tecla .
- Para transferir al portátil 2 la llamada externa, el portátil 1 tendrá que pulsar la tecla .

CONFERENCIA A 3

Si hay más de un portátil registrado en la base, puedes utilizar esta función para mantener una conversación entre la llamada externa y dos portátiles.

Para ello durante una llamada externa:

- En el portátil, pulsa la tecla para entrar al menú. La pantalla te mostrará **INTERNA**.
- Pulsa la tecla , para confirmar. Si hay más de dos portátiles, la pantalla mostrará los números de los portátiles asociados a la base y el dígito 9 como código especial para hacer una llamada general a todos los portátiles.
- Con el teclado numérico, pulsa uno de ellos. En la pantalla aparece el icono y **A PT 2** indicando, por ejemplo, que se está llamando al portátil 2. Mientras tanto, el interlocutor de la llamada externa escuchará una música en retención.
- El portátil 2 comenzará a sonar y en la pantalla aparecerá el icono y el mensaje **DE PT 1**. Para responder a la llamada interna, el otro portátil pulsará la tecla .
- En el portátil que inició la llamada, pulsa y mantén pulsado durante unos segundos la tecla . Entonces se habrá producido la conferencia a tres. La pantalla le mostrará **CONFER**.
- Para finalizar, cualquier interlocutor puede pulsar la tecla .


Para resolver cualquier duda, visita: **support.spc.es**

PT

COMFORT KAISER
COMFORT KAISER DUO

MANUAL DO USUÁRIO

LOCALIZAÇÃO DAS FUNCIONALIDADES

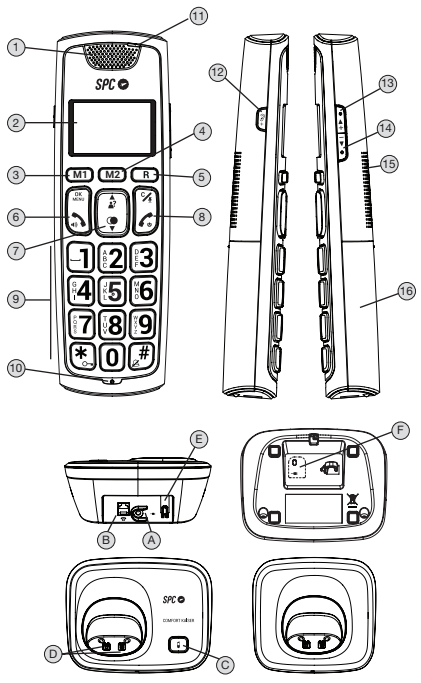

1. Auricular.

2. Ecrã.

3. Tecla M1: Memória directa 1. Marcar o número guardado (manter pressionada).

4. Tecla M2: Memória directa 2. Marcar o número guardado (manter pressionada).

5. Tecla R: Em espera, prima para a função Rechamada para o Registador, R. Prima para aceder à Agenda.

6. Tecla :

a) **Tecla** :
- Entrar no menu e confirmar opções.
- Aceder às opções: Chamada interna, Agenda, Lista dos últimos números marcados e Lista de chamadas.

b) **Tecla** :
- Em espera, prima para atender.
- Em qualquer lista, prima para fazer uma chamada ao contacto selecionado.
- Durante a chamada, prima para atender e volte a premir para as mãos-livres.

7. Tecla :

a) **Tecla** :
- Lista de chamadas recebidas e navegar através do menu.

b) **Tecla** :
- Lista de chamadas realizadas e navegar através do menu.

8. Tecla :

a) **Tecla** :
- Voltar ao modo de espera.

- Voltar atrás.
- Apagar uma letra ou um dígito; ou mantenha a tecla presionada para apagar todas as letras ou dígitos de uma só vez.

b) **Tecla** :
- Ligar ou desligar o portátil
- Voltar ao menu ou premir para voltar ao modo de espera.
- Terminar a chamada e voltar ao modo de espera.

9. Teclado numérico.

10. Microfone.

11.Indicador luminoso: Permanece aceso quando o modo amplificação está ativado. Pisca durante a recepção da chamada.

12.Tecla Amplificação : Durante uma chamada, prima para ativar ou desativar a amplificação do auricular.

13.Tecla Aumentar volume : Durante a chamada, prima para aumentar o volume do auricular.

14.Tecla Diminuir volume : Durante a chamada, prima para diminuir o volume do auricular.

15. Alta-voz.

16. Tampa das baterias.

A. Conexão do cabo rede elétrica.

B. Conexão do cabo de linha.

C. Tecla de pesquisa portátil : Em modo de espera, prima a tecla para localizar o portátil. Em modo registo, prima durante uns segundos para adicionar um portátil

D. Contactos para carga de baterias.

E. Passa cabos.

F. Entrada do cabo adaptador à rede eléctrica (7609N).

INSTALAÇÃO

LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE BASE

Entre a Base e o Portátil debe haver um bom sinal de radio e, para isso, coloque a Base próxima de:

- Da ficha da linha telefónica e ficha de alimentação (rede eléctrica).
- A melhor localização é no centro da área. Se tem pouca cobertura, tente mudar a Base de lugar.
- Não coloque num lugar onde lhe dê luz directa e/ou exista humidade.
- A cobertura é de 50 metros. Não instale o aparelho perto de aparelhos elétricos já que poderá diminuir a cobertura e a qualidade do som.

COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DO TELEFONE PORTÁTIL/BASE

1. Insira uma extremidade do adaptador na tomada da base (A) e a outra na ficha. No caso da versão DUO proceda da mesma forma.

2. Conecte o cabo da linha à base (B) e a outra extremidade à tomada da linha.

3. Instale as baterias no compartimento do telefone. Abra o compartimento das baterias (16). Coloque as baterias, (observe se a polaridade "(+ y -)" está correcta). Volte a colocar a tampa. No caso da versão DUO, proceda da mesma forma com o telefone adicional.

4. Coloque o telefone na base para carregar as baterias até 100% (carregamento completo). E, no caso da versão DUO, coloque o portátil adicional sobre a base carregadora.

5. Caso o ícone de bateria comece a piscar, é sinal que as baterias não estão totalmente carregadas. Caso o ícone esteja fixo quer dizer que o telefone está com carga completa.

6. O portátil está preparado para que a ligação com a sua base seja automática. Caso isto não aconteça, desligue o cabo de alimentação da base, tire as baterias do portátil, volte a ligar o cabo de alimentação da base e coloque as baterias outra vez.

Se ainda assim continua sem ligar, ligue o aparelho seguindo as instruções na seção "Registar portátil".

INDICADOR DE BATERIA

O ícone de bateria pisca quando descarrega 60%-30% e quando começa a carregar.

AVISO FORA DE COBERTURA

Caso a qualidade de uma chamada piore ou seja má, deberá aproximar-se da Base para que a comunicação não seja cortada. Quando tiver perdido a cobertura, o ícone piscará e o ecrã mostrará **SEM SINAL**.

SELEÇÃO DO IDIOMA

O telefone vem configurado no idioma espanhol. Para modificar:

- Prima .
- Prima até aceder ao submenu **DEF HS.**
- Prima a tecla até selecionar **IDIOMA**. Prima .
- Prima a tecla até selecionar o idioma que deseja. Prima . Irá ouvir uns toques de confirmação.

FUNÇÕES BÁSICAS

DESLIGAR/LIGAR O TELEFONE SEM FIOS

Para ligar ou desligar o portátil pressione a tecla durante 5 segundos. Ligar-se-á também automaticamente ao colocá-lo a carregar na base.

CHAMAR UM NÚMERO

- Prima a tecla para tomar a linha. Ouvirá um toque para marcar e o ícone aparecerá na parte superior do ecrã. Marque o número para o qual quer ligar.
- Para desligar, prima a tecla ou coloque o portátil sobre a base (ou a unidade carregadora na versão DUO).

MARCAR UM NÚMERO

- No modo de espera, introduza um número de telefone. Caso se tenha enganado, pode corrigir utilizando a tecla .
- Para ligar prima a tecla . O número será apresentado enquanto o telefone estiver a marcar automaticamente.
- Para terminar a chamada, prima a tecla ou coloque o portátil sobre a base.

RECEBER UMA CHAMADA

- Quando se recebe uma chamada, o telefone toca e o ecrã mostra o ícone , o texto **CHAMADA**, e o indicador luminoso (11) do telefone começará a piscar.
- Quando o telefone toca (não o fará caso esteja no modo silencioso) prima a tecla . para atender a chamada.
- Para terminar a chamada, prima a tecla ou coloque o telefone sobre a base.

AJUSTE DO VOLUME DO AURICULAR

Pode selecionar entre 5 níveis de som diferentes. Para isso, prima para aumentar o volume do auricular e para diminuir.

Durante uma chamada, prima para ativar ou desativar a amplificação do auricular.

SILENCIAR O MICROFONE (FUNÇÃO MUTED)

Caso não queira ser escutado pela pessoa com quem está a falar, prima a tecla . O ecrã mostrará **MUTED**.

Para voltar ao modo normal, volte a premir a tecla .

SILENCIAR O SOM DO TELEFONE (NÃO INCOMODAR)

Pode silenciar o som do telefone facilmente pressionando a tecla durante uns segundos até que apareça o ícone . Será emitido um toque de confirmação.

Para desativar, volte a pressionar a tecla durante uns segundos. O ícone desaparecerá e voltará a ouvir o toque de confirmação.

USAR O TELEFONE EM MÃOS-LIVRES

Para ativar o modo mãos-livres prima a tecla . O ícone aparecerá no ecrã.

Para desativar o modo mãos-livres, prima de novo a tecla . O ícone desaparecerá.

Caso queira terminar uma chamada neste modo, prima a tecla ou deixe o telefone na base.

LOCALIZAR O TELEFONE SEM FIOS

Para procurar ou localizar o telefone portátil, prima a tecla (15) situada na parte inferior da Base. O telefone portátil começará a tocar e o ecrã mostrará **LOCALIZANDO**. Uma vez localizado, prima qualquer tecla para que deixe de tocar o sinal de pesquisa.

BLOQUEIO DO TECLADO

Esta função evita realizar chamadas acidentais, mas permite que atenda chamadas. Para ativar e desativar a função pressione a tecla .

MEMÓRIAS DIRETAS E RÁPIDAS

MEMÓRIA MARCAÇÃO RÁPIDA

Este modo permite-lhe marcar rapidamente os números mais frequentes que foram previamente guardados nas memórias: **M1**, **M2** e teclas 1-9.

- Mantenha pressionada as teclas **M1**, **M2** ou as teclas 1-9 do teclado numérico durante uns segundos.
- O telefone apanhará a linha automaticamente, mostrará o número asociado no ecrã e marcá-lo-á.

CONFIGURAÇÃO DAS MEMÓRIAS DIRETAS

O seu telefone tem 2 memórias diretas: **M1** e **M2**. Pode programar um número até 20 dígitos em cada uma das memórias.

Para isso, assim que tenha acedido ao submenu **DEF HS**:

- Prima la tecla até selecionar **MEM DIR**. Prima .
- Com a tecla selecione a memória que quer programar: **M1** ou **M2**. Prima .
- Introduza a partir do teclado o número (máximo 20 dígitos). Caso se engane, pode apagar com a tecla . Prima a tecla . e ouvirá uns toques de confirmação.

CONFIGURAÇÃO DAS MEMÓRIAS RÁPIDAS

As memórias rápidas são as teclas 2-9 do teclado numérico. Esta função permitirá que marque de forma rápida e direta os 8 contactos mais utilizados.

Para associar números a memórias rápidas assim que tenha acedido aos contactos da agenda:

- Prima , para aceder às funções do contacto selecionado.
- Prima la tecla até selecionar a função **DISC/RAP**. Prima , para confirmar.

- Aparece no erã **TECLA X** (onde x = tecla numérica 2 ~ 9). Prima a tecla até selecionar a tecla numérica. Prima , para confirmar.

Se não houver nenhum número asociado à tecla que selecionou, o telefone mostrará no ecrã o texto **VAZIO**. Então:

- Prima a tecla até selecionar na agenda o contacto que quer associar à tecla numérica. Prima , para confirmar. O telefone emitirá um toque de confirmação.

Caso a tecla numérica que tenha selecionado já tenha um número, o telefone mostrará diretamente o contacto. Então:

- Prima e selecione a opção **EDITAR** mediante a tecla .
- Prima e selecione outro contacto da agenda à tecla numérica.
- Prima para confirmar. O telefone emitirá um toque confirmação.

Além disso, o seu portátil tem mais outra memória na tecla .

Normalmente, o número de acesso ao voicemail é programado nesta tecla, embora possa ser gravado um número SOS, como o 112.

Para isso, uma vez que esteja no submenu **DEF HS**:

- Prima la tecla até selecionar **MAIL BOX**. Prima .
- Introduza o número a partir do teclado numérico (máximo 20 dígitos). Caso se engane, apague com a tecla . Prima la tecla . Ouvirá uns toques de confirmação.

AGENDA

Este equipamento dispõe de20 posições de agenda. Cada uma pode guardar nomes de até 8 caracteres e números de até 20 dígitos. Os contactos são guardados por ordem alfabética de nome.

PESQUISAR E MARCAR NA AGENDA

- No modo de espera, prima a tecla , para aceder diretamente ao menu principal. A primeira opção que aparece é **AGENDA**.
- Prima . O ecrã mostrará os primeiros contactos da agenda.
- Use as teclas e para deslocar-se pela lista. Use também o teclado alfanumérico para uma pesquisa rápida pela inicial do nome. E caso não haja contactos para mostrar, o telefone indicará que a agenda está vazia.
- Prima la tecla para realizar a chamada.

ADICIONAR UM CONTACTO NOVO

Assim que tenha acedido aos contactos da agenda:

- Prima , para aceder às funções da agenda. Aparece **ADICIONAR**.
- Prima . No ecrã aparecerá **NOME**.
- Prima . Introduza o nome (máximo de 8 caracteres).
- Prima la tecla para confirmar. Aparecerá no ecrã **NÚMERO**.
- Prima la tecla , e introduza o número (máximo de 20 caracteres).
- Pulsa la tecla , para confirmar. Aparecerá no ecrã **MEL x (**donde x é uma das 10 melodias). Assim, poderá distinguir quem liga através da melodia. Prima .

EDITAR UM CONTACTO

Procure na agenda o contacto que quer editar:

- Prima para aceder às funções. Aparecerá **ADICIONAR**.
- Prima a tecla até aparecer a opção **EDITAR**. Prima .
- No final do nome, aparecerá um traço a piscar. Apague ou modifique o contacto.

Pulsa , para confirmar.

- O ecrã mostra-lhe um traço a piscar no final do número. Apague com a tecla ou modifique-o com o teclado.

Prima , para confirmar.

- O ecrã apresenta-lhe a melodia de som associada ao número. Prima a tecla para mudar ou prima , para confirmar.

APAGAR UM CONTACTO

Assim que tenha encontrado o contacto que quer apagar:

- Prima la tecla para aceder às opções da agenda.
- Prima la tecla até selecionar a opção **ELIMINAR**. Prima la tecla , para confirmar. O telefone apagará o contacto e emitirá um som de confirmação.

AJUSTES

AJUSTE DO VOLUME DO SOM

Assim que tenha acedido ao submenu **DEF HS:**

- Prima la tecla até selecionar **DEF TOQ**. Prima .
- Prima la tecla até selecionar **VOL/ TOQ**. Prima .
- Começará a tocar a melodia que tenha selecionado nesse momento.
- O ecrã mostrará **VOL x** (x = um dos 5 volumes ou silêncio). Além disso, o volume atual estará marcado com um *.
- Prima la tecla para aumentar ou disminuir o volume. Prima . Ouvirá uns toques de confirmação.

CONFIGURAÇÃO DE ATENDIMENTO AUTOMÁTICO

Quando o atendimento automático está ativado, é possível atender uma chamada levantando o portátil da unidade base.

- Prima .
- Prima até aceder ao submenu **DEF AH**:
- Prima la tecla hasta seleccionar **RESP AUT**. Prima .
- Prima a tecla para **ON** (Ativado) ou **OFF** (Desativado). Prima a tecla . Ouvirá uns toques de confirmação.

Por defeito, o atendimento automático está desativado.

OUTROS AJUSTES

Ajustes do telefone sem fios: Ajustar a data | Ajuste do formato da data | Ajustar a hora | Ajuste do formato da hora | Ativar ou desativar o alarme | Seleção da melodia do som do telefone | Ajuste do volume do som do telefone | Nome no ecrã | Configuração dos toques: toque da tecla, bateria fraca e sem ligação.

Ajuste de Base: Modo Marcação | Configuração da tecla **R** | Pin da base | Valores por defeito (Reset).

FUNÇÃO MULTIPORTÁTIL / SISTEMA GAP

Utilize o sistema multitelefone portátil para registar até 5 portáteis na mesma base e até 4 bases no mesmo telefone portátil.

Além disso, pode transferir e realizar chamadas internas entre portáteis que estejam conectados na mesma Base, fazer chamadas internas entre portáteis, transferir chamadas de um telefone portátil para outro, e realizar conferências a 3 (2 internas e 1 externa).

Quando um telefone portátil está numa chamada externa, os outros portáteis não conseguirão estar em linha.

CHAMADAS INTERNAS

Pode usar os portáteis para falar entre eles sem qualquer custo. Pode fazer uma chamada interna para um portátil ou para todos.

Chamada interna para um portátil

- No portátil 1, prima a tecla . O ecrã mostrará os portáteis registados na base. Caso existam mais de dois, por exemplo: 1, 2 e 3, prima o número do portátil no qual quer realizar a chamada interna: por exemplo, o 2. Mas se apenas existirem dois portáteis, por exemplo: 1 e 2, então o segundo começará a tocar directamente.
- O portátil 2 começará a tocar, o ícone ligar-se-á e a mensagem **DE PT 1** aparecerá no ecrã.
- Para responder à chamada, prima a tecla do portátil 2 e comece a falar.
- Para terminar a chamada, qualquer um dos interlocutores pode fazê-lo ao premir a tecla .

Chamada interna para todos os portáteis

- No portátil 1, prima a tecla . O ecrã mostrará os portáteis registados na base: por exemplo 2 e 3. Além disso, aparecerá o 9 como código para fazer uma chamada para todos os portáteis à vez.
- Caso prima o dígito 9, todos os portáteis associados à mesma base começarão a tocar. O ícone ligar-se-á e a mensagem **DE PT 1** aparecerá nos ecrãs. Entretanto **PARA TODOS** aparecerá no ecrã do portátil 1.
- Qualquer deles poderá então responder, premindo a tecla .
- Para terminar a chamada, qualquer um dos interlocutores pode fazê-lo ao premir a tecla .

TRANSFERIR UMA CHAMADA

Pode transferir uma chamada externa de um portátil para outro. Para isso, durante a própria chamada externa, deve realizar os seguintes passos:

- No portátil 1, prima a tecla para entrar al menú. para entrar no menu. O ecrã mostrará **INTERCOM**.
- Prima a tecla , para confirmar. Se houver mais de dois portáteis, o ecrã mostrará os números dos portáteis associados à base e o dígito 9 como código especial para fazer uma chamada geral a todos os portáteis.
- Com o teclado numérico, prima um deles. No ecrã aparecerá **CHAM HS 2** indicando, por exemplo, que se está a ligar ao portátil 2. Entretanto, o interlocutor da chamada externa irá ouvir uma música de retenção.
- O portátil 2 começará a tocar e no ecrã aparecerá o ícone e a mensagem **DE PT 1**. Para atender a chamada interna, o outro portátil tem de premir a tecla .

- Para transferir a chamada externa para o portátil 2, o portátil 1 terá de premir a tecla .

CONFERÊNCIA A 3

Caso tenha mais de um portátil registado na base, pode utilizar esta função para manter uma conversa entre a chamada externa e os dois portáteis.

Para isso, durante uma chamada externa:

- No portátil, prima a tecla , para entrar no menu. O ecrã mostrará **INTECOM**.
- Prima a tecla , para confirmar. Se houver mais de dois portáteis, o ecrã mostrará os números dos portáteis associados à base e o dígito 9 como código especial para fazer uma chamada geral a todos os portáteis.
- Com o teclado numérico, prima um deles. No ecrã aparecerá o ícone e **CHAM HS 2** indicando, por exemplo, que se está a ligar ao portátil 2. Entretanto, o interlocutor da chamada externa irá ouvir uma música de retenção.
- O portátil 2 começará a tocar e no ecrã aparecerá o ícone e a mensagem **DE PT 1**. Para atender a chamada interna, o outro portátil tem de premir a tecla .
- No portátil que iniciou a chamada, mantenha presionada a tecla . durante uns segundos. Então terá feito a conferencia a três. O ecrã mostrará **CONFER**.
- Para terminar a chamada, qualquer interlocutor pode fazê-lo ao premir a tecla .

Para esclarecer qualquer dúvida, visite: **support.spc.es**